

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、  
内容を理解してからご使用ください。  
商品到着後に必ず付属品が全て揃っているかをご確認ください。



## 燃料の入れ方



1. オイルランタン底に付いている燃料タンクを回して取り外します。



2. ランタン用パラフィンオイルを燃料タンクに入れます。  
この際入れすぎるとこぼれる危険性があるので  
容器の7割くらいを目安に入れてください。



3. 燃料タンクをランタンにはめて外れない様  
しっかりと閉めて下さい。

## 点火/消火方法



1. つまみを回して灯芯を出します。



2. 図の赤丸部分のロックを掴んで上蓋を外します。



3. 上蓋を外すと上図ようになります。



4. チャッカマン等安全に火を付けられる道具を使って  
灯芯に火を付けます。



5. 点火後はつまみで火力を調節してください。  
灯芯は1～2ミリ程度出すことをおすすめします。  
芯を出しすぎるとススが出てしまうので注意して下さい。



6. 消火の際はつまみで火が見えなくなるまで芯を  
下げます。この時芯が燃料タンクに落ちるまで  
下げない様注意して下さい。

## 灯芯の交換方法



1. 初めにホヤガラスを外します。  
次に灯芯調節部品の周りについているツメを外します。




2. 灯芯調節部品を取り出します。  
この際灯芯がオイルに浸っている場合  
オイルが垂れない様注意して下さい。



3. つまみを回して古い灯芯を外します。  
この際汚れない様キッチンペーパーもしくは  
雑巾等の上で行うことをおすすめします。



4. 下から新しい灯芯を差し込みます。

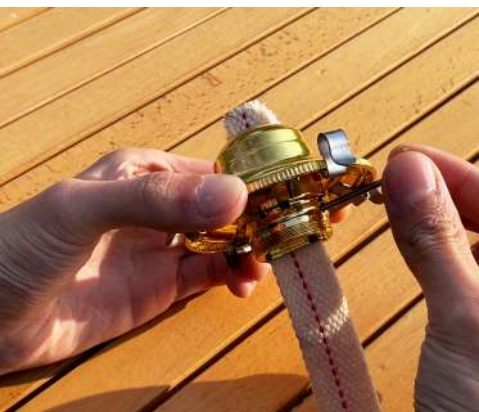

5. 灯芯が出るまでつまみを回します。



6. 灯芯調節部品をランタン本体に  
取り付けます。



7. 灯芯調節部品取り付けの際ツメが  
しっかりとハマっているか確認して下さい。



8. ホヤガラスをランタン本体に戻します。



9. 上蓋を取り付けます。ロック部分が  
しっかりとハマっているかホヤガラスが  
ズれていないか確認して完成です。

### お問い合わせ



本製品についてご不明点がございましたら  
左記QRコードを読み取り、当店までご連絡くださいませ。  
LINEとInstagramも併せてご登録いただけましたら幸いです。  
新商品の情報、登録者様限定のシークレットセール、  
プレゼントキャンペーンなど様々な企画を行っております。



オイルランタンの使用方法動画