


# ASPEN

---

## AROMATIZADOR ULTRASÓNICO


Manual de Usuario

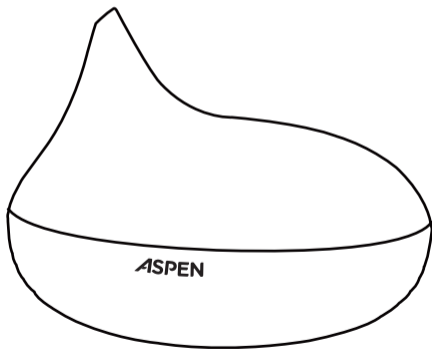

Mod.: PURE-OVAL

---

Gracias por elegir el Aromatizador PURE-OVAL de ASPEN. Este Aromatizador Ultrasónico atomiza el agua y los aceites esenciales de forma instantánea produciendo fragancia en forma de niebla fría.

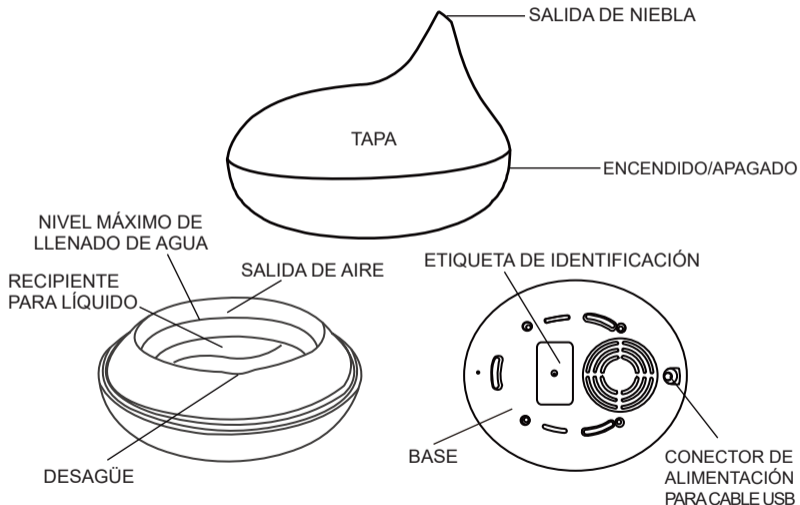

# Características del Aromatizador Ultrasónico

## Tiempo de Trabajo

---

- Tiempo de Trabajo: hasta 6 horas.
- La cantidad e intensidad de niebla producida puede variar dependiendo del ambiente interior y de la cantidad de agua remanente.
- La intensidad de la niebla es menor cuando el equipo comienza a funcionar debido a factores como la temperatura y tipo de agua. Luego de algunos minutos la intensidad de niebla se vuelve normal y estable.

## Encendido y Apagado del Aromatizador

---

El Aromatizador se enciende o apaga presionando la Tecla de Encendido/ Apagado.

Cuando quede poco líquido en el Recipiente para líquido, el Aromatizador se apagará automáticamente.

## Luz Led

---

Las funciones de Luz y Aroma, pueden utilizarse de forma simultánea.

## Sistema de detección de líquido


---

Cuando queda poca cantidad de agua en el Recipiente para líquido, el equipo se apaga automáticamente incluso si se encuentra conectado a la red eléctrica.

# Instrucciones de uso

## Recomendaciones:

- Coloque el producto en una superficie plana antes del uso.
- Preste atención al nivel de llenado de líquido, no exceda la línea de Máximo (Max) del Recipiente para líquido.



- 1- Conecte el cable USB en el conector ubicado en la Base del Aromatizador.
- 2- Saque la Tapa y cargue agua teniendo en cuenta el nivel máximo de llenado
- 3- Coloque entre 2-3 gotas de aceite esencial en el agua.
- 4- Tape el equipo y enciéndalo presionando el botón de Encendido/Apagado.

## Precauciones

- No llenar el Recipiente por encima de los 80 ml "MAX" en cualquier momento.
- No encienda el equipo cuando el Recipiente para líquido se encuentre vacío.
- No toque el transductor de Ultrasonido.
- Limpie el Aromatizador de forma regular según las indicaciones de Mantenimiento.
- Siempre desenchufe el equipo antes de realizar el procedimiento de limpieza.
- Por razones de higiene, luego de cada uso, elimine el líquido remanente por el desagüe y seque con un paño limpio y seco.
- Los aceites esenciales pueden manchar. En caso de derrame limpiar con un paño suave.
- No dirija la salida de niebla a fuente de calor, como horno, aires acondicionados o ventiladores y evite la luz solar directa.
- Siempre mantenga el equipo en superficies estables y planas. No coloque los equipos sobre alfombras o superficies inestables.
- Mantenga el Aromatizador lejos de equipos electrónicos como TV o equipos de audio.
- No incline el producto, esto puede provocar que ingrese líquido dentro del equipo y genere problemas de funcionamiento.
- Espere 60 minutos para reiniciar el equipo para evitar daño del transductor de ultrasonido.
- La cantidad e intensidad de niebla puede variar, esto no es inusual y no debe ser considerado como falla.
- Los factores que afectan la intensidad y cantidad de niebla son la temperatura y tipo de agua.
- Nunca mueva el producto durante su uso.
- No toque ninguna parte del producto con manos húmedas.
- Mantenga fuera del alcance de niños y mascotas. Debe supervisarse que los niños no jueguen con el producto. El equipo no debe ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de conocimiento o experiencia a menos que sean supervisados o instruidos.
- Mantenga el cable sin obstrucciones y no tire de ningún punto de forma forzada.
- Si se detecta humo u olor a quemado, desconecte el equipo inmediatamente.

## Mantenimiento y Limpieza

Por favor, limpie el producto como se explica a continuación luego de utilizarlo de 5 a 6 veces o cada 2-3 días.

- Desenchufe el equipo de la red de suministro eléctrico.
- Retire el cable de la base de la unidad.
- Elimine el líquido remanente utilizando el desagüe del Recipiente para líquido.
- Coloque una cucharada de vinagre blanco en el Recipiente para líquido y agregue 80 ml de agua tibia.
- Deje reposar durante 5 minutos y luego elimine la solución por el desagüe del Recipiente para líquido.
- Seque con un paño suave. Evite la zona del transductor de ultrasonido, el que puede ser suavemente limpiado con un hisopo.



## Filtración accidental de líquido al interior del Aromatizador

En caso de que el equipo se caiga o se incline durante el uso, por favor siga los siguientes pasos para evitar su mal funcionamiento.

- Desenchufe la unidad y retire la tapa.
- Elimine el líquido remanente.
- Mueva suavemente la unidad para drenar el líquido que pudiera encontrarse en el interior de la unidad y deje secar la unidad al menos por 24 horas.



## Solución de Problemas

Síntoma	Posible Causa	Solución
La unidad no enciende o se apaga unos minutos después de ser encendida	<ul style="list-style-type: none"> <li>● No hay agua en el Recipiente.</li> <li>● No hay suficiente cantidad de agua en el Recipiente.</li> <li>● La unidad no se encuentra correctamente enchufada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Agregar agua al recipiente para líquido.</li> <li>● Desconecte la unidad de la red eléctrica y vuelva a conectarla.</li> </ul>
No se genera niebla o la niebla generada no es normal	<ul style="list-style-type: none"> <li>● No hay suficiente cantidad de agua en el recipiente.</li> <li>● Se superó el nivel máximo de agua.</li> <li>● El transductor de ultrasonido se encuentra sucio.</li> <li>● La tapa no se encuentra correctamente ubicada.</li> <li>● Suciedad en la toma de aire de la base.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Agregar agua al recipiente para líquido.</li> <li>● Cuando el nivel de agua supera el máximo, la emisión de niebla es anormal.</li> <li>● Limpie el Recipiente para líquido.</li> <li>● Ubique la tapa de la unidad correctamente.</li> </ul> <p>Si las entradas de aire se encuentran sucias, la circulación de aire se encuentra restringida y la niebla no se propaga.</p>
Filtración de agua del producto	<ul style="list-style-type: none"> <li>● La tapa no se encuentra correctamente ubicada.</li> <li>● Hay baja temperatura o humedad elevada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ubique la tapa de la unidad correctamente.</li> </ul> <p>La niebla no puede llegar a la salida y se generan gotas de agua si la tapa está mal colocada.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Bajo estas condiciones ambientales, la niebla puede condensar rápidamente.</li> </ul>

## Especificaciones

Nombre del producto: AROMATIZADOR ULTRASÓNICO  
Modelo : PURE-OVAL  
Dimensiones: 135\*116\*100mm  
Peso (sin cable): 155g

Capacidad del recipiente: 80ml  
Flujo de niebla: 13ml/hr  
Tensión de entrada: 5V- 1A CC  
Potencia: 5W

## Garantía

Fecha de compra: .....

Comercio: .....

Esta garantía es válida por el termino de 1 año a partir de la fecha de adquisición contra todo defecto de fabricación ó en materiales empleados, no cubriendo eventuales daños producidos por el uso incorrecto del equipo ni tampoco roturas, maltrato o intervención en reparaciones de personal no autorizado. Para que esta garantía tenga validez, debe presentar este manual con la fecha de compra, el sello del comercio donde fue adquirido y con su respectiva factura de compra.

Importa, Distribuye y Garantiza:

**TENACTA S.A.**

Girardot 1449 (C1427AKE) C.A.B.A.- Argentina  
Tel: (5411) 4554-7444 Fax: (5411) 5195-0010  
www.aspensalud.com.ar / info@tenacta.com.ar

Hecho en China

II0152-R01