

SET DE CONTENEDORES DE SELLADO AL VACÍO AUTOMÁTICO

Mantenga los alimentos frescos: 3 SIMPLES PASOS

Tecnología avanzada para conservar la comida de forma eficiente.

MANUAL DE INSTRUCCIONES



1 pequeño de 1 litro
1 mediano de 1,5 litros
1 grande de 2 litros



1. Introduzca los alimentos y cierre la tapa. Coloque el extractor en el conector de la tapa y púselo para que funcione. Se detendrá automáticamente al terminar.



2. Pulse el botón rojo y retire el extractor como se indica en la imagen.



3. Para liberar el vacío y abrir el contenedor: Levante la palanca del extractor o bien pulse el botón blanco de la tapa del contenedor.


¡AVISO! No ponga el extractor en el congelador, microondas, lavavajillas o bajo el agua.



BOTON DE LIBERACIÓN: Pulse este botón para liberar el vacío y quitar el extractor de la tapa y poderla retirar.

UNIDAD EXTRACTORA DESMONTABLE:

Para realizar el vacío debemos colocarla en la hendidura de la tapa. Se puede utilizar un extractor para sellar varios contenedores con el mismo sistema.

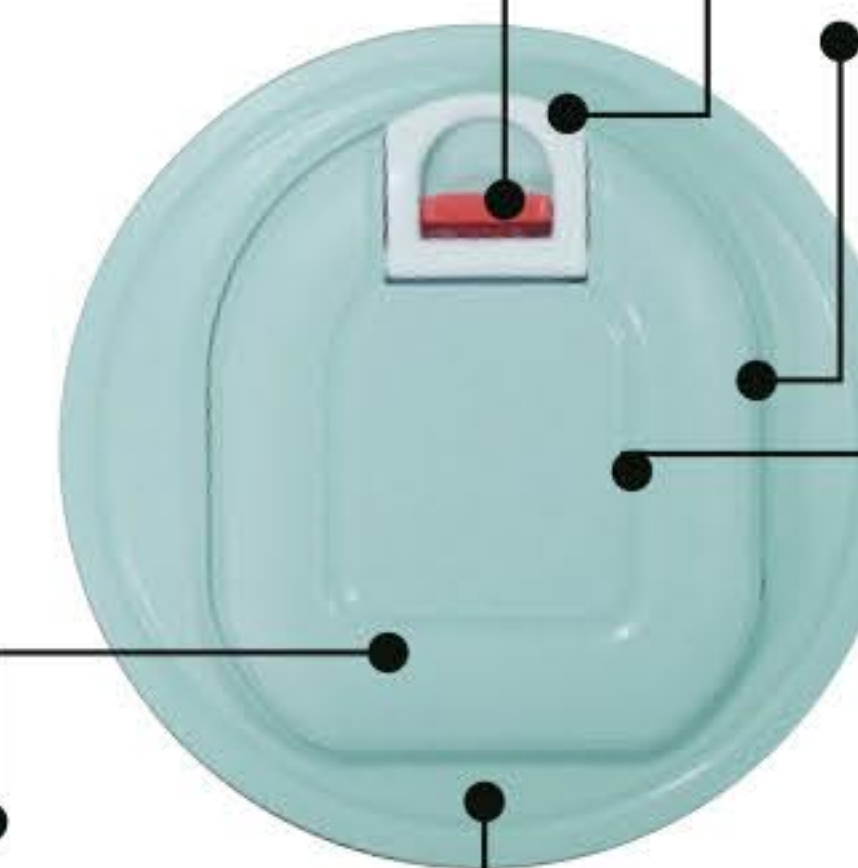

Para **ABRIR LA TAPA**, tire de esta palanca para introducir aire en el contenedor.

INDICADOR DE CARGA:
Azul = carga completa.
Rojo = en carga.
Rojo intermitente = batería baja.

TAPA RESISTENTE: Hecha de plástico de gran calidad para la máxima vida útil. tiene un sello doble de silicona en la parte inferior para que su funcionamiento sea eficiente. Se puede utilizar el extractor para sellar contenedores con el mismo sistema.

ADAPTADOR DE SUCCIÓN DESMONTABLE



Instale el adaptador de succión en el extractor para hacer el vacío en fiambreras, bolsas con cierre ZIP y bolsas de plástico a fin de mantener la comida fresca durante el máximo tiempo posible.

- Sirve para comidas líquidas o sólidas.
- Transparentes y apilables, son resistentes a arañazos, manchas y olores.
- Contenedores transparentes aptos para lavavajillas y frigorífico (0-100 C°).
- Extractor. No lavar en el lavavajillas, no introducir en el frigorífico, ni calentar en el microondas.

Garantía

- El aparato de uso doméstico amparado por esta garantía ha sido fabricado de acuerdo con las normas estándar de calidad, habiendo superado las pruebas de homologación correspondientes.
- El aparato dispone de una garantía legal de 2 años desde su entrega. En caso de avería o defecto de fabricación durante dicho periodo podrá ejercitar, en las condiciones y plazos fijados para ello por la Ley de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, el derecho a la reparación del aparato o sustitución del mismo. Para ello deberá conservar la factura o justificante de entrega del aparato. En todo caso, los plazos y derechos a que se refiere este apartado se regularán por la legislación vigente aplicable en cada momento.
- La sustitución por avería del aparato o de cualquier pieza del mismo no implicará prórroga de la garantía.
- Si utiliza este aparato doméstico para uso profesional, o en un entorno inusual, el plazo de vigencia de la garantía se acortará al 50%.
- En caso de suministro mediante un acuerdo específico, la garantía se aplicará en base al contrato principal.
- Esta garantía no puede ser reeditada.
- Quedan excluidas las averías producidas en el aparato como consecuencia de un mal uso o un mal trato del mismo.
- Quedan, asimismo, excluidas de la garantía las averías producidas por causas catastróficas (fuego, inundaciones...), atmosféricas, golpes y caídas.



Conformidad CE

Este producto ha sido producido de acuerdo con las normativas vigentes y ha sido construido con las últimas normas de seguridad. La marca CE certifica que este producto cumple todas las normativas relacionadas con el mismo.

- Directiva de compatibilidad electromagnética EMC 2014/30/EU
- Directiva de baja tensión LVD 2014/35/EU
- Directiva RoHS 2011/65/EU

Esta marca indica que este producto no debe ser desechado junto con los demás desechos domésticos en ningún país de la UE para prevenir posibles daños al medio ambiente o a las personas.



MakeCuisine