

Curl Power
PARIS




Boucleur automatique sans fil

(avec batterie d'alimentation)

Manuel d'instructions

Merci d'avoir choisi notre boucleur automatique sans fil. Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser notre produit.

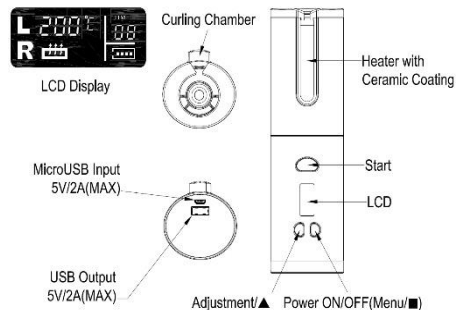

- Modèle: MRD-1188
- Volt/Courant d'entrée et de sortie : DC 5V/2A
- 18650 Batterie Volt : 3.6V
- Capacité de batterie : 5000mAh (2500mAh*2)
- Temps de charge : 3.5h
- Temps de travail : 1h
- Temps de préchauffage : 70-80 seconds
- Poids : 374 g/13.2 oz.
- Dimensions : 19.2cm Taille, 5.5cm Diamètre

◆ Caractéristiques

- Batterie au lithium haute capacité
- Film PI à chauffage rapide
- MICRO USB universel pour le chargement
- Boucleur 2 en 1 et banque d'alimentation
- Afichage LCD
- Isolation thermique dans la partie de bouclage pour la protection de la peau et des yeux
- Ultra petit, sans fil et facile à transporter

◆ Comment l'utiliser ?

- Avant d'utiliser le boucleur, chargez-le complètement pour de meilleures performances.
- Pour allumer le boucleur, appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Vous entendrez un "bip" et l'écran LCD s'allumera. Remarque : Même si vous oubliez d'éteindre le boucleur, il s'éteindra automatiquement au bout de 10 minutes.
- Appuyez sur "Menu/■" pour sélectionner la température, la direction, et l'heure. Appuyez sur "Ajuster/▲" pour affiner.

• Remarque :

Temperature: 150°C/160°C /170°C/180°C/190°C/200 °C ou 300°F/320°F/340°F/360°F/380°F/390 °F.

Direction: boucle à droite ou à gauche.

Durée : 8s, 10s, 12s, 14s, 16s, 18s.

- Le boucleur commencera à chauffer en 5 secondes après avoir sélectionné la température.
- Peignez vos cheveux lorsqu'ils sont secs pour éliminer les nœuds. Divisez vos cheveux en parties plus petites, chacune ne dépassant pas 1cm de large.
- Placez le milieu de chaque mèche de cheveu dans la partie haute du boucleur et appuyez sur « START » pour activer le moteur et attirer vos cheveux seront attirés dans le boucleur.
- Relâchez le bouton "START" lorsque vous entendez le premier bip. La boucle est terminée après avoir entendu une série de bip. Le nombre de bips dépend de l'heure que vous avez sélectionné.

◆ Conseils

- Avant d'utiliser le boucleur, chargez-le complètement pour avoir de meilleures performances.
- Lorsque le boucleur est en charge, l'indicateur lumineux de la batterie sur l'écran LCD clignote.
- Lorsque le bigoudi est complètement chargé mais que le chargeur est toujours connecté à la prise de courant, l'indicateur lumineux de la batterie cesse de clignoter.



- L'écran LCD s'éteint une fois le chargeur retiré.
- N'utilisez pas le boucleur pendant le chargement, sinon la durée de vie de la batterie serait réduite.
- Si vos cheveux se coincent dans la partie haute du boucleur, vous entendrez un bip continu.
- Lorsque la batterie est faible, l'écran LCD clignote 3 fois et le boucleur s'éteint automatiquement.

◆ Avertissements

- N'utilisez pas le boucleur sous la douche. Ne l'utilisez pas près de la baignoire remplie d'eau. Le produit a une fonction de chauffage électrique et n'est pas adapté à une utilisation par des enfants ou des personnes handicapées physiques et mentales, sauf sous surveillance.
- Lors de la première utilisation du boucleur, il peut y avoir une légère odeur de brûlé ou une fine couche de fumée. Cela est dû à la température élevée de l'huile dans le mécanisme de rotation de l'appareil. C'est normal, et va bientôt disparaître.
- Gardez l'étui couvrant le boucleur hors de portée des enfants afin d'éviter la suffocation. Gardez le boucleur hors de portée des enfants.
- Le boucleur est en aucun cas étanche. Ne l'utilisez pas dans un environnement trop humide ou sur des cheveux mouillés.

- Si de l'eau ou un autre liquide pénètre dans la partie chauffante de l'appareil, arrêtez immédiatement d'utiliser le boucleur.
- Utilisez un chargeur dont la tension et le courant de charge sont clairement indiqués.
- Si vous utilisez un câble de charge autre que celui fourni par Curl Power Paris, assurez-vous d'utiliser un câble avec un courant de charge de 2A ou plus.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de flammes ou d'explosifs. Cela peut provoquer un incendie ou une explosion.
- Débranchez le chargeur une fois que le bigoudi est complètement chargé. Soyez doux lorsque vous retirez le chargeur.
- N'utilisez pas d'accessoires/pièces de fabricants autres que ceux recommandés par Curl Power Paris. Si le boucleur est endommagé par des accessoires ou des pièces de fabricants non recommandés Curl Power Paris ne peut pas le garantir.
- Ne placez pas le boucleur sur des surfaces qui ne peuvent pas supporter des températures élevées. Cela pourrait endommager la surface.
- Évitez tout contact direct avec l'élément chauffant de l'appareil, faites particulièrement attention aux yeux, aux oreilles, au visage et au cou.
- N'insérez pas d'objets métalliques dans le boucleur. Cela pourrait entraîner un choc électrique.
- N'enroulez pas le câble de charge autour du boucleur après utilisation. Cela pourrait

endommager le câble.

- Make sure the hair curler has cooled down before putting it away.
- Soyez prudent lorsque vous sélectionnez la température et le temps de bouclage. Une température trop élevée ou un temps de bouclage trop long peut endommager les cheveux.
- Lorsque vous utilisez le boucleur dans un pays ou une région avec une tension différente, le temps de chauffage peut varier.
- Si le symbole de température sur l'écran clignote « E », lorsque le boucleur est utilisé, cela indique que la sonde de détection de température ne fonctionne pas. Envoyez le boucleur à l'équipe de maintenance Curl Power Paris ou à un professionnel qualifié de réparation.

◆ Nettoyage & Entretien

- Après utilisation, attendez que l'appareil refroidisse complètement avant de le nettoyer.
- Pour nettoyer le boucleur, utilisez un chiffon doux et humide (si nécessaire avec une petite quantité de détergent non irritant, non volatil, ininflammable). Une fois terminé, séchez-le avec un chiffon doux et sec.
- Ne mettez pas le boucleur dans un lave-vaisselle ou un lave-linge.
- Le boucleur n'est pas étanche. Lors du nettoyage, veillez à ce que l'eau ou tout autre liquide ne pénètre pas dans la partie chauffante

de l'appareil, ce qui pourrait provoquer un court circuit.

- N'utilisez pas d'objets pointus ou de nettoyeurs corrosifs sur le boucleur.

◆ Contenu de l'emballage

- 1 x boucleur cheveux (MRD-1188)
- 1 x Chargeur/Câble d'alimentation
- 2 x Pince à cheveux
- 1 x Manuel d'instructions
- 1 x housse de protection

◆ Garantie et service client

Curl Power Paris offre une garantie d'un an. Il est disponible dans la boutique en ligne à partir de laquelle vous avez acheté votre boucleur, à partir de la date d'achat. Si vous avez des questions ou des problèmes avec le boucleur, n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe clients est toujours à votre service.

