

90mm

128mm


DUAL CHARGE

FOR XBOX®

User manual

Package Contents:

- Dual Charge x 1
- Rechargeable Battery Cells x 2
- Battery Doors x 4
- USB Charging Cable x 1
- User Manual x 1

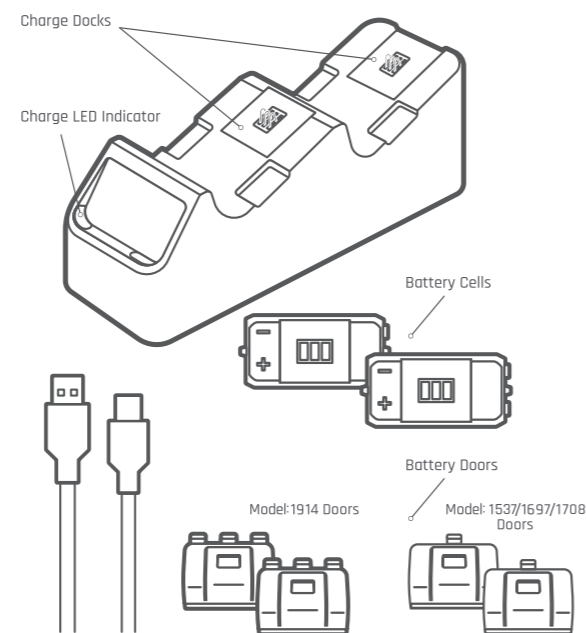

Setup Instructions:

1. Remove the battery cover of the Xbox® controller and store safely.
2. Place one of the supplied battery cells in the controller and cover with one of supplied battery doors (repeat if you have 2x controllers).
3. Connect the USB Type-C cable end to the back of the charge station.
4. Connect the USB Type-A cable end to the Type-A USB port on the console.
5. Turn on the console.
6. The LEDs on the charge station will light up briefly.
7. Place the controllers correctly on the charge station to start charging.

LED Indication:

Charge Station Status	LED Lighting Status
Controllers - None	No LED
Front Controller Only - Charging	Left Controller Shape LED is Red
Back Controller Only - Charging	Right Controller Shape LED is Red
Both Controllers - Charging	Both Controller Shape LED is Red
Controllers - Fully Charged	No LED

Troubleshooting

Controller not powering up	Please check battery is installed correctly
Charge Station is not powered on	Check USB Connections to the charge station and console
Charge Station is not powered on when console is OFF	Check the console settings to ensure that the USB ports on the console are still "active" when the console is turned off or on standby.
Battery door cover does not fit controller	Battery doors are only compatible with Xbox® controllers 1537/1697/1708/1914

PRECAUTION AND MAINTENANCE

1. Store in a cool, dry & dust free area.
2. Do not store in areas of extreme low temperatures (0°C) or High (40°C).
3. Avoid direct sunlight and heat sources.
4. Do not allow the product to get wet or dirty; doing so may cause damage.
5. Do not clean with benzene, paint thinner, acetone, alcohol or other solvents.
6. Do not take the product apart; doing so will void your warranty and may cause electrical shock or damage to internal components.
7. Please help to conserve the environment by recycling the cardboard packaging of this product.
8. This product should NOT be disposed of in normal household waste it should be disposed of separately. Please take it to an electrical waste collection point.



SPECIFICATION & APPEARANCE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE. THIS PRODUCT IS NOT DESIGNED, MANUFACTURED, SPONSORED OR ENDORSED BY MICROSOFT® CORPORATION OR ANY OF THEIR DIVISIONS. TRADEMARKS AND LOGOS ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.


DUAL CHARGE

POUR XBOX®

Manuel de l'utilisateur

Contenu du Colis:

- Station de charge à double contrôleur x 1
- Cellules de batterie rechargeables x 2
- Portes de batterie x 4
- Câble de chargement USB x 1
- Manuel de l'utilisateur x 1

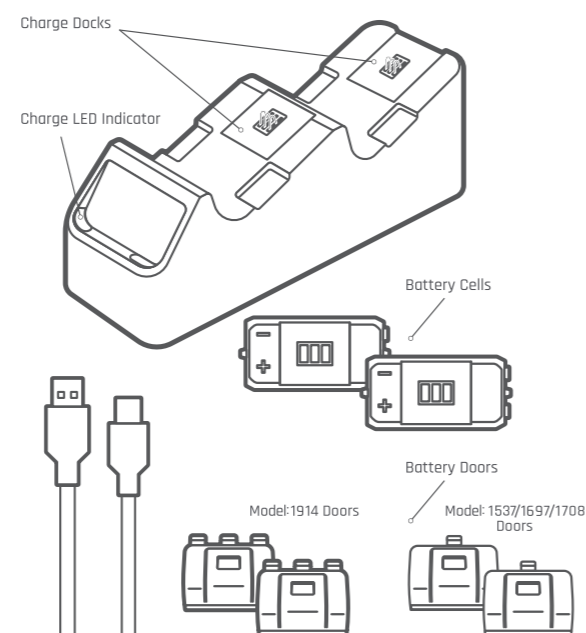

Instructions de configuration:

1. Retirez le couvercle de la batterie du contrôleur Xbox® et rangez-le en toute sécurité.
2. Placez l'une des cellules de batterie fournies dans le contrôleur et couvrez-la avec l'une des portes de batterie fournies (répétez si vous avez 2x contrôleurs).
3. Connectez l'extrémité du câble USB Type-C à l'arrière de la station de charge.
4. Connectez l'extrémité du câble USB Type-A au port USB Type-A de la console.
5. Allumez la console.
6. Les LED de la station de charge s'allument brièvement.
7. Placez correctement les contrôleurs sur la station de charge pour démarrer la charge.

Indication LED:

État de la station de charge	État d'éclairage LED
Contrôleurs - Aucun	Pas de LED
Contrôleur avant uniquement - Chargement	La LED de forme du contrôleur gauche est rouge
Contrôleur arrière uniquement - Chargement	La LED de forme du contrôleur droit est rouge
Les deux contrôleurs - Chargement	Les deux LED de forme de contrôleur sont rouges
Contrôleurs - Entièrement chargés	Pas de LED

Dépannage

Le contrôleur ne s'allume pas	Veuillez vérifier que la batterie est installée correctement
La station de charge n'est pas sous tension	Vérifiez les connexions USB à la station de charge et à la console
La station de charge n'est pas allumée lorsque la console est éteinte	Vérifiez les paramètres de la console pour vous assurer que les ports USB de la console sont toujours «actifs» lorsque la console est éteinte ou en veille
Le couvercle de la porte de la batterie ne convient pas au contrôleur	Les portes de batterie sont uniquement compatibles avec les contrôleurs Xbox® 1537/1697/1708/1914

PRÉCAUTION ET MAINTENANCE

1. Conserver dans un endroit frais, sec et sans poussière.
2. Ne pas stocker dans des zones de températures extrêmement basses (0 ° C) ou élevées (40 ° C).
3. Évitez la lumière directe du soleil et les sources de chaleur.
4. Ne laissez pas le produit se mouiller ou se salir; cela pourrait causer des dommages.
5. Ne nettoyez pas avec du benzène, du diluant pour peinture, de l'acétone, de l'alcool ou d'autres solvants.
6. Ne démontez pas le produit; cela annulera votre garantie et pourrait provoquer un choc électrique ou endommager les composants internes.
7. Veuillez contribuer à préserver l'environnement en recyclant l'emballage en carton de ce produit.
8. Ce produit ne doit PAS être jeté avec les ordures ménagères normales. Il doit être éliminé séparément. Veuillez l'amener à un point de collecte des déchets électriques.



SPECIFICATION & APPEARANCE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE. THIS PRODUCT IS NOT DESIGNED, MANUFACTURED, SPONSORED OR ENDORSED BY MICROSOFT® CORPORATION OR ANY OF THEIR DIVISIONS. TRADEMARKS AND LOGOS ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.


DUAL CHARGE

PARA XBOX®

Manual de usuario

Contenido del Paquete:

- Estación de carga de controlador dual x 1
- Pilas de batería recargables x 2
- Puertas de batería x 4
- Cable de carga USB x 1
- Manual de usuario x 1

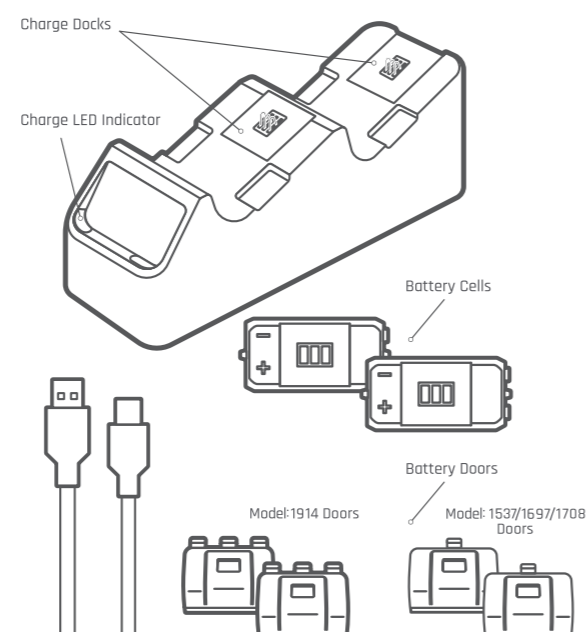

Instrucciones de configuración:

1. Retire la tapa de la batería del mando de Xbox® y guárdela de forma segura.
2. Coloque una de las celdas de batería suministradas en el mando y cubrala con una de las puertas de batería suministradas (repita si tiene 2 mandos).
3. Conecte el extremo del cable USB tipo C a la parte posterior de la base de carga.
4. Conecte el extremo del cable USB tipo A al puerto USB tipo A de la consola.
5. Encienda la consola.
6. Los LED de la base de carga se iluminarán brevemente.
7. Coloque los mandos correctamente en la base de carga para comenzar a cargar.

Indicación LED del controlador:

Estado de la base de carga	Estado de iluminación LED
Mandos - Ninguna	LED apagado
Solo controlador frontal: carga	El LED del icono de mando izquierdo se ilumina rojo
Solo controlador trasero: carga	El LED del icono de mando derecho se ilumina rojo
Ambos controladores: carga	Ambos LED con icono de mando se iluminan rojos
Mandos: completamente cargados	LED apagado

Solución de problemas

El mando no se enciende	Verifique que la batería esté instalada correctamente
La base de carga no está encendida	Verifique las conexiones USB a la base de carga y la consola
La base de carga no se enciende cuando la consola está apagada	Verifique la configuración de la consola para asegurarse de que los puertos USB de la consola aún estén "activos" cuando la consola está apagada o en espera
La tapa de la puerta de la batería no se ajusta al controlador	Las puertas de la batería solo son compatibles con los mandos Xbox® 1537/1697/1708/1914

PRECAUCION Y MANTENIMIENTO

1. Almacene en un lugar fresco, seco y sin polvo.
2. No almacenar en áreas de temperaturas extremadamente bajas (0°C) o altas (40°C).
3. Evite la luz solar directa y las fuentes de calor.
4. No permita que el producto se moje o ensucie; hacerlo puede causar daños.
5. No limpie con benceno, disolvente de pintura, acetona, alcohol u otros disolventes.
6. No desarme el producto; si lo hace, anulará la garantía y puede provocar una descarga eléctrica o daños a los componentes internos.
7. Contribuya a conservar el medio ambiente reciclando el embalaje de cartón de este producto.
8. Este producto NO debe desecharse con la basura doméstica normal. Debe desecharse por separado. Llévelo a un punto de recogida de residuos eléctricos.



SPECIFICATION & APPEARANCE ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE. THIS PRODUCT IS NOT DESIGNED, MANUFACTURED, SPONSORED OR ENDORSED BY MICROSOFT® CORPORATION OR ANY OF THEIR DIVISIONS. TRADEMARKS AND LOGOS ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.