

GEBRUIKSAANWIJZING

1.1 BEOOGD GEBRUIK:

De Alecto DBX-84 is een draadloze babyfoon om geluiden uit de babykamer op afstand te kunnen beluisteren.

Attentie:

- Gebruik de babyfoon alleen als hulpmiddel en nooit als vervanger voor een volwassen en menselijke (baby)oppas.
- Het bereik van de babyfoon bedraagt tot 300 meter in het open veld en tot 50 meter in huis; het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden (betonnen wanden, andere babyfoons of draadloze telefoons, etc.).
- Controleer elke keer vóór gebruik de correcte werking van de babyfoon. Naast de eigen bereik- en verbindingcontrole van de babyfoon is het regelmatig gehoormatig controleren van de verbinding tijdens het gebruik aan te raden.
- De DBX-84 mag nergens anders voor gebruikt worden dan voor het detecteren van geluiden binnen uw eigen private omgeving; een ieder die zich in de af te luisteren ruimte bevindt of kan bevinden, dient op de hoogte te zijn van de geplaatste babyfoon.
- Indien de DBX-84 niet in gebruik is, deze altijd middels de aan/uit drukknop uitschakelen.

DBX-84

4 WERKING

Let op dat deze babyfoon alleen een hulpmiddel is. Het toestel kan nooit de fysieke en controlerende aanwezigheid van een ouder of een oppasser vervangen.

4.1 IN/UITSCHAKELEN:

Toets ϕ gedurende ruim 5 seconden indrukken om de betreffende unit in te schakelen.

Bij de baby-unit licht het lampje achter de toets ϕ op en bij de ouder-unit wordt het display ingeschakeld. Nogmaals toets ϕ 5 seconden ingedrukt houden om de unit weer uit te schakelen.

4.2 VERBINDINGSCONTROLE:

Zodra u de ouder-unit heeft ingeschakeld, gaat deze op zoek naar de baby-unit:

1. tijdens het zoeken naar de baby-unit knippert het antenne-icoon in het display
2. zodra de ouder-unit de baby-unit gevonden heeft, licht het antenne-icoon in het display continu op en verschijnt de temperatuur die de baby-unit meet in het display van de ouder-unit
3. indien de ouder-unit na 10 seconden nog steeds niet de baby-unit heeft gevonden (omdat deze nog uit staat of te ver verwijderd is), knikt er elke 10 seconden een kort waarschuwingstonnetje en verschijnt het woordje [GEEN VERB.] in het display

4.3 LUISTEREN:

Ontvangstvolume:
Met de toetsen ∇ en \blacktriangle op de ouder-unit kunt u het volume instellen (5 niveaus + geluid uit)

- *bij het bereiken van het maximum of minimum volume klinkt een extra beepingtoonje als u de + of - toets indrukt*
- *het symbool ϕ verschijnt in het display als het volume op 0 is ingesteld (geen geluid)*

Geluidsindicatie-lampjes:

De lampjes op de ouder-unit lichten op als de baby-unit geluid doorstuurt, hoe harder het geluid klinkt dat de baby-unit oppikt, hoe meer lampjes op de ouder-unit oplichten.

4.4 DISPLAYTAAL:


De diverse mededelingen in het display kunnen in verschillende talen worden weergegeven. Vanaf de fabriek is de Nederlandse taal ingesteld. Als volgt kunt u de taal wijzigen:

1. druk op toets \equiv
2. zoek met de toetsen ∇ en \blacktriangle de optie [TAAI]
3. druk op toets OK
4. zoek met de toetsen ∇ en \blacktriangle de gewenste taal
5. druk op toets OK om de keuze vast te leggen
6. druk kort op toets \equiv om het instellen te beëindigen

- Voor het gebruik van deze draadloze babyfoon heeft u geen vergunning nodig. Het systeem kan vrij in een huishoudelijke situatie toegepast worden. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat altijd een storingsvrije signaaloverdracht mogelijk is.

2 OVERZICHTEN

2.1 OVERZICHT OUDER-UNIT:

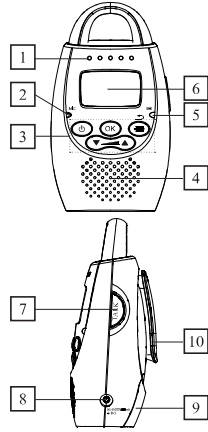

1. geluidsindicatielampjes, knippen als de baby-unit geluid hoort ingebouwd microfoon (voor de terugspreekfunctie)
2. toets ϕ : 5 seconden ingedrukt houden om de ouder-unit in of uit te schakelen
- toets \equiv : om het menu te openen
- toets OK: om de geselecteerde optie te openen of om de functies in of uit te schakelen
- toets \blacktriangle & toets ∇ : volume luider / volume zachter + toetsen om door de menu-opties te bladeren
4. ingebouwd luidspreker
5. batterijlampje:
- continu opgelicht als de accu geladen wordt
- knippert als de accu leeg raakt
6. display, zie hieronder
7. toets TALK, terugspreektoets naar de baby-unit
8. aansluiting voor de voedingsadapter
9. batterijcompartiment
10. riemclip, om de unit bij u te dragen

Display:

∇ verbindingsindicatie (knippert als er geen verbinding is)

- ϕ licht op als de geluidswaarschuwing is ingesteld; knippert bij een geluidswaarschuwing luidsprekervolume ingesteld op 0
- ϕ nachtverlichting ingeschakeld
- ϕ slaapliedjes ingeschakeld
- ϕ batterij-indicatie

4.5 GELUIDGESTUURD INSCHAKELEN:

U kunt instellen bij welk geluidsnivo de baby-unit moet gaan zenden.

- niveau-1: de baby moet hard huilen voordat de baby-unit gaat zenden

...
- niveau 4: de baby-unit gaat al bij elk zacht geluidje zenden

- niveau 5: de baby-unit is continu ingeschakeld (alle geluiden worden doorgegeven)

1. druk op toets \equiv
2. zoek met de toetsen ∇ en \blacktriangle de optie [GEVOELIGHEID]
3. druk op toets OK
4. zoek met de toetsen ∇ en \blacktriangle het gewenste inschakelnivo
5. druk op toets OK om de keuze vast te leggen

4.6 GELUIDSALARM:


Als u het geluid op de ouder-unit heeft uitgezet, dan kunt u een attentietoonje laten klinken zodra de baby-unit harde geluiden hoort.

1. druk op toets \equiv
2. zoek met de toetsen ∇ en \blacktriangle de optie [GELUID ALARM]
3. druk 2x op toets OK om deze functie in te schakelen als deze was uitgeschakeld of uit te schakelen als deze was ingeschakeld
4. druk kort op toets \equiv om het instellen te beëindigen

Geluidsalarm indicatie:

Een ingeschakeld geluidsalarm wordt op het display zichtbaar gemaakt door het oplichten van het symbool ϕ .

2.2 OVERZICHT BABY-UNIT:

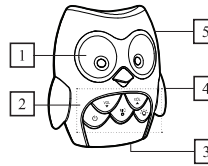

1. Ingebouwd nachtverlichting attentie, de 2 zwarte oogjes zijn geen lampjes, hier komt dus geen licht uit!
- toets ϕ : 5 seconden ingedrukt houden om de ouder-unit in of uit te schakelen, achter deze toets zit het groene power-indicatielampje
- toets ϕ : om de nachtverlichting in of uit te schakelen
- toets \blacktriangle & toets ∇ : volume luider / volume zachter voor het volume van de slaapmuziekjes en de terugspreekfunctie
- ϕ geen knopje maar hier zit de microfoon ingebouwd
3. aansluiting voor de voedingsadapter
4. temperatuursensor (achterzijde)
5. toets ϕ : om een attentietoonje naar de ouder-unit te sturen

Gebruik op de baby-unit de toetsen ∇ en \blacktriangle om het weergavevolume van de slaapliedjes in te stellen

Na 15 minuten wordt het afspele beëindigd of herhaal de instructies 1-5 om het afspele voortijdig te beëindigen.

Muziek-indicatie:

Het afspele van de slaapmuziekjes wordt dit op het display zichtbaar gemaakt door het oplichten van het symbool ϕ .

4.9 TERUGSPREKEN:

Druk op ouder-unit op toets Talk om terug te praten naar de baby-unit, laat deze knop los om weer te luisteren

Gebruik op de baby-unit de toetsen ∇ en \blacktriangle om het weergavevolume van de terugspreekfunctie in te stellen

4.10 INSTELLINGEN RESET:

Als u het overzicht met betrekking tot de instellingen kwijt bent, dan kun u met een eenvoudige handeling de fabrieksinstellingen terug zetten.

1. druk op toets \equiv
2. zoek met de toetsen ∇ en \blacktriangle de optie [RESET]
3. druk 2x op toets OK

Fabrieksinstellingen:

Volume: level 3
Geluidsgestuurd inschakelen: niveau 5
Displaytaal: Nederlands
Geluidsalarm: uit
Nachtverlichting: uit

3 INSTALLATIE

ATTENTIE: ALLEEN OPLAADBARE BATTERIJPAKKETEN PLAATSEN!
NORMALE BATTERIJEN KUNNEN NIET OPGELEDEN WORDEN EN KUNNEN MOGELIJK EXPLODEREN INDIEN TOEGEPLAATST.

GEbruik ALLEEN HET MEEGELIVERDE ACCU-PAKKET MET DE VOLGENDE SPECIFICATIES:
TYPE: NiMH
SPANNING: 2.4V
CAPACITEIT: 750 mAh
FORMAAT: 2x AAA

SLUIT ALLEEN DE MEEGELIVERDE ADAPTERS AAN MET DE VOLGENDE SPECIFICATIES:
INPUT: 100-240VAC 150MA
OUTPUT: 6VDC 450MA

3.1 OUDER-UNIT:

De ouder-unit betreft zijn voeding uit het meegeleverde batterijpakket. Dit pakket wordt opgeladen via de meegeleverde voedingsadapter.

1. schuif de batterijdeksel aan de achterzijde van de ouder-unit naar onderen en neem deze van de ouder-unit af
2. plaats het meegeleverde accupakket in de ouder-unit en verbind het stekertje met de ouder-unit. Let op, het stekertje past

5 ALGEMENE (VEILIGHEIDS) INSTRUCTIES EN TIPS

5.1 MEER BABYFOONS

GEbruik:
De technologie van de DBX-84 laat het toe om meerdere complete babyfoon-sets (baby-unit en ouder-unit) tegelijk en naast elkaar storingsvrij te gebruiken om zodoende meerdere babykamers tegelijk te bewaken; elke bij elkaar behorende ouder-unit en baby-unit is voorzien van een eigen unieke code die het onmogelijk maakt dat de DBX-84 signalen van andere babyfoons oppikt of dat andere babyfoons het geluid van uw baby oppikken.

Het is niet mogelijk om uw DBX-84 met losse babyfoons of losse ouder-units uit te breiden.

5.2 BATTERIJVERBRUIK:

Met een vol opgeladen NiMH batterijpakket van een capaciteit van 750mAh kunt u de ouder-unit ruim 24 uur buiten de voedingsadapter gebruiken. Deze tijd is afhankelijk van het gebruik (hoe luid staat het volume ingesteld, hoe is de conditie van de oplaadbare batterijen, etc.).

5.3 ONDERHOUD:

Reinig de babyfoon uitsluitend met alleen een licht vochtige doek; gebruik nooit chemische reinigingsmiddelen. Vóór het reinigen dienen eventueel aangesloten voedingsadapters losgekoppeld te worden

5.4 MILIEU:

De verpakking van deze babyfoon kunt u als oud papier inleveren, op het einde van de levenscyclus van het product mag u dit product niet bij het normale huishoudelijke afval gooien, maar moet u het naar een inzamelpunt brengen voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgewerkte of defecte batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor bestemde batterijinzamelpunten. Gooi lege batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.

maar op één manier. Forceer het aansluiten niet.

3. schuif de batterijdeksel terug op de ouder-unit.
4. verbind de voedingsadapter met de 6VDC aansluiting van de ouder-unit en doe de voedingsadapter in een 230Volt stopcontact
5. het batterijlampje op de ouder-unit licht op en de batterijen worden opgeladen (let op, dit lampje blijft opgelicht zolang de adapter is aangesloten, dit lampje dooft niet als de batterijen vol zijn)

In het display kunt u de oplaadvoortgang van de batterijen zien.


3.2 BABY-UNIT:

De baby-unit betreft zijn voeding uit de meegeleverde voedingsadapter.

1. Verbind de voedingsadapter met de 6VDC aansluiting van de ouder-unit en doe de voedingsadapter in een 230Volt stopcontact

Zodra de adapter aan de baby-unit wordt aangesloten en in het stopcontact wordt gedaan, schakelt de baby-unit zichzelf automatisch in.

3.3 PLAATSIJNGSTIPS:



- Plaats de baby-unit NIET in het bed bij de baby maar houd een minimale afstand van 1,5 à 2m tussen de baby en de baby-unit.
- ZORG DAT DE BABY HET ADAPTERSNOER NIET KAN AANRAKEN.
- Plaats de baby-unit en de ouder-unit nooit in direct zonlicht en niet op een vochtige plaats. De babyfoon is niet waterdicht. Bij intredend vocht kan schade aan de elektronica ontstaan.

8 GARANTIE

Op de Alecto DBX-84 heeft u een garantie van 24 MAANDEN na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

Bemerk u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geef deze hiertoe geen uitsluitend, raadpleeg dan de leverancier van deze babyfoon of de serviceafdeling van Alecto.

DE GARANTIE VERVALT:

Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, vervaarfozing op bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet verzegeld is van dit garantietelevis en de aankoopbon, (oplaadbare) batterijen vallen niet onder de garantie.

Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.



Frequentie: 1880-1900 MHz.
Voeding ouder-unit & baby-unit: voedingsadapter 6V / 450mA / - - - + (incl.), model: Ten Pao - S004LV060045.
Batterijpakket ouder-unit: NiMH, 2.4V 750mAh, oplaadbaar, formaat 2x AAA (incl.).
Zandvermogen: < 24 dBm max.
Geadviseerde omgevingstemperatuur: 10°C tot 40°C.
Opslagtemperatuur: 0°C tot 60°C.