



Blue 3210/3410

User Manual
Manuel utilisateur
Manual del usuario
Manuale per l'utente
Bedienungsanleitung
Gebruikshandleiding
Podręcznik użytkownika
Korisničko uputstvo

Kullanım Kılavuzu
Bruksanvisning
Brukerhåndbok
Käyttöohje
Brugervejledning
Panduan Pengguna
دليل المستخدم

Lees deze gebruikshandleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstige referentie.
De nieuwste versie van deze handleiding vindt u op www.blueair.com

Opmerking: Er kunnen lokale varianten van deze modellen zijn.

Productnaam:	Modelnummer:
3210	3231101000
3410	3431101000

Inhoud

Blue 3210/3410	84
Veiligheidsinstructies	86
Aan de slag	88
Filters	91
Onderhoud	95
Weggoien en recycling	97
Hulp en ondersteuning	97
Garantie-informatie	97
Specificaties	98

Blue 3210/3410


Blue luchtreinigers zijn verkrijgbaar in twee modellen. Alle modellen zijn uitgerust met een voorfilter en een HEPASilent™-hoofdfilter om lucht te zuiveren. Alle Blue-modellen zijn uitgerust met bedieningsfuncties en een ingebouwde sensor.

De luchtreiniger bestaat voornamelijk uit een motor, een ventilator en filters. De luchtreiniger verwijdert verontreinigingen uit de lucht in een ruimte om de kwaliteit van de binnenlucht te verbeteren.

U kunt de instellingen van de luchtreiniger op elk gewenst moment wijzigen via het bedieningspaneel op de luchtreiniger.

Aanbevelingen voor optimale prestaties

- Gebruik de luchtreiniger in ruimten die de aanbevolen ruimtegrootte niet overschrijden.
- Plaats de luchtreiniger op een plek waarop de lucht onbelemmerd in, uit en rond de luchtreiniger kan circuleren.
- Plaats de luchtreiniger op ten minste 10 cm afstand van andere objecten.
- Houd tijdens het gebruik deuren en ramen in de ruimte met de luchtreiniger gesloten.
- Gebruik alleen originele Blueair-filters.
- Vervang het hoofdfilter wanneer de indicator voor filtervervangning op het bedieningspaneel wordt weergegeven.
- Neem de onderhoudsinstructies in deze handleiding in acht.

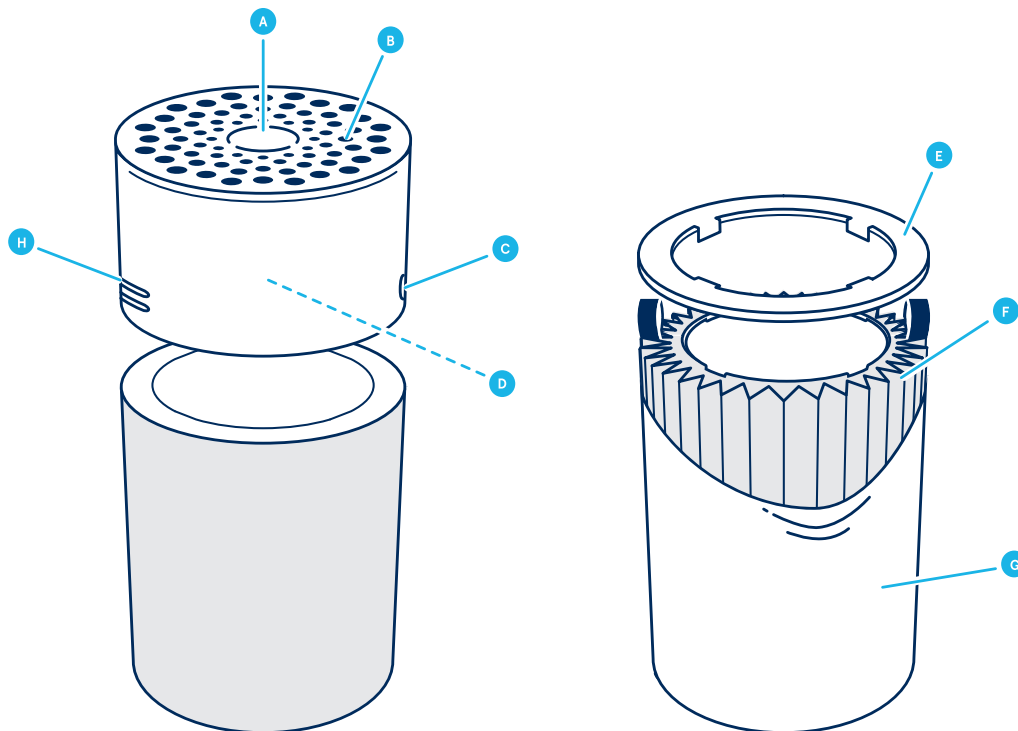

A Tiptoets

B Luchtuitlaat

C Indicator voor de luchtkwaliteit

D Ventilator en motor

E Filtervlakring

F Hoofdfilter (deeltjes- + koolstoffilter)

G Voorfilter

H Sensor voor de luchtkwaliteit

I Voedingskabel (niet afgebeeld)

J Gebruikshandleiding (niet afgebeeld)

Veiligheidsinstructies

Blue 3210/3410-luchtreinigers zijn elektrische apparaten die uitsluitend zijn bedoeld voor binnengebruik. Tref de vereiste voorzorgsmaatregelen om het risico op brand, elektrische schokken of letsel te verminderen.


- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat er toezicht op hen wordt gehouden of dat het veilige gebruik van het apparaat aan hen wordt uitgelegd en ze de gevaren waarmee het gebruik gepaard gaat, begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen zonder toezicht niet door kinderen worden uitgevoerd.
- Koppel het apparaat voorafgaand aan onderhoud altijd los van de voeding.
- Probeer het apparaat niet zelf te openen of te repareren. Reparaties moeten worden uitgevoerd door de fabrikant, een serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerd personeel en daarbij mogen alleen originele Blueair-reserveonderdelen worden gebruikt.
- Zorg ervoor dat de voedingskabel en de stekker niet beschadigd kunnen raken. Beschadigde voedingskabels moeten altijd worden vervangen door de fabrikant, een serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon om gevaar te vermijden.
- Als het apparaat beschadigd of defect is, schakelt u het uit, koppelt u het los van de voeding en neemt u contact op met Blueair.
- De stekker moet stevig in het stopcontact worden gestoken.
- Trek niet aan het netsnoer, maar trek aan de stekker wanneer u het apparaat loskoppelt van de voeding.

- Gebruik de voedingskabel die bij uw Blueair-luchtreiniger is geleverd om deze rechtstreeks en stevig aan te sluiten op een daartoe geschikt stopcontact.
- Gebruik geen verlengsnoer of een stekkerdoos. Raadpleeg het classificatielabel op uw apparaat.
- De stekker mag op geen enkele wijze worden veranderd. Als de stekker niet in het stopcontact past, moet u contact opnemen met gekwalificeerd personeel om het juiste stopcontact te installeren.
- Gebruik het meegeleverde netsnoer niet voor iets anders dan voor het apparaat.
- Zorg ervoor dat voorwerpen niet de luchtinlaten of luchtuitlaten kunnen binnendringen of deze kunnen blokkeren, aangezien dit een elektrische schok kan veroorzaken of het apparaat kan beschadigen.
- Plaats geen voorwerpen op of direct tegen het apparaat.
- Ga niet op het apparaat zitten of staan of eraan hangen en klim er niet op.
- Houd het apparaat, inclusief de voedingskabel, op een veilige afstand van verwarmde oppervlakken en open vuur.
- Houd het apparaat en de stekker uit de buurt van water en andere vloeistoffen.
- Houd het apparaat en de stekker uit de buurt van chemische stoffen, zoals pesticiden en geurbestrijdingsmiddelen.
- Plaats het apparaat op de vloer. Het apparaat moet op een stabiel oppervlak worden geplaatst.
- Gebruik het apparaat niet buiten of in natte omgevingen, zoals badkamers, wasruimten of zwembadruimten.

Aan de slag


Stap 1

Sluit de voedingskabel aan op een stopcontact.

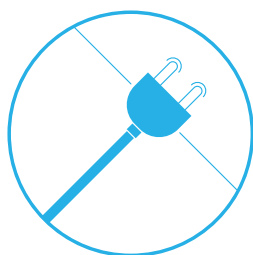

Stap 2

Druk op de knop om de luchtreiniger in te schakelen en de ventilatorsnelheid aan te passen.

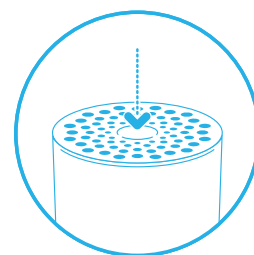

Aan/uit en de ventilatorsnelheidsregeling

Beschikbare instellingen zijn: Automatisch, Nacht, Dagelijks, Boost en Uit.

De indicatorlampjes op de tiptoets geven de geselecteerde ventilatorsnelheid aan. De lampjes worden 5 seconden na het indrukken van de tiptoets automatisch volledig gedimd. Dit geeft aan dat de modus voor het regelen van de ventilatorsnelheid is gedeactiveerd. Druk één keer op de tiptoets om Aan/uit en de ventilatorsnelheidsregeling opnieuw te activeren. De lampjes lichten op en u kunt de ventilatorsnelheid opnieuw regelen.


Autostart

De functie Autostart start de luchtreiniger automatisch opnieuw op op de als laatste ingestelde snelheid als de eenheid losgekoppeld is geweest, als deze wordt gebruikt met een timer voor de voedingsschakelaar of nadat er een stroomstoring is geweest.

Automatische modus


In de Automatische modus regelt de luchtreiniger automatisch de luchtstroom op basis van informatie van de sensor over de luchtkwaliteit.

Aan/Automatisch

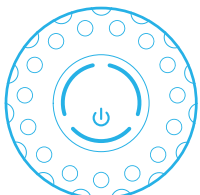


Druk één keer om het apparaat in te schakelen en dit in te stellen op de modus Automatisch.

Nachtmodus

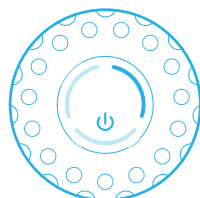


Druk twee keer om het apparaat in te stellen op de nachtmodus (lage ventilatorsnelheid).

Dagelijkse modus

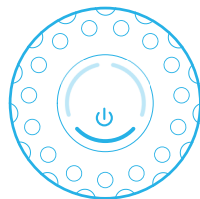


Druk drie keer op de tiptoets om het apparaat in te stellen op de dagelijkse modus (gemiddelde ventilatorsnelheid).

Boost modus

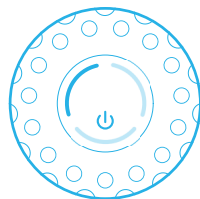

Druk vier keer op de tiptoets om het apparaat in te stellen op de Boost modus (hoge ventilatorsnelheid).

Uit

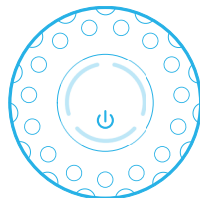

Druk vijf keer op de tiptoets om het apparaat uit te schakelen.

Informatie over de luchtkwaliteit

De luchtkwaliteitsniveaus voor fijnstof (PM) worden aangegeven met behulp van een kleurschaal op de indicator voor de luchtkwaliteit. De indicator voor de luchtkwaliteit is volledig gedimd in de Nachtmodus.

PM 2,5, fijnstof, deeltjes met een diameter van maximaal 2,5 micrometer.

Luchtkwaliteitsniveau (PM 2,5)

	Verontreinigd
	Matig
	Goed

Filters

De luchtreiniger wordt geleverd met een stoffen voorfilter en een hoofdfilter. De filters zuiveren zowel deeltjes als gassen uit de lucht. Voor optimale prestaties moet u de voorfilters regelmatig reinigen en moet u het hoofdfilter vervangen wanneer de luchtreiniger aangeeft dat het filter moet worden vervangen.

Gebruik de Blueair-app of ga naar www.blueair.com als u het juiste hoofdfilter voor uw luchtreiniger wilt zoeken. Het modelnummer van uw luchtreiniger wordt vermeld op het classificatielabel op de luchtreiniger.

Belangrijk! Schakel het apparaat altijd uit en koppel het apparaat los van de voeding voordat u filters vervangt en voordat u het apparaat reinigt of onderhoudsprocedures uitvoert.


Abonnementsprogramma voor Blueair-filters

Gebruik de Blueair-app of ga naar www.blueair.com om u te registreren voor het abonnementsprogramma voor Blueair-filters. (Dit programma is niet overal beschikbaar)

Toetsbedieningsfuncties


Filter vervangen

Wanneer het indicatorlampje rood wordt (na 6 maanden gebruik), moet u het hoofdfilter vervangen.

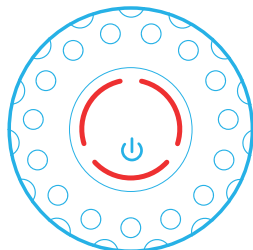

Indicator voor filtervervang

Druk 7 seconden op de toets om de indicator voor filtervervang opnieuw in te stellen.

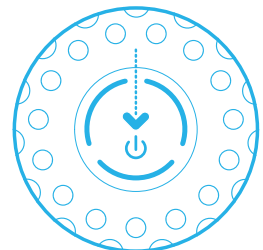


De voorfilters reinigen en vervangen

Reinig het voorfilter regelmatig voor optimale prestaties. Stofzuig de buitenzijde van het stoffen voorfilter. Bevestig hiertoe een zachte borstel op de stofzuiger om stof te verwijderen. Als het voorfilter een grondige reiniging vereist, kunt u dit in de wasmachine wassen met een fijnwasprogramma op lage temperatuur.

Belangrijk! Druk de klittenbandstroken op het voorfilter samen voordat u dit in een wasmachine wast.


Stap 1

Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.

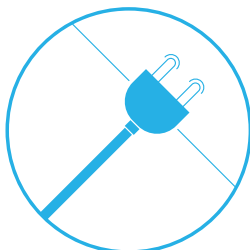


Stap 3

Verwijder de bovenste cilinder van het apparaat.

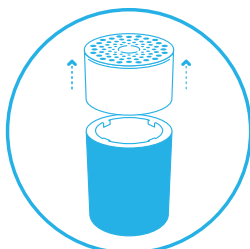


Stap 5

Was het voorfilter in de wasmachine, in overeenstemming met de instructies op het label van het voorfilter.

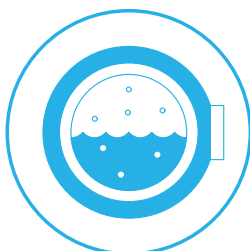


Stap 7

Duw de bovenste cilinder voorzichtig omlaag en draai deze rechtsom om de cilinder opnieuw vast te zetten in de vergrendelde positie.

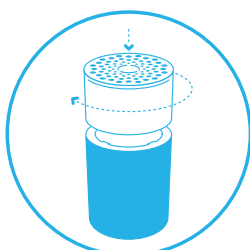


Stap 2

Duw de bovenste cilinder voorzichtig omlaag terwijl u deze linksom draait om de cilinder te ontgrendelen.

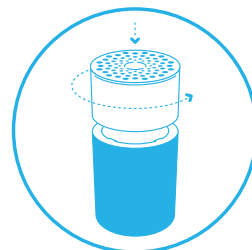


Stap 4

Open het voorfilterpaneel en verwijder het voorfilter.

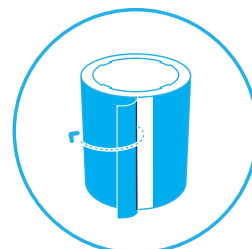


Stap 6

Plaats het voorfilter terug in het apparaat. Pas het voorfilter en het paneel zo aan dat het netsnoer aan de achterzijde is verborgen.

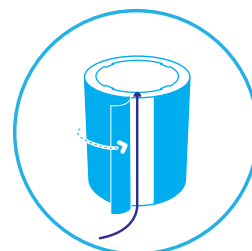

Stap 8

Sluit het apparaat aan.

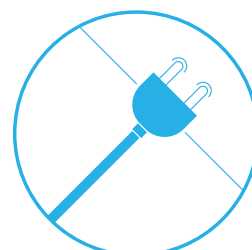


Het hoofdfilter vervangen

Reinig bij het vervangen van het filter met een stofzuiger al het eventuele stof dat zich in het apparaat heeft opgehoopt.

Belangrijk! Gebruik alleen originele Blueair-filters die geschikt zijn voor het model om de juiste werking en prestaties van de luchtreiniger te waarborgen en om in aanmerking te komen voor volledige garantiedekking.


Stap 1

Wanneer het indicatorlampje rood brandt, is het tijd om het hoofdfilter te vervangen.

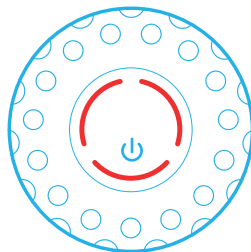


Stap 2

Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.

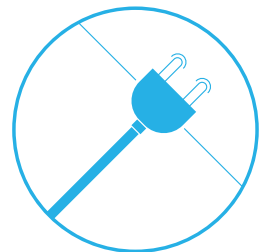


Stap 3

Duw de bovenste cilinder voorzichtig omlaag terwijl u deze linksom draait om de cilinder te ontgrendelen.

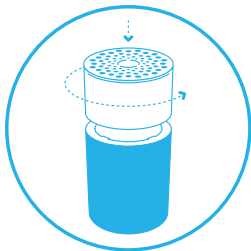

Stap 4

Verwijder de bovenste cilinder van het apparaat.

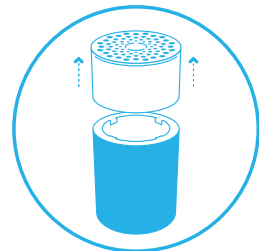


Stap 5

Open het voorfilterpaneel en verwijder het voorfilter.




Stap 6

Verwijder voorzichtig de filtervlakring.

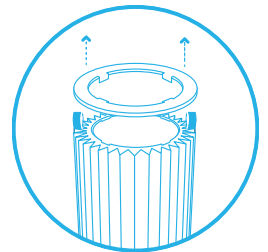


Stap 7

Pak de filtergrepen vast en trek deze omhoog om het hoofdfilter uit de binnenstructuur te verwijderen.

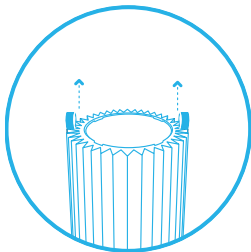


Stap 8

Plaats het nieuwe hoofdfilter in de binnenste behuizing. De filtergrepen moeten naar boven zijn gericht.

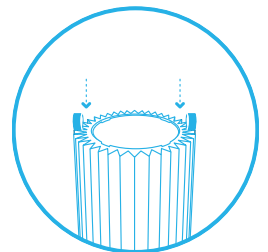


Stap 9

Druk de filtervlakring stevig in positie boven het hoofdfilter. De filtervlakring beschermt de bovenrand van het hoofdfilter tegen schade.

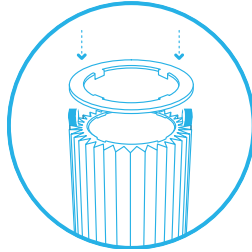

Stap 11


Duw de bovenste cilinder voorzichtig omlaag terwijl u deze rechtsom draait om de cilinder vast te zetten in de vergrendelde positie.

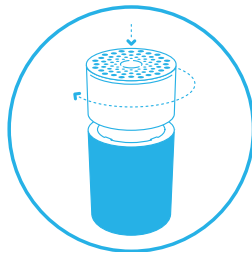

Stap 13


Druk gedurende 7 seconden op de tiptoets om de timer voor filtervervangng opnieuw in te stellen.

U stelt op deze manier op de luchtreiniger in dat u het filter hebt vervangen. Het indicatorlampje knippert gedurende 4 seconden en verandert vervolgens van rood naar wit.

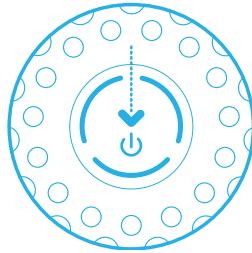


Stap 10

Plaats het voorfilter terug in het apparaat. Pas het voorfilter en het paneel zo aan dat het netsnoer aan de achterzijde is verborgen.

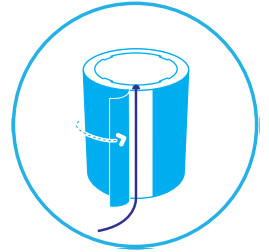

Stap 12

Sluit het apparaat aan.

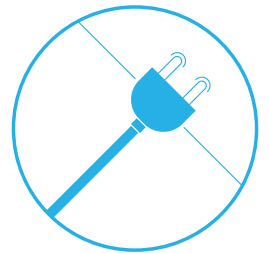

Onderhoud

Algemeen

- Koppel de luchtreiniger voorafgaand aan onderhoud los van de voeding.
- Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen in de luchtinlaten of luchtuitlaten kunnen binnendringen. Als dat wel gebeurt, kan dit een elektrische schok veroorzaken of de luchtzuiveraar beschadigen.
- Reinig nooit met benzine, chemische oplosmiddelen of bijtende materialen omdat deze stoffen de luchtreiniger kunnen beschadigen.
- Zorg ervoor dat de luchtreiniger volledig droog is voordat u deze aansluit op de stroom.
- Het hoofdfilter mag niet worden gewassen. Het hoofdfilter is niet wasbaar of herbruikbaar.

Reiniging

- Was het voorfilter in overeenstemming met de instructies op het label van het voorfilter of stofzuig het voorfilter terwijl er een zachte borstel op de stofzuiger is aangebracht.
- Veeg de buitenkant van het apparaat af met een zachte, schone, licht vochtige doek.
- Reinig de voedingskabel en stekker en controleer deze op slijtage of beschadigingen.
- Reinig de sensor wanneer u het hoofdfilter vervangt.


De sensor voor de luchtkwaliteit reinigen

De inlaat van de sensor voor de luchtkwaliteit bevindt zich aan de achterkant van de luchtreiniger.

Belangrijk! Reinig de binnenzijde van de sensorinlaat niet met uw vingers of met niet-aanbevolen voorwerpen.


Stap 1

Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.

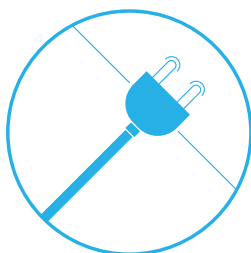


Stap 3

Verwijder de bovenste cilinder van het apparaat.

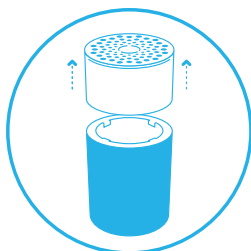


Stap 5

Reinig de sensor voorzichtig met behulp van een wattenstaafje en bevestig het sensordeksel.

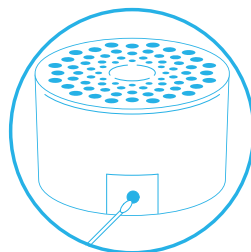


Stap 7

Sluit het apparaat aan.

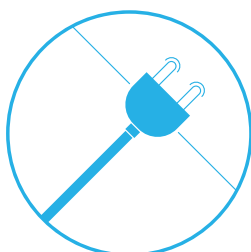


Stap 2

Duw de bovenste cilinder voorzichtig omlaag terwijl u deze linksom draait om de cilinder te ontgrendelen.

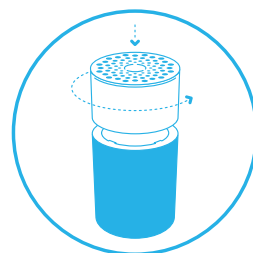


Stap 4

Druk op de knop aan de binnenkant van het apparaat om het deksel dat de sensor afdekt te openen en deze te verwijderen.

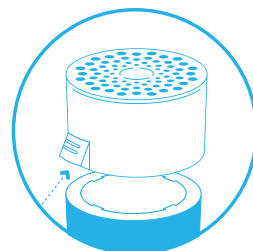

Stap 6

Duw de bovenste cilinder voorzichtig omlaag terwijl u deze rechtsom draait om de cilinder vast te zetten in de vergrendelde positie.

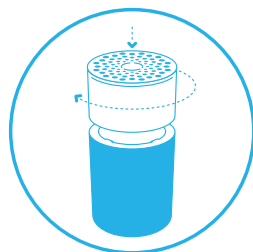

Weggoeien en recycling

Deze luchtreiniger moet in overeenstemming met de lokale voorschriften worden gerecycled als elektronisch afval en het filter als plastic. Als u vragen hebt over het weggoeien van deze luchtreiniger, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke autoriteiten of met uw Blueair-dealer en vragen naar de juiste recyclingsmethode.



Het symbool van de afvalbak met het kruis op het apparaat of op de verpakking betekent dat het product aan het einde van de gebruiksduur gescheiden van gewoon huishoudelijk afval moet worden weggegooid.

Hulp en ondersteuning

Ga naar www.blueair.com of neem contact op met uw lokale Blueair-detailhandelaar als u vragen heeft over uw product.

Ga naar www.blueair.com/customer-support om contact op te nemen met Blueair voor persoonlijk afgestemde ondersteuning.

Garantie-informatie

De beperkte garantie van Blueair is alleen van toepassing als de luchtreiniger is geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de instructies in deze handleiding.

Ga naar www.blueair.com/warranty voor de garantievoorwaarden.

Garantie en retourzendingen

Als u de luchtreiniger bij een van onze erkende detailhandelaren hebt gekocht, kunt u contact opnemen met dezelfde detailhandelaar als u hulp nodig hebt.

Specificaties

	Blue 3210	Blue 3410
Ingangsvermogen, frequentie	100-240 VAC 50/60 Hz	100-240 VAC 50/60 Hz
Stroomverbruik/ nominaal ingangsvermogen	2-10 W	3-35 W
Geluidsniveau (min/max) ¹	18-48 dB	23-53 dB
Aanbevolen grootte van de ruimte ²	17 m ²	36 m ²
CADR - rook ²	210 m ³ /uur	425 m ³ /uur
CADR - stof ²	181 m ³ /uur	425 m ³ /uur
CADR - pollen ²	163 m ³ /uur	415 m ³ /uur

¹ Geluidsdruk in overeenstemming met GB/T18801 en GB4214.1

² In overeenstemming met ANSI/AHAM AC-1-2019



www.blueair.com

Blueair AB

Karlavägen 108
115 26 Stockholm
Sweden
Tel: +46 8 679 45 00
info@blueair.se

Blueair AB Middle East

Jafza One, Office No. AB1503
Jebel Ali Free Zone
P.O. Box No. 263947
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 (4) 8821244
salesme@blueair.se

Blueair Inc.

125 S Clark
Suite 2000
Chicago, IL. 60603
USA
Tel: +1 888 258 3247
info@blueair.com

Blueair (Shanghai) Trading Co. Ltd.

Room 1001, City Gateway
No. 398 North Caoxi Road
Xuhui Distr, Shanghai,
China
Tel: 400 006 9693
info@unilever-le.com

Blueair Asia Ltd.

Unit 8C, 8/F, MG Tower,
133 Hoi Bun Road,
Kwun Tong, Kowloon,
Hong Kong
Tel: +852 2345 8988
blueairasia@blueair.se



0106627001