

BONECO
healthy air

TRADITION SINCE 1956
 A SWISS COMPANY

F220/F230

MANUAL



READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

GEBRUIKSAANWIJZING BONECO F220/F230

INHOUDSOPGAVE

Technische gegevens	45
Inleiding	46
Leveringsomvang	46
Overzicht en benaming van de onderdelen	47
Ingebruikname	48
Bediening	49
Bediening	49
Instelling	49
Hoogte aanpassen	49
Plaatsingstips	50
Prestaties	50
Airconditioning (AC)	50
Frisse lucht	50
Meerdere verdiepingen	50
Ruimten met hoge plafonds	50
Reiniging	51
Veiligheidsaanwijzingen	51
Reiniging van de behuizing	51
Reiniging van het ventilatorblad	51
Demontage en opslag	52

TECHNISCHE GEGEVENS

Technische gegevens*		
Model	BONECO F220 – BONECO F230	
Netspanning	220 – 240V ~ 50Hz	
Opgenomen vermogen	33 W (max. waarde)	
Bedrijfsgeluid	58 dBA (max. waarde)	
Luchtstroom	1260 m ³ /h	
Luchtsnelheid	3,9 m/s	
Afmetingen L×B×H	BONECO F220	375 × 375 × 850 mm (met één verbindingsstuk)
	BONECO F230	375 × 375 × 1210 mm (met twee verbindingsstukken)
Leeggewicht	BONECO F220	6,7 kg
	BONECO F230	8,9 kg

* Wijzigingen voorbehouden

INLEIDING


BESTE KLANT,

We feliciteren u met de aankoop van de BONECO Air Shower-ventilator. Dit hoogwaardige apparaat kunt u moeiteloos aan al uw wensen aanpassen. Als u een lage vermogensstand instelt, zorgt de ventilator zelfs op de warmste dagen voor een aangename bries in huis. Gebruikt u een airconditioning, dan verdeelt de krachtige ventilator de lucht gelijkmatig door de ruimte, zodat overal dezelfde temperatuur heerst.


Centraal bij de ontwikkeling van de BONECO Air Shower-ventilator stonden gering onderhoud en een lange levensduur. De unieke vorm van het ventilatorblad zorgt voor een gelijkmatige luchtstroom en daardoor voor een minimaal energieverbruik, wat ook goed is voor het milieu. Het elegante design past bij elke interieurstijl, zodat u de BONECO Air Shower-ventilator het hele jaar door kunt gebruiken.

We hopen dat u veel plezier beleeft aan uw nieuwe BONECO Air Shower-ventilator!


LEVERINGSOMVANG

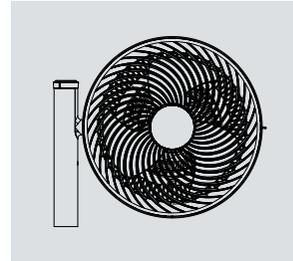


BONECO-ventilatoreenheid

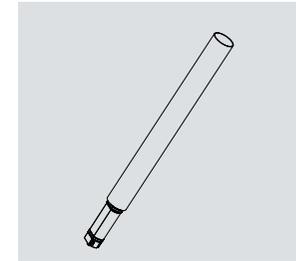


Verwijderbaar verbindingsstuk
(F220: 1x / F230: 2x)

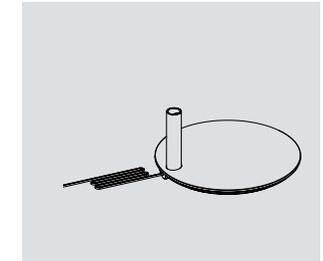

Voet met netkabel

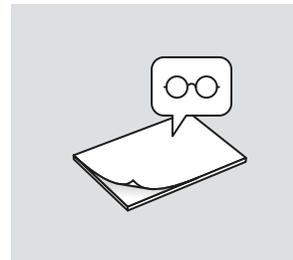


Gebruiksaanwijzing

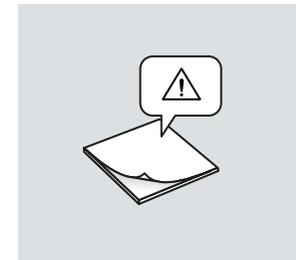


Veiligheidsaanwijzingen

OVERZICHT EN BENAMING VAN DE ONDERDELEN

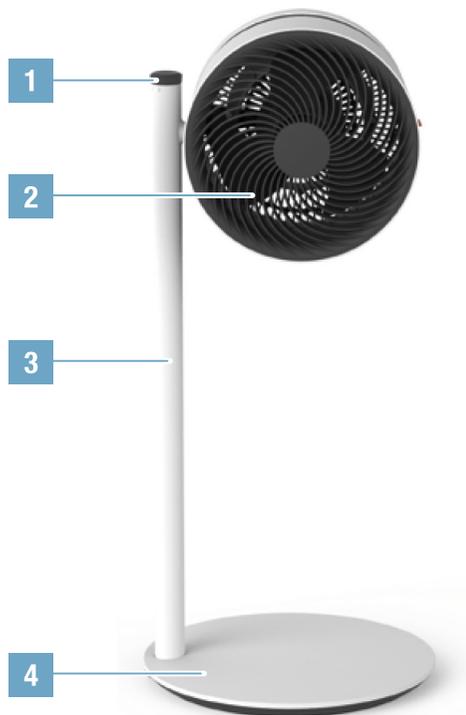

BONECO F220
Air Shower-ventilator

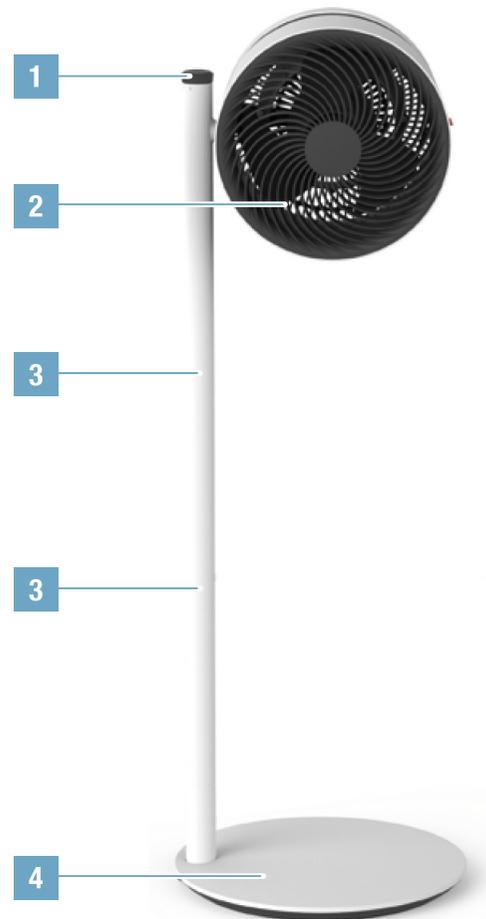

BONECO F230
Air Shower-ventilator

- 1 Vermogensregelaar
- 2 Ventilatoreenheid
- 3 Verwijderbaar verbindingstuk
- 4 Voet met netkabel


INGEBRUIKNAME

1




Plaats de voet alleen op een stevige en vlakke ondergrond.

2

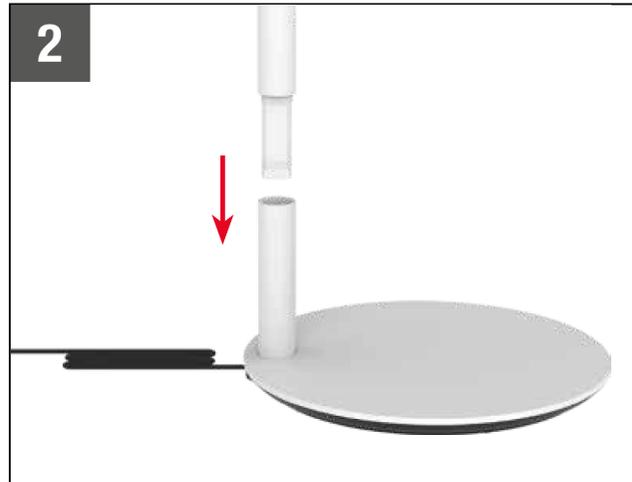

Steek het verbindingstuk in de voet.

3

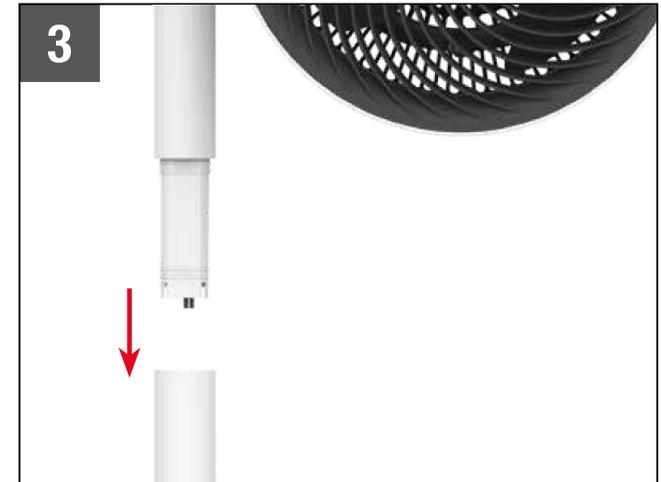

Steek de ventilatoreenheid in het verbindingstuk.

4



Steek de stekker in het stopcontact.

5



Stel het vermogen in met de vermogensregelaar.


i Het enige verschil tussen de BONECO F220 en BONECO F230 is dat de BONECO F230 wordt geleverd met een tweede verbindingstuk.

i U kunt de ventilatoreenheid gebruiken met één, twee of geen verbindingstukken. Dat is volledig aan u.

BEDIENING

BEDIENING


Alle BONECO Air Shower-ventilatoren zijn eenvoudig te bedienen. Met de vermogensregelaar kunt u vier vermogensstanden instellen: 0 > I > II > III > IV

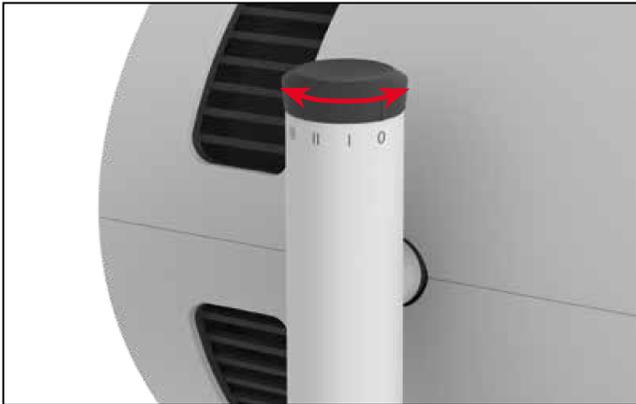

INSTELLING

U kunt de ventilatoreenheid met de hand 270 graden kantelen.


 De ventilatoreenheid draait niet 360 graden rond.

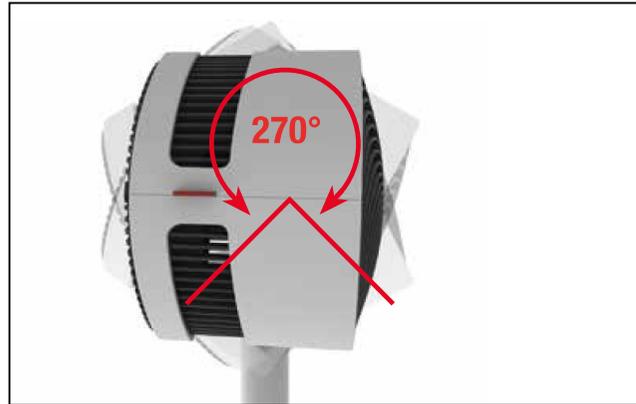

HOOGTE AANPASSEN

Alle elektrische componenten zijn volledig geïntegreerd in de verbindingstukken. Dit betekent dat u de hoogte op elk moment kunt aanpassen door verbindingstukken toe te voegen of te verwijderen.

 Om veiligheidsredenen mogen niet meer dan twee verbindingstukken worden gebruikt.

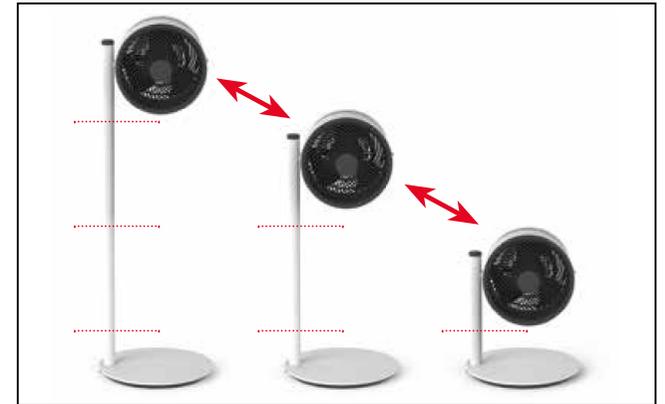

PLAATSINGSTIPS

PRESTATIES

Alle BONECO Air Shower-ventilatoren beschikken over een krachtige ventilator, die veel lucht kan verplaatsen. De ventilator verdeelt de lucht gelijkmatig door de ruimte, zodat overal dezelfde temperatuur heerst. Hierna volgen enkele plaatsingstips.

AIRCONDITIONING (AC)

Als u een airconditioning hebt, kunt u de BONECO Air Shower-ventilator gebruiken om de warme lucht naar de airconditioning te leiden. Dit kan direct of indirect worden gedaan via luchtcirculatie, zoals weergegeven in de afbeelding.




MEERDERE VERDIEPINGEN

In de zomer kan het op de bovenverdieping heet en benauwd worden. De krachtige BONECO Air Shower-ventilator leidt de koele lucht van de benedenverdieping naar de bovenverdieping, zodat ook daar een aangename temperatuur heerst.



FRISSE LUCHT

De BONECO Air Shower-ventilator zorgt voor een betere ventilatie in huis. Als geen kruisventilatie kan worden gerealiseerd, open dan een raam en laat frisse lucht de betreffende ruimte binnenstromen.

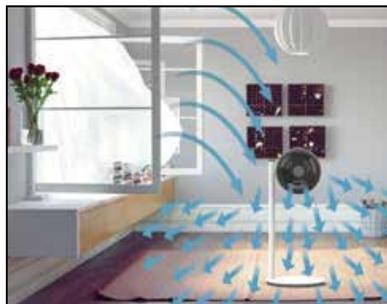

RUIMTEN MET HOGE PLAFONDS

In gekoelde ruimten met hoge plafonds zakt de koude lucht naar de vloer terwijl de warme lucht naar het plafond stijgt. Draai de BONECO Air Shower-ventilator naar boven voor een luchtdouchesensatie.



REINIGING

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

 Neem altijd de stekker uit het stopcontact voordat u begint met de reiniging van de BONECO Air Shower-ventilator! Als u dat niet doet, kan dat leiden tot een elektrische schok en dodelijk letsel!

 Gebruik voor het reinigen geen alcohol en geen agressieve reinigingsmiddelen.

REINIGING VAN DE BEHUIZING

De BONECO Air Shower-ventilatoren hebben weinig onderhoud nodig, ook als ze al jaren in gebruik zijn. Meestal volstaat een droge doek voor het reinigen van de behuizing.


Bij hardnekkig vuil kan de behuizing worden gereinigd met een vochtige doek. Voeg enkele druppels afwasmiddel toe aan het water.

REINIGING VAN HET VENTILATORBLAD


1. Kantel de ventilatoreenheid naar boven en draai de veiligheidsschroef los.



2. Verwijder de frontplaat door deze iets linksom te draaien.

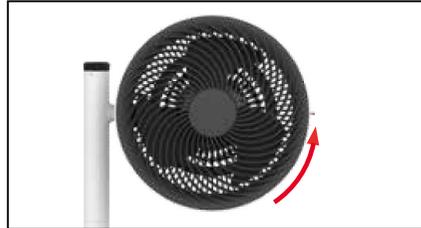

3. Draai de veiligheidsschroef in het midden rechtsom los.

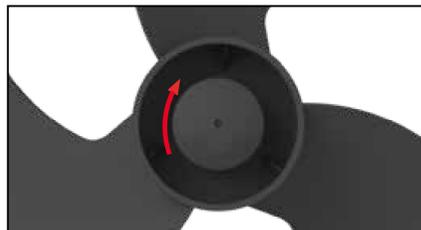

4. Verwijder het ventilatorblad en reinig het met een vochtige doek.
5. Bouw de onderdelen in omgekeerde volgorde weer in.
6. Bevestig de frontplaat met de veiligheidsschroef. Let hierbij op de positie van de schroef op de frontplaat.



DEMONTAGE EN OPSLAG

 De verwijderbare verbindingstukken zijn demontabel. Als u het apparaat wilt verplaatsen, kunt u het uit elkaar halen, de losse onderdelen naar de gewenste plek brengen en daar het apparaat weer in elkaar zetten.

 Het apparaat kan het beste worden bewaard in de originele verpakking. Bewaar de BONECO Air Shower-ventilator op een droge plek.

