



GEBRUIKSAANWIJZING BONECO S200

LEVERINGSOMVANG EN TECHNISCHE GEGEVENS


LEVERINGSOMVANG

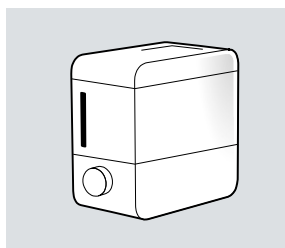


BONECO S200

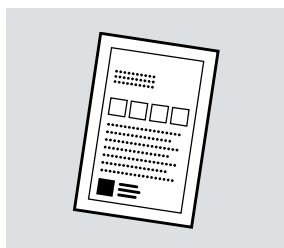

1 × A7417 CalcOff®

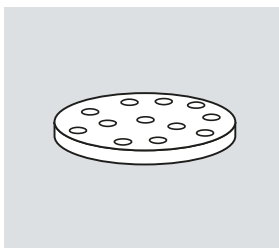

1 × A451 anti-kalk pad

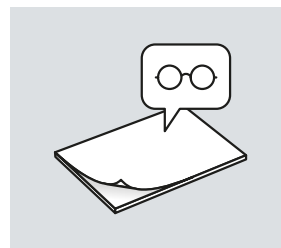Gedrukte beknopte
handleiding

TECHNISCHE GEGEVENS*

Netspanning	230 V / 50 Hz
Opgenomen vermogen	145 W / 285 W
Bevochtigingscapaciteit	300 g/h
Voor ruimtes tot	40 m ² / 100 m ³
Inhoud	3,0 liter
Afmetingen L×B×H	316 × 172 × 281 mm
Leeggewicht	2,5 kg
Bedrijfsgeluid	< 35 dB(A)
Systeem	Verdamper

* Wijzigingen voorbehouden

OVERZICHT EN BENAMING VAN DE ONDERDELEN



- 1 Kijkglas waterreservoir
- 2 Vermogensregelaar
- 3 Stoomuitlaat
- 4 Luchtinlaat

INGEBRUIKNAME

1



Plaats de BONECO S200 op een stevige ondergrond.

2



Leg de bijgeleverde anti-kalk pad op de verwarmingsplaat.

3



Vul het waterreservoir met koud leidingwater.

4



Steek de stekker in het stopcontact.

5



Schakel de BONECO S200 in met de vermogensregelaar.

6



Kies stand 1 of stand 2 voor de stoomuitstoot.

BEDIENING

IN- EN UITSCHAKELEN

De BONECO S200 moet handmatig worden bediend. Om het apparaat uit te schakelen, moet de draaiknop in stand “0” worden gedraaid.

Als het waterreservoir leeg is, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld om oververhitting of beschadiging van het apparaat te voorkomen.

1. Schakel de BONECO S200 in door de draaiknop van stand “0” in stand “I” te draaien.



2. Verhoog de bevochtigingscapaciteit door de draaiknop in stand “II” te draaien.
3. Schakel het apparaat uit als de gewenste luchtvochtigheid is bereikt.

WEERGAVE TIJDENS BEDRIJF

De led-ring van de draaiknop geeft de bedrijfstoestand aan.




Blauw (constant brandend): het apparaat werkt normaal; er zit water in het reservoir.


Rood (constant brandend): het apparaat is ingeschakeld. De verdamping is echter automatisch uitgeschakeld, omdat het waterreservoir leeg is.

Blauw (knipperend): de reinigingsmodus is actief.

REINIGING

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

-  Trek de stekker van de BONECO S200 altijd uit het stopcontact voordat u met het reinigen begint! Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot stroomstoten en levens in gevaar brengen!

-  Gebruik voor het reinigen geen alcohol en geen agressieve reinigingsmiddelen.

BEHUIZING REINIGEN


In de meeste gevallen volstaat een droge doek voor het reinigen van de behuizing. Gebruik bij hardnekkig vuil een vochtige doek. Voeg een beetje afwasmiddel aan het water toe. Ook kunt u huishouddoekjes en ruitenreiniger gebruiken.



ANTI-KALK PAD VERVANGEN

De anti-kalk pad neemt de kalk in het water op, zodat er minder snel kalkaanslag op de verwarmingsplaat ontstaat. Hierdoor levert de BONECO S200 altijd optimale prestaties en hoeft het apparaat minder vaak te worden ontkalkt.

Door de opgenomen kalk wordt de anti-kalk pad na verloop van tijd hard en neemt de kalkabsorberende werking af.

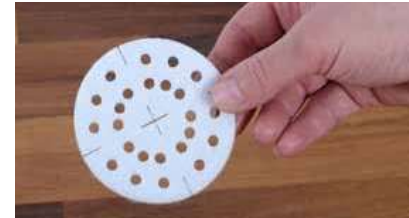


Controleer de anti-kalk pad na elke reiniging. Vervang de anti-kalk pad als deze hard aanvoelt. Een nieuwe anti-kalk pad is te verkrijgen bij uw BONECO-dealer of in onze onlineshop op het volgende adres:

www.shop.boneco.com

REINIGINGSFUNCTIE

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

 Trek de stekker van de BONECO S200 altijd uit het stopcontact en wacht een uur, zodat het resterende water kan afkoelen. Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstige brandwonden!

HANDELWIJZE

Hoewel de kalk in het water grotendeels door de anti-kalk pad wordt opgenomen, is het onvermijdelijk dat zich na een langere gebruiksduur kalk op de verwarmingsplaat van de BONECO S200 afzet.

Voor een eenvoudige en ongecompliceerde ontkalking is de BONECO S200 uitgerust met een reinigingsfunctie. Hierbij wordt de verwarmingsplaat meerdere keren verwarmd en afgekoeld, zodat er kalkbrokken ontstaan, die zich makkelijk laten verwijderen.

DUUR VAN DE REINIGING

Een reiniging duurt doorgaans ca. 1 tot 4 uur. U kunt de reinigingsduur echter zelf aanpassen om het door u gewenste reinigingseffect te bereiken.


REINIGING STARTEN

1. Schakel de BONECO S200 uit en laat het apparaat 1 uur afkoelen.
2. Verwijder de anti-kalk pad en maak het waterreservoir leeg.



3. Meng 1 zakje CalcOff® met 1 liter warm leidingwater.
4. Giet het mengsel in de BONECO S200.



5. Draai de draaiknop in stand  om de reiniging te starten.



6. Schakel de BONECO S200 na de gewenste reinigingstijd uit.
7. Trek de stekker van de BONECO S200 uit het stopcontact en spoel het waterreservoir met leidingwater.
8. Leg de anti-kalk pad terug in het waterreservoir.

