

GEBRUIKSAANWIJZING BONECO U350

INHOUDSOPGAVE

Technische gegevens	69	Comfortfuncties	78
Inleiding	70	Verwarming in- en uitschakelen	78
Wetenswaardigheden over luchtvochtigheid	70	Geurstofhouder	78
Leveringsomvang	70	Timer-functies	79
Overzicht en benaming van de onderdelen	71	OFF-timer instellen	79
Weergaven op het display	72	ON-timer instellen	79
Toetsenpaneel	73	Reiniging en onderhoud	80
Vorbereiding van de A250 AQUA PRO	74	Onderhoudsinstructies	80
A250 AQUA PRO voorbereiden	74	Ontkalken	81
Over de waterhardheid	74	Apparaat ontkalken	81
Waterhardheid bepalen	74	Membraan reinigen	81
Ingebruikname en uitschakelen	75	Reinigingsmelding wissen	81
De juiste standplaats	76	Ionic Silver Stick® vervangen	82
De juiste standplaats	76	Werkwijze	82
Luchtvochtigheid en vernevelaar	77	Ionic Silver Stick® vervangen	82
Instellingen opslaan	77	Vervanging	82
Modus "AUTO"	77		
Luchtvochtigheid regelen	77		
Vermogen regelen	77		

TECHNISCHE GEGEVENS

Netspanning	230 V / 50 Hz
Opgenomen vermogen	110 W
Bevochtigingscapaciteit	500 g/h*
Voor ruimtes tot	60 m ² / 150 m ³
Inhoud	5,0 liter
Afmetingen L×B×H	308×165×325 mm
Leeggewicht	2,74 kg
Bedrijfsgeluid	< 45 dB(A)

* Bij bedrijf met voorverwarming

INLEIDING

We feliciteren u met de aankoop van de BONECO U350. De krachtige luchtbevochtiger/vernevelaar houdt de luchtvochtigheid steeds op een aangenaam niveau.

De BONECO U350 werkt volautomatisch. U kunt echter alle instellingen aan uw wensen en voorkeuren aanpassen. In deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven hoe u uw eigen ideale klimaat kunt creëren.


WETENSWAARDIGHEDEN OVER LUCHTVOCHTIGHEID

Een goede luchtvochtigheid is van groot belang voor onze gezondheid. Een droge binnenlucht leidt in de winter tot een gebarsten en jeukende huid. Ogen en hals voelen zich droog aan, het welbevinden neemt duidelijk af. Dat geldt niet alleen voor volwassenen, maar zeker ook voor baby's, peuters en zelfs huisdieren. Droge slijmvliezen maken ons in de winter ook vatbaarder voor verkoudheden en andere infecties.


Met de BONECO U350 behoren deze problemen tot het verleden. Zijn intelligente besturing houdt de luchtvochtigheid steeds op het ideale niveau – zelfs in grote ruimtes met een oppervlakte tot 60 vierkante meter.

U zult niet meer zonder uw nieuw verworven comfort willen.


LEVERINGSOMVANG

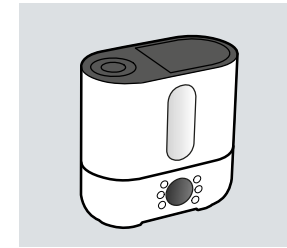


BONECO U350

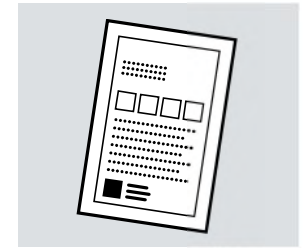


Reinigings- en ontkalkingspoeder "CalcOff"

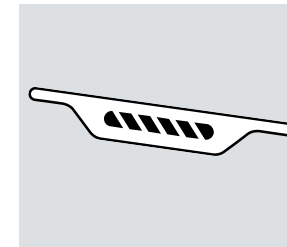

Ionic Silver Stick® A7017

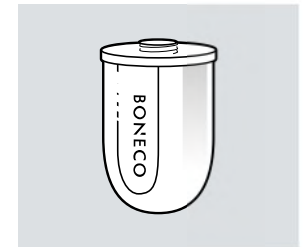

A250 AQUA PRO

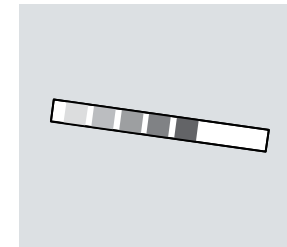


Teststrookje waterhardheid

OVERZICHT EN BENAMING VAN DE ONDERDELEN







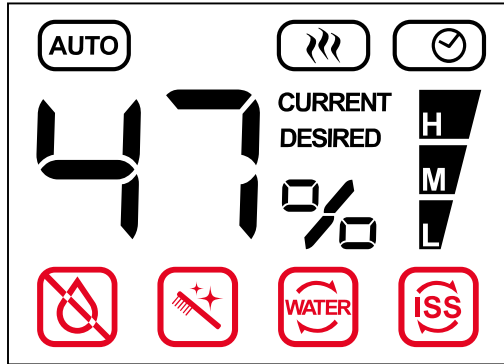



- 1 Afdekking
- 2 Neveluitstoter
- 3 Verdampingskamer
- 4 Ionic Silver Stick®
- 5 Bedieningspaneel
- 6 Borstel
- 7 A250 AQUA PRO
- 8 Geurstofhouder
- 9 Stroomvoorziening


WEERGAVEN OP HET DISPLAY







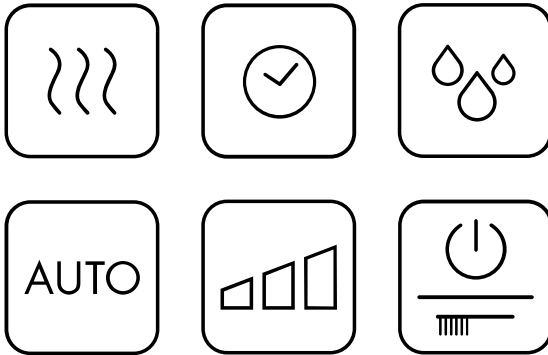


Overzicht van alle weergaven die op het display kunnen verschijnen

Symbol	Betekenis		Symbol	Vereiste actie	
47%	Actuele of gewenste luchtvochtigheid	77		Water bijvullen	80
AUTO	Volautomatische werking	77		Water in apparaat verversen	80
	Verwarming geactiveerd	78		Ionic Silver Stick® vervangen	82
	Timer actief	79		Reiniging noodzakelijk	81
CURRENT	Waarde geeft actuele luchtvochtigheid aan	77			
DESIRED	Waarde geeft gewenste luchtvochtigheid aan	77			

TOETSENPANEEL



Toetsenpaneel op het apparaat

Toets	Functie	
	Apparaat in- en uitschakelen	81
	Vermogen regelen	77
	Modus "AUTO"	77
	Verwarming in-/uitschakelen	78
	Timer-functie oproepen	79
	Luchtvochtigheid wijzigen	77

VOORBEREIDING VAN DE A250 AQUA PRO

A250 AQUA PRO VOORBEREIDEN

1. Verwijder de verpakking van de A250 AQUA PRO.



2. Houd de A250 AQUA PRO gedurende 2 minuten onder stromend koud water.



3. Schroef de A250 AQUA PRO in de BONECO U350.

OVER DE WATERHARDHEID

De BONECO U350 wordt geleverd met de A250 AQUA PRO. Het granulaat in de A250 AQUA PRO filtert de kalk uit het leidingwater, zodat deze niet aan de omgevingslucht wordt afgegeven. Hard leidingwater versnelt de verzadiging van het granulaat, zodat de A250 AQUA PRO eerder moet worden vervangen.

WATERHARDHEID BEPALEN

1. Houd het bijgeleverde teststrookje 1 seconde in een glas met koud leidingwater.



2. Lees na een minuut de waterhardheid af.

3. Kijk in de tabel hoe lang de A250 AQUA PRO meegaat:

■ ■ ■ ■ ■	= 6 months
■ ■ ■ ■ ■	= 6 months
■ ■ ■ ■ ■	= 5 months
■ ■ ■ ■ ■	= 4 months
■ ■ ■ ■ ■	= 3 months
■ ■ ■ ■ ■	= 2 months

Voer de verzadigde A250 AQUA PRO af met het gewone huisvuil.

De A250 AQUA PRO mag niet langer worden gebruikt dan aangegeven. Witte neerslag rondom het apparaat duidt erop dat de patroon verbruikt is. Een nieuwe A250 AQUA PRO is te verkrijgen bij uw BONECO-dealer of in onze onlineshop op het adres www.shop.boneco.com

INGEBRUIKNAME EN UITSCHAKELEN



DE JUISTE STANDPLAATS

DE JUISTE STANDPLAATS

De BONECO U350 geeft per uur meer dan een halve liter water in de lucht af. Daarom is het van belang dat het apparaat op de juiste plaats wordt neergezet.



Plaats de BONECO U350 niet direct op de vloer, omdat de vochtigheid van de nevel het vloeroppervlak kan beschadigen, bijvoorbeeld bij parket of gevoelige vloerbedekking.

- Let erop dat er tussen het apparaat en de dichtstbijzijnde muur nog ca. 30 cm ruimte is.
- Richt de nevel niet op muren, planten, meubelstukken of andere voorwerpen, om schade door het condenserende water te voorkomen. Houd een afstand van ten minste 50 cm aan.


LUCHTVOCHTIGHEID EN VERNEVELAAR

INSTELLINGEN OPSLAAN

De BONECO U350 slaat alle instellingen op wanneer u het apparaat uitschakelt. Als de voedingsspanning van het apparaat echter enkele seconden onderbroken is geweest, start het apparaat in de bedrijfsstand **AUTO**.

MODUS "AUTO"



In de **AUTO**-modus wordt de bevochtiging automatisch geregeld en de luchtvochtigheid ingesteld op 50%. De **AUTO**-modus wordt verlaten wanneer de luchtvochtigheid of de vernevelaar handmatig wordt geregeld.

Om de **AUTO**-modus opnieuw te activeren, moet eenmaal op het symbool  worden gedrukt.

De verwarming kan in- of uitgeschakeld worden zonder dat het apparaat de **AUTO**-modus verlaat. Ook bij timer-instellingen blijft de **AUTO**-modus actief.

LUCHTVOCHTIGHEID REGELEN

De luchtvochtigheid kan worden ingesteld op een waarde tussen 30% en 70%. Bij de instelling "Co" (voor "Continuous") werkt de vernevelaar ongeacht de gemeten luchtvochtigheid. De vernevelaar schakelt pas uit wanneer het waterreservoir leeg is of het apparaat wordt uitgeschakeld.

1. Druk op het symbool . De weergave van de actuele luchtvochtigheid knippert.
2. Terwijl de weergave knippert druk opnieuw op het symbool  tot de gewenste luchtvochtigheid is ingesteld.

Na enkele seconden wordt de waarde overgenomen. De weergave knippert niet meer.

VERMOGEN REGELEN

1. Druk meerdere keren op het symbool  tot de gewenste stand op het display wordt weergegeven.

Het symbool op het display geeft aan welke van de drie standen (laag/middel/hoog) is ingesteld:




COMFORTFUNCTIES

VERWARMING IN- EN UITSCHAKELEN


De BONECO U350 is uitgerust met een inschakelbare verwarming. Deze verwarmt de uitstromende nevel tot ca. 35 °C, zodat de kamertemperatuur aangenaam blijft.

Het duurt enkele minuten tot de verwarming haar volle vermogen heeft bereikt.

1. Druk eenmaal op het symbool  om de verwarming in of uit te schakelen.

GEURSTOFHOUDER

In de geurstofhouder aan de achterkant van de BONECO U350 kunnen in de handel verkrijgbare geurstoffen worden gedaan.

 Doe de geurstoffen nooit direct in het waterreservoir of de waterbak; de BONECO U350 raakt hierdoor beschadigd en de garantie vervalt!

1. Druk even op de geurstofhouder om de schuiflade te ontgrendelen.



2. Bedruppel de watten in de schuiflade met een geurstof van uw keuze.



TIMER-FUNCTIES

Met de timer-functie kunt u vastleggen hoelang de BONECO U350 moet werken voordat deze automatisch wordt uitgeschakeld (OFF-timer).

U kunt ook vastleggen na welke tijd het apparaat automatisch moet worden ingeschakeld (ON-timer). Gebruik deze functie bijvoorbeeld om de BONECO U350 vóór uw thuiskomst in te schakelen, zodat u thuis een optimaal klimaat kunt verwachten.

OFF-TIMER INSTELLEN

1. Schakel de BONECO U350 in.
2. Kies de gewenste instellingen.
3. Druk meerdere keren op het symbool ☺ tot de gewenste werkingstijd wordt weergegeven.

Na het verstrijken van de ingestelde werkingstijd wordt de BONECO U350 uitgeschakeld.

4. Om de OFF-timer voortijdig te deactiveren, schakel de BONECO U350 uit en desgewenst weer in.

ON-TIMER INSTELLEN

1. Schakel de BONECO U350 uit.
2. Druk meerdere keren op het symbool ☺ tot de gewenste stand-by-tijd wordt weergegeven.

De BONECO U350 wordt na het verstrijken van de ingestelde stand-by-tijd ingeschakeld en werkt met de gekozen instellingen.

3. Om de ON-timer voortijdig te deactiveren, schakel de BONECO U350 in en desgewenst weer uit.

REINIGING EN ONDERHOUD

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Naarmate het apparaat wordt gebruikt, neemt de werking van de Ionic Silver Stick® af, waardoor er kalkafzetting ontstaat op de onderdelen binnen in de BONECO U350. Bedorven water kan bovendien leiden tot een verslechterde hygiëne en een onaangename geur. Regelmatig onderhoud en reiniging is daarom essentieel voor een hygiënische en storingvrije werking.

De aanbevolen reinigings- en onderhoudsintervallen zijn afhankelijk van de lucht- en waterkwaliteit alsmede de gebruiksduur.

Gebruik een zachte, vochtige doek om de buitenkant van het apparaat te reinigen.



Vóór elke reiniging moet de netstekker uit het stop-contact worden getrokken.

Interval	Handeling
Dagelijks	Waterpeil controleren; zo nodig water bijvullen
Vanaf 1 week zonder inschakelen	BONECO U350 leegmaken en reinigen
Elke 2 weken	Waterbak en waterreservoir reinigen
Elke 2 - 6 maanden	A250 AQUA PRO vervangen
Jaarlijks	Ionic Silver Stick® vervangen

ONTKALKEN

APPARAAT ONTKALKEN

1. Schakel de BONECO U350 uit.
2. Maak de waterbak en het waterreservoir leeg.
3. Verwijder de Ionic Silver Stick®.
4. Meng 1 zakje CalcOff met 0,5 liter water en giet de helft van het mengsel links en de andere helft rechts in het waterreservoir.



5. Laat het mengsel 30 minuten lang inwerken.
6. Spoel het waterreservoir met leidingwater uit. Verwijder eventuele kalkresten met een afwasborstel.



MEMBRAAN REINIGEN

Hardnekkige kalkresten op het membraan kunnen met de gele borstel worden verwijderd. De borstel zit binnen in de BONECO U350.



! Gebruik voor het reinigen van het membraan nooit scherpe voorwerpen of agressieve reinigingsmiddelen. Hierdoor kan de BONECO U350 beschadigd raken en vervalt de garantie!

REINIGINGSMELDING WISSEN

Na de reiniging kunt u de melding  wissen door de toets  2 seconden lang ingedrukt te houden.

IONIC SILVER STICK® VERVANGEN

WERKWIJZE

De Ionic Silver Stick® voorkomt dat bacteriën in het water zich vermenigvuldigen en levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de hygiëne en het welbevinden. De Ionic Silver Stick® is eveneens aan slijtage onderhevig en moet daarom regelmatig worden vervangen.


Als op het display het volgende symbool verschijnt, moet de Ionic Silver Stick® worden vervangen:



IONIC SILVER STICK® VERVANGEN

1. Verwijder het waterreservoir.
2. Verwijder de verbruikte Ionic Silver Stick® en voer deze af met het gewone huisvuil.



3. Plaats de nieuwe Ionic Silver Stick®.
4. Houd de toets  2 seconden lang ingedrukt. Het symbool op het display (zie linkerkolom) verdwijnt.

VERVANGING

De Ionic Silver Stick® wordt bij de BONECO U350 geleverd. Een nieuwe stick is te verkrijgen bij uw BONECO-dealer of in onze onlineshop op het adres: www.shop.boneco.com.