

**BONECO**  
healthy air




**U700**

# **GEBRUIKSAANWIJZING BONECO U700**

## INHOUDSOPGAVE

<b>Overzicht en benaming van de onderdelen</b>	<b>86</b>	<b>Comfortfuncties en sfeerlicht</b>	<b>95</b>
<b>Technische gegevens</b>	<b>87</b>	Verwarming in- en uitschakelen	95
<b>Inleiding</b>	<b>88</b>	Sfeerlicht uitschakelen	95
Wetenswaardigheden over luchtvochtigheid	88	Geurstofhouder	95
Leveringsomvang	88	<b>Timer-functies</b>	<b>96</b>
<b>De juiste standplaats</b>	<b>89</b>	OFF-timer instellen	96
De juiste standplaats	89	ON-timer instellen	96
<b>Vorbereiding van de ontkalkingspatroon</b>	<b>90</b>	<b>Reiniging en onderhoud</b>	<b>97</b>
Ontkalkingspatroon voorbereiden	90	Onderhoudsaanwijzingen	97
Ontkalkingspatroon vervangen	90	<b>Ontkalken</b>	<b>98</b>
<b>Ingebruikname en uitschakelen</b>	<b>91</b>	Reinigingsfunctie	98
<b>Weergaven op het display</b>	<b>92</b>	Handelwijze	98
<b>Toetsenveld</b>	<b>93</b>	Apparaat ontkalken	98
<b>Luchtvochtigheid en vernevelaar</b>	<b>94</b>	Kalkresten verwijderen	98
Instellingen opslaan	94	<b>Ionic Silver Stick® vervangen</b>	<b>99</b>
Auto-modus	94	Werkwijze	99
Luchtvochtigheid regelen	94	Ionic Silver Stick® vervangen	99
Vermogen regelen	94	Vervanging	99

## OVERZICHT EN BENAMING VAN DE ONDERDELEN

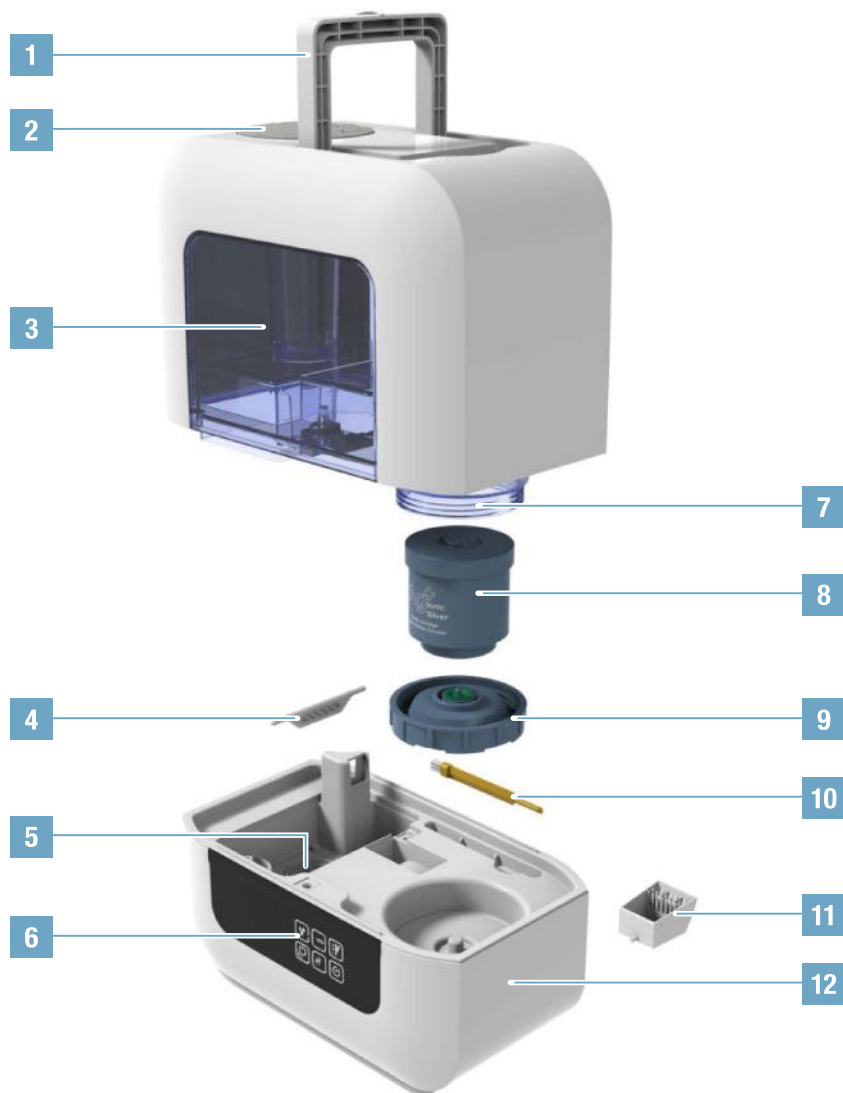

- 1 Hengsel van het waterreservoir
- 2 Opening voor vernevelaar
- 3 Waterreservoir
- 4 Ionic Silver Stick®
- 5 Membraan
- 6 Touchdisplay
- 7 Opening voor ontkalkingspatroon
- 8 Ontkalkingspatroon
- 9 Watertankdeksel
- 10 Reinigingsborstel
- 11 Geurstofhouder
- 12 BONECO U700

## TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Technische gegevens</b>	
Netspanning	230 V / 50 Hz
Opgenomen vermogen	45 W / 180 W*
Bevochtigingscapaciteit	tot 600 g/h*
Geschikt voor ruimten	tot 80 m <sup>2</sup>
Inhoud	8 Liter
Afmetingen LxBxH	325x190x360 mm
Leeggewicht	4.6 kg
Geluidsniveau	<25 dB(A)

\* Bij bedrijf met voorverwarming

## nl INLEIDING

We feliciteren u met de aankoop van de BONECO U700. Deze ultrasone luchtbevochtiger houdt de luchtvochtigheid steeds op een aangenaam niveau.

De BONECO U700 werkt volautomatisch. U kunt echter alle instellingen aan uw wensen en voorkeuren aanpassen. In deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven hoe u uw eigen ideale klimaat kunt creëren.


### WETENSWAARDIGHEDEN OVER LUCHTVOCHTIGHEID

Een goede luchtvochtigheid is van groot belang voor onze gezondheid. Een droge binnenlucht leidt in de winter tot een gebarsten en jeukende huid. Ogen en hals voelen zich droog aan, het welbevinden neemt duidelijk af. Dat geldt niet alleen voor volwassenen, maar zeker ook voor baby's, peuters en zelfs huisdieren. Droge slijmvliezen maken ons in de winter ook vatbaarder voor verkoudheden en andere infecties.


Met de BONECO U700 behoren deze problemen tot het verleden. Zijn intelligente besturing houdt de luchtvochtigheid steeds op het ideale niveau – zelfs in grote ruimten met een oppervlak tot 80 vierkante meter.

**U zal niet meer zonder uw nieuw verkregen comfort willen.**


### LEVERINGSOMVANG

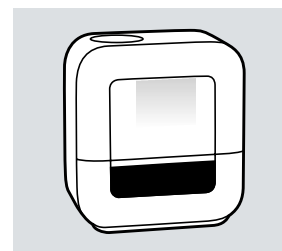


BONECO U700

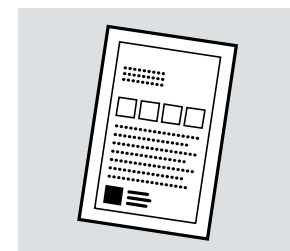


Ontkalkingspoeder "CalcOff"

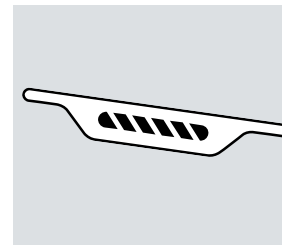

Ionic Silver Stick® A7017

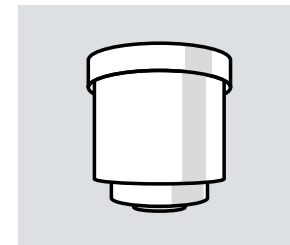

Ontkalkingspatroon A7531

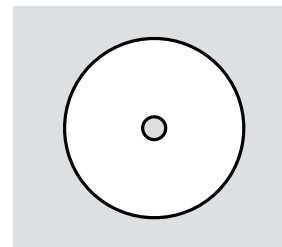


Cd met gebruiksaanwijzingen in andere talen

## DE JUISTE STANDPLAATS

### DE JUISTE STANDPLAATS

De BONECO U700 geeft per uur meer dan een halve liter water in de lucht af. Daarom is het van belang dat het apparaat op de juiste plaats wordt neergezet.

 Plaats de BONECO U700 niet direct op de vloer, omdat de vochtigheid van de nevel het vloeroppervlak kan beschadigen, bijvoorbeeld bij parket of gevoelige vloerbedekking.

- Let erop dat er tussen het apparaat en de dichtstbijzijnde muur nog ca. 30 cm ruimte is.
- Richt de nevel niet op muren, planten, meubelstukken of andere voorwerpen, om schade door het condenserende water te voorkomen. Houd een afstand van ten minste 50 cm aan.

## VOORBEREIDING VAN DE ONTKALKINGSPATROON

### ONTKALKINGSPATROON VOORBEREIDEN

De BONECO U700 wordt geleverd met de ontcalcingspatroon A7531. Vóór het gebruik van de ontcalcingspatroon moet deze 24 uur lang in water worden ondergedompeld, zodat het granulaat in de patroon optimaal zijn werk kan doen.

1. Schroef de patroon uit het apparaat.



2. Schroef het blauwe deksel van het waterreservoir los.



3. Leg de patroon 24 uur lang in een kom met koud leidingwater. De patroon moet helemaal onder water zijn.



4. Schroef het blauwe deksel van het waterreservoir op de patroon.
5. Schroef de patroon in de BONECO U700.
6. Ga verder op bladzijde 91 van deze gebruiksaanwijzing.

### ONTKALKINGSPATROON VERVANGEN

De patroon moet elke 2 à 3 maanden worden vervangen. Bij een zeer hoge waterhardheid is het mogelijk dat de patroon eerder moet worden vervangen. Witte neerslag rondom het apparaat duidt erop dat de patroon verbruikt is. Een nieuwe patroon is te verkrijgen bij uw BONECO-dealer of in onze onlineshop op het adres [www.shop.boneco.com](http://www.shop.boneco.com)


1. Schroef het blauwe deksel van het waterreservoir los en gooi de patroon samen met het normale huisafval weg.
2. Leg de nieuwe patroon gedurende 24 uur in een kom met water zoals links beschreven.
3. Schroef het blauwe deksel van het waterreservoir op de nieuwe patroon.
4. Schroef de patroon in de BONECO U700.



## INGEBRUIKNAME EN UITSCHAKELEN



1 Vul het waterreservoir met koud leidingwater.

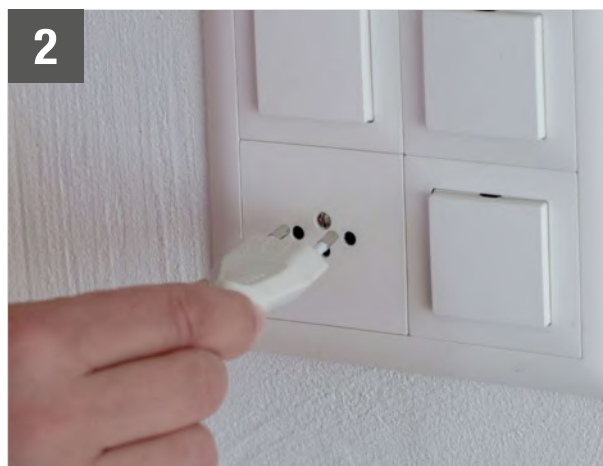

2 Steek de stekker in het stopcontact.




3 Druk op  om de BONECO U700 in te schakelen.




4 Richt de nevel in de open ruimte.




5 Druk eenmaal kort op  om het blauwe sfeerlicht uit te schakelen.





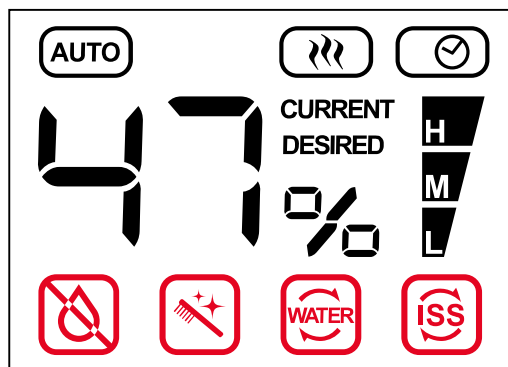


6 Druk nogmaals op  om de BONECO U700 helemaal uit te schakelen.

## WEERGAVEN OP HET DISPLAY




Overzicht van alle weergaven die op het display kunnen verschijnen





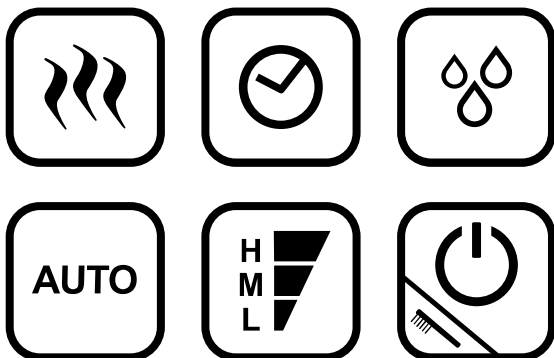


Symbol	Betekenis	
47%	Actuele of gewenste luchtvochtigheid	94
	Volautomatische werking	94
	Verwarming geactiveerd	95
	Timer actief	96
CURRENT	Waarde geeft actuele luchtvochtigheid aan	94
DESIRED	Waarde geeft gewenste luchtvochtigheid aan	94

Symbol	Vereiste actie	
	Water bijvullen	97
	Water in apparaat verversen	97
	Ionic Silver Stick® vervangen	99
	Reiniging noodzakelijk	98

## TOETSENVELD



Toetsenveld op het apparaat

Symbol	Functie	
	Verwarming in-/uitschakelen	95
	Timer-functie oproepen	96
	Luchtvochtigheid wijzigen	94
	Auto-modus	94
	Vermogen regelen	94
	Apparaat in- en uitschakelen / reiniging starten	98


## LUCHTVOCHTIGHEID EN VERNEVELAAR

### INSTELLINGEN OPSLAAN

De BONECO U700 slaat alle instellingen op wanneer u het apparaat uitschakelt. Als de voedingsspanning van het apparaat echter enkele seconden onderbroken is geweest, start het apparaat in de bedrijfsstand **AUTO**.

### AUTO-MODUS



In de **AUTO**-modus wordt de bevochtiging automatisch geregeld en de luchtvochtigheid ingesteld op 50%. De **AUTO**-modus wordt verlaten wanneer de luchtvochtigheid of de vernevelaar handmatig wordt geregeld.

Om de **AUTO**-modus opnieuw te activeren, moet eenmaal op het symbool  worden gedrukt.

De verwarming kan in- of uitgeschakeld worden zonder dat het apparaat de **AUTO**-modus verlaat. Ook bij timer-instellingen blijft de **AUTO**-modus actief.

### LUCHTVOCHTIGHEID REGELEN

De luchtvochtigheid kan worden ingesteld op een waarde tussen 30% en 70%. Bij de instelling "Co" (voor "Continuous") werkt de vernevelaar ongeacht de gemeten luchtvochtigheid. De vernevelaar schakelt pas uit wanneer het waterreservoir leeg is of het apparaat wordt uitgeschakeld.

1. Druk op het symbool . De weergave van de actuele luchtvochtigheid knippert.
2. Terwijl de weergave knippert druk opnieuw op het symbool  tot de gewenste luchtvochtigheid is ingesteld.

Na enkele seconden wordt de waarde overgenomen. De weergave knippert niet meer.

### VERMOGEN REGELEN

1. Druk meerdere keren op het symbool  tot de gewenste stand op het display wordt weergegeven.

Het symbool op het display geeft aan welke van de drie standen (laag/middel/hoog) is gekozen:




## COMFORTFUNCTIES EN SFEERLICHT

### VERWARMING IN- EN UITSCHAKELEN

De BONECO U700 is uitgerust met een inschakelbare verwarming. Deze verwarmt de uitstromende nevel tot ca. 35 °C, zodat de kamertemperatuur aangenaam blijft.

Het duurt enkele minuten tot de verwarming haar volle vermogen heeft bereikt.

1. Druk eenmaal op het symbool  om de verwarming in of uit te schakelen.

### SFEERLICHT UITSCHAKELEN

Het uitschakelen van de BONECO U700 vindt in twee stappen plaats (zie bladzijde 91).

1. Druk eenmaal kort op de toets  om het blauwe sfeerlicht uit te schakelen. Het apparaat blijft gewoon werken.
2. Druk nogmaals op de toets  om de BONECO U700 in de stand-by-modus te zetten. Nu wordt de lucht niet meer bevochtigd. Het display gaat uit.


In donkere omgevingen (bijvoorbeeld 's nachts in de slaapkamer) wordt de lichtsterkte van het display automatisch verminderd. Voor een ongestoorde nachtrust hoeft u dus alleen het sfeerlicht uit te schakelen.

### GEURSTOFHOUDER

In de geurstofhouder aan de achterkant van de BONECO U700 kunnen in de handel verkrijgbare geurstoffen worden gedaan.

1. Druk kort op de geurstofhouder om de schuiflade te ontgrendelen.




 Doe de geurstoffen nooit direct in het waterreservoir of de waterbak; de BONECO U700 raakt hierdoor beschadigd en de garantie vervalt!

## TIMER-FUNCTIES

Met de timer-functie kunt u vastleggen hoelang de BONECO U700 moet werken voordat deze automatisch wordt uitgeschakeld (OFF-timer).

U kunt ook vastleggen na welke tijd het apparaat automatisch moet worden ingeschakeld (ON-timer). Gebruik deze functie bijvoorbeeld om de BONECO U700 vóór uw thuiskomst in te schakelen, zodat u thuis een optimaal klimaat kunt verwachten.


### OFF-TIMER INSTELLEN

1. Schakel de BONECO U700 in.
2. Kies de gewenste instellingen.
3. Druk meerdere keren op het symbool  tot de gewenste werkingstijd wordt weergegeven.

Na het verstrijken van de ingestelde werkingstijd wordt de BONECO U700 uitgeschakeld.

4. Om de OFF-timer voortijdig te deactiveren, schakel de BONECO U700 uit en desgewenst weer in.

### ON-TIMER INSTELLEN

1. Schakel de BONECO U700 uit.
2. Druk meerdere keren op het symbool  tot de gewenste stand-by-tijd wordt weergegeven.

De BONECO U700 wordt na het verstrijken van de ingestelde stand-by-tijd ingeschakeld en werkt met de gekozen instellingen.

3. Om de ON-timer voortijdig te deactiveren, schakel de BONECO U700 in en desgewenst weer uit.


## REINIGING EN ONDERHOUD

### ONDERHOUDSAANWIJZINGEN

Naarmate het apparaat wordt gebruikt neemt de werking van de Ionic Silver Stick® af, waardoor er kalkafzetting ontstaat op de onderdelen binnenin de BONECO U700. Bedorven water kan bovendien leiden tot een verslechterde hygiëne en een onaangename geur. Regelmatig onderhoud en reiniging is daarom essentieel voor een hygiënische en storingvrije werking.

De aanbevolen reinigings- en onderhoudsintervallen zijn afhankelijk van de lucht- en waterkwaliteit alsmede de gebruiksduur.

Gebruik een zachte, vochtige doek om de buitenkant van het apparaat te reinigen.

 Vóór elke reiniging moet de netstekker uit het stop-contact worden getrokken.

Interval	Handeling
Dagelijks	Waterpeil controleren; zo nodig water bijvullen
Vanaf 1 week zonder inschakelen	BONECO U700 leegmaken en reinigen
Elke 2 weken	Waterbak en waterreservoir reinigen
Jaarlijks	Ionic Silver Stick® vervangen

## ONTKALKEN

### REINIGINGSFUNCTIE

De BONECO U700 beschikt over een ontkalkingsfunctie. U hebt alleen een zakje BONECO CalcOff nodig. Eén zakje CalcOff wordt bij het apparaat geleverd. Meer zakjes CalcOff zijn te verkrijgen bij uw BONECO-dealer of in onze webshop op het adres [www.shop.boneco.com](http://www.shop.boneco.com).

Als dit symbool op de BONECO U700 wordt weergegeven, moet het apparaat worden ontkalkt:



### HANDELWIJZE

Tijdens het ontkalken werkt de vernevelaar telkens 5 seconden om vervolgens 10 minuten te pauzeren. Dit gaat zo door tot de reinigingstijd verstreken is. De reinigingstijd kan worden ingesteld op een waarde tussen 1 en 9 uur. In principe geldt: hoe langer de reinigingstijd, des te beter de resultaten.

### APPARAAT ONTKALKEN


1. Maak de waterbak en het waterreservoir leeg.
2. Verwijder de Ionic Silver Stick®.
3. Meng 1 zakje CalcOff met 0.5 liter water en giet het mengsel in de waterbak.
4. Schakel de BONECO U700 uit.
5. Druk 3 seconden lang op het symbool . Het ontkalkingsproces begint.
6. Druk meerdere keren op het symbool  om de gewenste reinigingstijd in te stellen. De reinigingstijd wordt in stappen van 1 uur verhoogd (max. 9 uur).  
Op het display knippert het symbool van de reinigingsmodus. Na het verstrijken van de reinigingstijd wordt de BONECO U700 automatisch uitgeschakeld.
7. Maak de waterbak leeg en vul het waterreservoir met leidingwater.

Het reinigingssymbool gaat uit. De BONECO U700 is weer gereed voor gebruik.

### KALKRESTEN VERWIJDEREN

Hardnekkige kalkresten op het membraan kunnen met de gele borstel worden verwijderd. De borstel zit binnenin de BONECO U700.



 Gebruik voor het reinigen van het membraan nooit scherpe voorwerpen of agressieve reinigingsmiddelen. De BONECO U700 kan hierdoor beschadigd raken. Schade die het gevolg is van het gebruik van scherpe voorwerpen of agressieve reinigingsmiddelen is uitgesloten van de garantie!



## IONIC SILVER STICK® VERVANGEN

### WERKWIJZE

De Ionic Silver Stick® voorkomt dat bacteriën in het water zich vermenigvuldigen en levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de hygiëne en het welbevinden. De Ionic Silver Stick® is eveneens aan slijtage onderhevig en moet daarom regelmatig worden vervangen.


Als op het display het volgende symbool verschijnt, moet de Ionic Silver Stick® worden vervangen:



### IONIC SILVER STICK® VERVANGEN

1. Verwijder het waterreservoir.
2. Verwijder de verbruikte Ionic Silver Stick® en gooi deze samen met het normale huisafval weg.



3. Plaats de nieuwe Ionic Silver Stick®.
4. Houd de toets  2 seconden lang ingedrukt. Het symbool op het display (zie linkerkolom) verdwijnt.

### VERVANGING

De Ionic Silver Stick® wordt bij de BONECO U700 geleverd. Een nieuwe stick is te verkrijgen bij uw BONECO-dealer of in onze webshop op het adres [www.shop.boneco.com](http://www.shop.boneco.com).

**BONECO**  
healthy air

**[www.boneco.com](http://www.boneco.com)**

BONECO is a registered trademark of PLASTON Group, Switzerland