

DOMO



DO343DH

Handleiding	Luchtontvochtiger
Mode d'emploi	Déshumidificateur
Gebrauchsanleitung	Luftentfeuchter
Instruction booklet	Dehumidifier
Návod k použití	Odvlhčovač



Lees aandachtig alle instructies - bewaar deze handleiding voor latere raadpleging.
Lisez attentivement les instructions - gardez le mode d'emploi pour utilisation ultérieur.
Lesen Sie genau die Anweisungen - bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für spätere
heranziehung.

Read all instructions carefully - save this instruction manual for future reference.
Před použitím si důkladně přečtěte tento manuál - manuál si uschovejte i pro případ
budoucího nahlédnutí.

NL	Nederlands	3
FR	Français	13
DE	Deutsch	23
EN	English	33
CZ	Čeština	42

GARANTIE

Geachte klant,

Al onze producten ondergaan steeds een strenge kwaliteitscontrole, alvorens ze aan je worden aangeboden. Mocht je desondanks toch nog problemen hebben met jouw toestel, dan betreuren wij dit ten zeerste. In dat geval verzoeken wij je contact op te nemen met onze klantendienst.

Onze medewerkers zullen je met plezier verder helpen.



+32 14 21 71 91



info@linea2000.be

Maandag – Donderdag : 8.30u – 12.00u en van 13.00u – 17.00u

Vrijdag : 8.30u – 12.00u en van 13.00u – 16.30u

Dit apparaat heeft een garantietermijn van 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Gedurende de garantieperiode zal de distributeur volledige verantwoording op zich nemen voor gebreken die aanwijsbaar berusten op materiaal- of constructiefouten. Wanneer dergelijke gebreken voorkomen, zal het apparaat, indien nodig, vervangen of gerepareerd worden. De garantieperiode van 2 jaar zal op dit moment niet terug beginnen, maar loopt verder tot 2 jaar na de aankoop van het toestel. De garantie wordt verleend op basis van het kassaticket. Indien je apparaat defect is binnen de garantietermijn van 2 jaar, dan mag je het toestel samen met het originele kassaticket binnenbrengen in de winkel waar je het toestel hebt aangekocht.

De garantie op accessoires en onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, bedraagt 6 maanden. De garantie en verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid van de leverancier en fabrikant vervallen automatisch in de volgende gevallen:

- Bij het niet naleven van de instructies in deze handleiding.
- Bij verkeerde aansluiting, vb. te hoge elektrische spanning.
- Bij verkeerd, hardhandig of abnormaal gebruik.
- Bij onvoldoende of verkeerd onderhoud.
- Bij herstelling of wijziging van het toestel door de consument of niet gemachtigde derden.
- Bij gebruik van onderdelen of accessoires welke niet worden aanbevolen of geleverd door de leverancier / fabrikant.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Wanneer je elektrische toestellen gebruikt, moeten volgende veiligheidsinstructies in acht genomen worden:

- Lees deze instructies zorgvuldig door. Bewaar deze handleiding om later te raadplegen.
- Verwijder voor het eerste gebruik alle verpakkingsmaterialen en eventuele promotionele stickers. Zorg ervoor dat kinderen niet met de verpakkingsmaterialen spelen.
- Dit toestel is geschikt om te gebruiken in de huishoudelijke omgeving en in gelijkaardige omgevingen zoals:
 - Keukenhoek voor personeel van winkels, kantoren en andere gelijkaardige professionele omgevingen
 - Boerderijen
 - Hotel- en motelkamers en andere omgevingen met een residentieel karakter
 - Gastenkamers, of gelijkaardige

- Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 16 jaar en personen met een fysieke of sensorische beperking of mensen met een beperkte mentale capaciteit of gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat deze personen toezicht krijgen of instructies hebben gekregen over het gebruik van het toestel op een veilige manier en dat ze ook de gevaren kennen bij het gebruik van het toestel. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Het onderhoud en de reiniging van het toestel mogen niet door kinderen gebeuren tenzij ze ouder zijn dan 16 jaar en onder toezicht staan.
- Houd het toestel en de voedingskabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 16 jaar.
- Opgelet: het toestel mag niet gebruikt worden met een externe timer of een aparte afstandsbediening.
- Volg onderstaande instructies om verwondingen bij de gebruiker of andere personen en schade aan eigendom te voorkomen. Incorrect gebruik van het toestel en het negeren van instructies kan schade of verwondingen veroorzaken.
- Zorg ervoor dat de elektrische specificaties vermeld op het toestel (voltage, wattage,... zie label op de achterkant) overeenkomen met die van het elektriciteitsnet en eventuele tussenstukken.
- Pas de lengte van het snoer niet aan of deel het stopcontact waarop het toestel is aangesloten niet met andere toestellen.
- Steek de stekker niet in het stopcontact of trek de stekker niet uit het stopcontact met natte handen.
- Zet het toestel niet dicht bij een warmtebron. Plastic onderdelen zouden dan kunnen smelten en brand veroorzaken.
- Trek de stekker uit het stopcontact als er rare geluiden, geuren of rook uit het toestel komt.
- Probeer het toestel niet uit elkaar te halen of probeer het toestel nooit zelf te repareren.
- Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact alvorens het apparaat schoon te maken.
- Gebruik het toestel niet in de buurt van ontvlambare gassen of brandbare dingen zoals benzine, thinner, etc.
- Neem het waterreservoir nooit uit het toestel tijdens gebruik.
- Gebruik het toestel niet in kleine ruimtes. Een gebrek aan ventilatie kan oververhitting en brand veroorzaken.
- Zet het toestel niet op een plaats waar er water op het toestel kan spatten. Het water kan dan in het toestel lopen. Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken.
- Plaats het toestel op een vlakke, stabiele ondergrond, zodat het niet kan omvallen.
- Bedek de openingen in het toestel niet (bv. met doeken, handdoeken,...). Een gebrek aan luchtcirculatie kan oververhitting en brand veroorzaken.
- Wees voorzichtig als het toestel gebruikt wordt in een kamer waar baby's, kinderen of ouderen aanwezig zijn.
- Gebruik het toestel niet in een omgeving waar chemicaliën gebruikt worden.
- Steek nooit je vingers of vreemde objecten in de openingen of grills van het toestel, aangezien dit kan leiden tot elektrische schokken. Waarschuw ook kinderen voor dit gevaar.
- Zet geen zware voorwerpen op het snoer en zorg ervoor dat het snoer niet wordt samengedrukt.
- Klim of zit niet op het toestel.
- Als er water in het toestel terecht komt, zet het toestel dan uit, trek de stekker uit het stopcontact en contacteer een gekwalificeerde technicien.
- Herstellingen, detectie van lekken en werkzaamheden aan de installatie dienen te gebeuren door bevoegde personen voorzien van de relevante certificaten.

Specifieke informatie over apparaten met R290 koelgas

- Lees grondig alle waarschuwingen.
- Gebruik bij het ontdooien en reinigen van het apparaat geen andere gereedschappen dan de gereedschappen aanbevolen door het productiebedrijf.
- Het apparaat moet worden geplaatst in een ruimte zonder permanente ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vlammen, gasapparaten of elektrische apparaten in werking).
- Het mag niet worden doorprikt of verbrand.
- Koelgassen kunnen geurloos zijn.
- Het apparaat moet worden geïnstalleerd, gebruikt en bewaard in een ruimte die groter is dan 4 m².
- Dit apparaat bevat een aantal grammen R290 koelgas (zie het typeplaatje achteraan op het systeem).
- R290 is een koelgas dat voldoet aan de Europese milieuriichtlijnen. Geen enkel onderdeel van het koelcircuit mag worden doorprikt.
- Als het apparaat geïnstalleerd, gebruikt of bewaard wordt in een niet-geventileerde ruimte, moet deze ruimte ontworpen zijn om de opbouw van koelmiddellekken te voorkomen, omdat deze lekken leiden tot een risico op brand of explosies door de ontsteking van het koelmiddel, die wordt veroorzaakt door elektrische verwarming, elektrische kachels of andere ontstekingsbronnen.
- Het apparaat moet zodanig worden bewaard dat mechanische defecten worden voorkomen.
- Personen die het koelcircuit gebruiken of er werkzaamheden aan uitvoeren, moeten beschikken over de juiste certificaten, verstrekt door een geaccrediteerde organisatie, die een garantie biedt van bevoegdheid in de behandeling van koelmiddelen, in overeenstemming met een specifieke beoordeling erkend door verenigingen in de sector.
- Reparaties moeten worden uitgevoerd op basis van de aanbevelingen van het productiebedrijf. Onderhoud en reparaties waarvoor de assistentie van ander gekwalificeerd personeel nodig is, moeten worden uitgevoerd onder toezicht van een persoon die is aangeduid voor het gebruik van ontvlambare koelmiddelen.




- Voorzichtig: gevaar voor brand / ontvlambare materialen
- Dit apparaat gebruikt een ontvlambaar koelmiddel. Als het koelmiddel lekt en is blootgesteld aan een externe ontstekingsbron, is er gevaar voor brand.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

ONDERDELEN

1. Controlepaneel
2. Grill luchtuitlaat
3. Waterniveau-aanduiding
4. Waterreservoir
5. Handvat
6. Grill luchtinlaat
7. Luchtfilter (verwerkt in de grill)
8. Uitgang voor de drainageslang
9. Snoeropberging

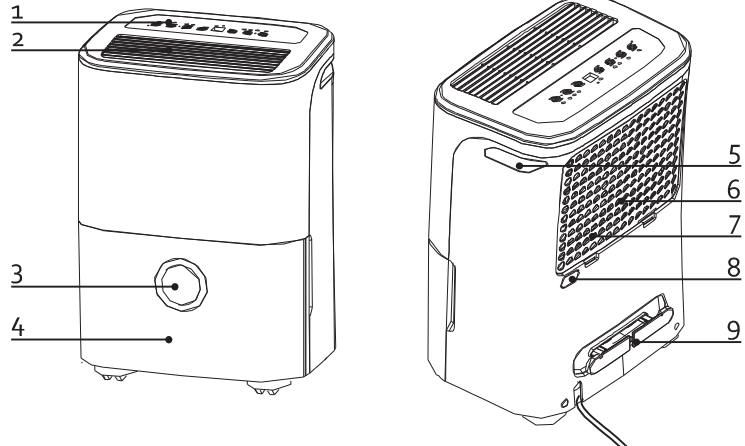


PLAATSING

- Gebruik het toestel niet buiten. Dit toestel is enkel geschikt voor huishoudelijk gebruik binnenshuis. Deze luchtontvochtiger mag niet gebruikt worden voor commerciële of industriële doeleinden.
- Plaats de ontvochtiger op een vlakke, effen ondergrond die sterk genoeg is om het toestel met een vol waterreservoir te dragen.
- Laat ten minste 20 cm aan alle zijden van het toestel open om een goede luchtcirculatie te hebben.
- Plaats het toestel in een omgeving waar de temperatuur niet onder de 5°C zal zakken. De radiatoren zouden kunnen bevriezen, waardoor de prestaties van het toestel kunnen verminderen.
- Zet het toestel niet in de buurt van een droogkast, verwarming of radiator.
- Gebruik het toestel om vochtigheidsschade te voorkomen.
- Om zo effectief mogelijk te zijn, moet de ontvochtiger in een gesloten ruimte staan. Sluit alle deuren, ramen of andere openingen naar buiten in de kamer.
- Verplaats het toestel niet met water in het waterreservoir. Het toestel zou kunnen omvallen en water morsen.

GEBRUIK

- Laat de ontvochtiger gedurende 24 uur continu werken wanneer je het toestel voor het eerst gebruikt.
- Het toestel is ontworpen om te werken in een omgeving met een temperatuur tussen de 5°C en 35°C.
- Als het toestel is uitgeschakeld en snel weer moet worden aangezet, geef het toestel dan ongeveer 3 minuten de tijd om weer correct op te starten.
- Sluit de ontvochtiger niet aan op een gedeeld stopcontact, dat ook wordt gebruikt door andere apparaten.
- Kies een geschikte locatie, met een makkelijk te bereiken stopcontact.
- Sluit het toestel aan op een geaard stopcontact, waarvan de spanning overeenkomt met de spanning vermeld op het toestel.
- Zorg ervoor dat het waterreservoir goed op zijn plaats zit, anders zal het toestel niet naar behoren werken.

BEDIENINGSPANEEL

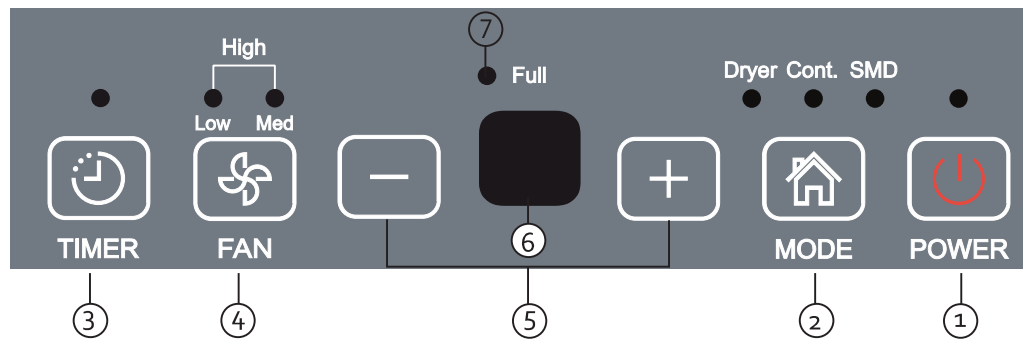

1. Aan/uit

Druk op deze knop om de ontvochtiger aan en uit te zetten. Wanneer je het toestel aanzet, zal het 'power'-lampje beginnen branden en zal de display het luchtvochtigheidspercentage van het moment weergeven.

2. Modus

Met deze knop kan je kiezen tussen 4 instellingen:

Ontvochtigen

De luchtvochtigheidsgraad kan ingesteld worden van 35% relatieve vochtigheid tot 85% relatieve vochtigheid, in stappen van 5%.

Voor drogere lucht, druk op "-" en stel de luchtvochtigheid in op een lager percentage. (min. = 35)

Voor vochtigere lucht, druk op "+" en stel de luchtvochtigheid in op een hoger percentage. (max. = 80)

De ideale vochtigheidsgraad in huis ligt ongeveer tussen de 40% en 60%.

Er brandt geen indicatielampje bij deze instelling.

Nota: de compressor schakelt automatisch in en uit om de ingestelde luchtvochtigheid te bereiken. De ventilator blijft continu werken.

Wasdrogerfunctie

Bij deze instelling zal de ontvochtiger werken op maximum capaciteit. De ventilatiesnelheid is hoog. Kies voor deze instelling om vochtige kledij sneller te laten drogen. Plaats de ontvochtiger met de luchtuitlaat richting de kledij. Laat ongeveer 30 tot 50 cm ruimte tussen het toestel en de kleding.

Opgelet: bedek de openingen van het toestel niet. Een gebrek aan luchtcirculatie kan oververhitting en brand veroorzaken. Zorg dat er geen water in het toestel terecht komt, dit kan elektrische schokken veroorzaken.

Het indicatielampje "Dryer" licht op.

Continu ontvochtigen

Kies voor deze instelling om de ontvochtiger continu te laten werken voor een maximale ontvochtiging totdat het waterreservoir vol is. De knoppen om de luchtvochtigheid in te stellen kunnen niet gebruikt worden wanneer het toestel op 'continu' staat. Druk opnieuw op deze knop om de continue werking te annuleren. Je kan dan ook terug gebruik maken van de knoppen om de luchtvochtigheid in te stellen. Het indicatielampje "Cont." licht op.

Slim ontvochtigen

Met deze functie zal de ontvochtiger de luchtvochtigheid automatisch controleren en zorgen voor een aangenaam klimaat. De vochtigheidsgraad zal geregeld worden tussen 45% en 55%. De vochtigheidsgraad die ingesteld werd met het programma ontvochtigen is niet meer van toepassing. Het indicatielampje "SMD" (Smart Dehumidifying Mode) licht op.

3. Timer

Je kan de timer instellen tot maximum 24 uur. Bij een druk op de "+" en "-" knoppen zal de tijd telkens toe- of afnemen met een half uur. Bij een instelling meer dan 10 uur zal de tijd toe- of afnemen met telkens een uur.

Timer voor automatisch aanschakelen

Druk op de timer-knop als het toestel uit staat. Het indicatielampje boven de timer-knop licht op. Op het display verschijnt de ingestelde tijd. Deze kan je verhogen of verlagen met de "+" en "-" knoppen. Als de ingestelde tijd verstreken is, zal het toestel automatisch aanschakelen.

Timer voor automatisch uitschakelen

Druk op de timer-knop als het toestel aan staat. Het indicatielampje boven de timer-knop licht op. Op het display verschijnt de ingestelde tijd. Deze kan je verhogen of verlagen met de "+" en "-" knoppen. Als de ingestelde tijd verstreken is, zal het toestel automatisch uitschakelen.

4. Fan

Kies de ventilatiesnelheid met de Fan-knop. Het toestel zal de vochtigheidsgraad sneller verlagen met een hogere ventilatiesnelheid. De indicatielampjes boven de knop lichten op:

- Low: lage snelheid
- Med: gemiddelde snelheid
- Low & Med: hoge snelheid

5. "+" en "-" knoppen

Met deze knoppen kan je het gewenste luchtvochtigheidspercentage instellen. Dit kan enkel in de modus Ontvochtigen. Zie puntje 2. Modus.

6. Display

Standaard geeft de display het eigenlijke vochtigheidspercentage in de kamer weer, tot op ongeveer 5% nauwkeurig. Wanneer je zelf het vochtigheidspercentage kiest met de daarvoor voorziene knoppen, krijg je telkens het gewenste vochtigheidspercentage te zien waarop het toestel zich vervolgens zal instellen.

Foutmeldingen:

AS= Vochtigheidssensorfout: trek de stekker uit het stopcontact en steek hem weer in. Als deze foutmelding zich herhaalt, laat het toestel dan nakijken.

ES= Temperatuursensorfout: trek de stekker uit het stopcontact en steek hem weer in. Als deze foutmelding zich herhaalt, laat het toestel dan nakijken.

E3= Apparaat defect: trek de stekker uit het stopcontact en steek hem weer in. Als deze foutmelding zich herhaalt, laat het toestel dan nakijken.

EC= Lek koelvloeistof: laat het toestel nakijken.

Waarschuwingscodes:

P1: het toestel is aan het ontdooien. Laat het toestel automatisch ontdooien. Wanneer het toestel zichzelf volledig ontdooit heeft, zal deze code van het scherm verdwijnen.

P2: het waterreservoir is vol of staat niet in de juiste positie. Maak het waterreservoir leeg en zet het terug in de juiste positie.

7. Waterniveau-aanduiding

Wanneer het waterreservoir vol is, of wanneer het niet teruggezet is in de juiste positie, zal dit lampje beginnen branden ("Full"). Zie "Verwijderen van het opgevangen water".

EXTRA FUNCTIES**Automatisch ontdooien**

Wanneer er vries ontstaat in het toestel, zal het toestel zichzelf automatisch beginnen ontdooien.

Automatische uitschakeling

Wanneer het waterreservoir vol is, eruit gehaald is of niet op de juiste positie is teruggezet, zal de ontvochtiger automatisch uitschakelen. Wanneer de gewenste vochtigheidsgraad is bereikt, zal het toestel zichzelf ook automatisch uitzetten.

Automatisch herstarten

Als het toestel onverwacht wordt afgesneden van stroom, zal bij het hervatten van de stroom het toestel automatisch de instelling hernemen die voor de stroomonderbreking was ingesteld.

Wacht 3 minuten alvorens de werking te hernemen

Wanneer het toestel gestopt is, kan het de eerste 3 minuten niet herstart worden. Dit om het toestel te beschermen. Het toestel zal automatisch na 3 minuten weer opstarten

REINIGING EN ONDERHOUD**VERWIJDEREN VAN HET OPGEVANGEN WATER**

Er zijn twee manieren waarop het water uit het reservoir verwijderd kan worden:


1. Gebruik het waterreservoir

- Als het waterreservoir vol is, zal het toestel automatisch stoppen met werken en zal het 'full'-lampje branden.
- Neem het waterreservoir langzaam uit het toestel. Hou het stevig vast en trek het reservoir er langzaam recht uit, zodat er geen water gemorst wordt.
- Giet het water weg en plaats het reservoir opnieuw in het toestel. Het reservoir moet goed terug in het toestel zitten opdat de ontvochtiger zal werken.
- Het toestel zal zijn werking hervatten wanneer het waterreservoir terug in de correcte positie is geplaatst.

2. Continue drainage

- Het waterreservoir kan automatisch worden leeggemaakt in bv. een vloerafvoer door een waterslang op het toestel aan te sluiten. (doorsnede: 13,5 mm, niet bijgeleverd)
- De uitgang voor de drainage vind je aan de achterkant van het toestel.
- Trek de rubberen stop uit de opening.

- Steek de waterslang door de opening in het toestel. Maak de slang vast aan de drainage-uitgang en zorg ervoor dat de verbinding stevig is en geen water kan lekken.
- Leid de slang dan naar de plaats waar het water terecht mag komen, bv. een vloerafvoer. Zorg er wel voor dat het een lager gelegen punt is dan de drainage-uitgang.
- Zorg er ook voor dat de slang mooi recht naar beneden loopt, zodat het water er vlot uit kan vloeien. Er mag met andere woorden geen slag in de slang zitten.

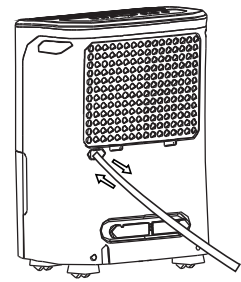

OPGELET: wanneer deze continue drainage niet gebruikt wordt, zorg er dan altijd voor dat de rubberen stop in de drainage-uitgang zit.

REINIGING

Grill en behuizing

Gebruik water en een mild detergent om de grills en de behuizing mee schoon te wrijven. Gebruik zeker geen bleekwater of schurende middelen.

Giet of spat geen water rechtstreeks op het toestel. Dit kan elektrische schokken, schade aan de isolatie of roest aan het toestel veroorzaken.

De grills waarlangs de lucht binnen- en buitengaat worden gemakkelijk vuil. Gebruik dus een stofzuigeraccessoire of een borstel om ze schoon te maken.

Waterreservoir

Maak het waterreservoir regelmatig schoon om de groei van schimmel en bacteriën tegen te gaan. Vul het reservoir gedeeltelijk met proper water en voeg een beetje mild detergent toe. Spoel het reservoir met deze oplossing, giet de oplossing uit en spoel het waterreservoir na met zuiver water.

Na het schoonmaken moet het reservoir weer correct en stevig worden teruggeplaatst in de ontvochtiger opdat het toestel weer zal werken.

OPGELET: gebruik geen vaatwasmachine om het reservoir schoon te maken.

Luchtfilter

De luchtfilter achter het grillrooster zou minstens om de 30 dagen gecheckt en schoongemaakt moeten worden.


Verwijder de filter. Maak deze schoon met warm sop. Spoel de filter af en laat hem drogen vooraleer hem terug te plaatsen.

OPGELET: stop de filter niet in de vaatwasmachine!

OPGELET: gebruik de ontvochtiger nooit zonder filter. Het toestel kan dan verstopt geraken door vuil en stof, waardoor het minder goed zal werken.

Wanneer het toestel langdurig niet gebruikt wordt

- Zet het toestel uit en wacht een dag vooraleer het waterreservoir leeg te maken. Zo kan het toestel voldoende uitlekken en blijven er zo min mogelijk vochtresten achter in het toestel.
- Maak het toestel, het waterreservoir en de luchtfilter schoon.
- Bedek het toestel met een plastic zak.
- Zet het toestel rechtstaand weg op een droge, goed geventileerde plaats.

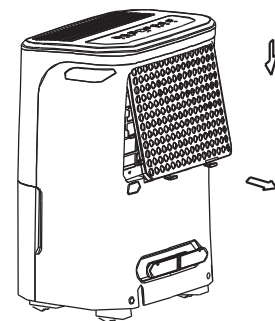


PROBLEMEN

Vooraleer een hersteldienst te contacteren, kan je zelf eerst volgende zaken checken:

PROBLEEM	NA TE KIJKEN
Het toestel start niet.	Zorg ervoor dat de stekker volledig in het stopcontact zit.
	Kijk de zekering na in de zekeringkast bij je thuis.
	De ontvochtiger heeft het ingestelde vochtigheidsniveau bereikt of het waterreservoir is vol.
	Het waterreservoir staat niet op de juiste positie in het toestel.
De ontvochtiger maakt de lucht niet droog zoals zou moeten.	Het toestel heeft niet lang genoeg opgestaan.
	Zorg ervoor dat er geen gordijnen, blinden of meubels zijn die de voor- of achterkant van de ontvochtiger blokkeren.
	Het gewenste vochtigheidspercentage is niet laag genoeg ingesteld.
	Kijk na of alle deuren, ramen en andere openingen in de ruimte gesloten zijn.
	De temperatuur in de kamer is te laag (onder 5°C).
	Er is een kerosineverwarming of een ander voorwerp dat stoom produceert aanwezig in de kamer.
Het toestel maakt veel lawaai wanneer het in werking is.	De luchtfilter zit verstopt.
	Het toestel staat scheef in plaats van recht zoals zou moeten.
	Het vloeroppervlak is oneffen.
Er is vries te zien op de radiatoren.	Dit is normaal. Het toestel heeft een automatische ontdooifunctie.
Er ligt water op de vloer.	De waterslang voor drainage is niet goed aangesloten op het toestel.
	De rubberen stop zit niet in de drainage-opening achteraan het toestel wanneer de continue drainage niet wordt gebruikt.

Het display vertoont volgende code:	AS= Vochtigheidssensorfout: trek de stekker uit het stopcontact en steek hem weer in. Als deze foutmelding zich herhaalt, laat het toestel dan nakijken.
	ES= Temperatuursensorfout: trek de stekker uit het stopcontact en steek hem weer in. Als deze foutmelding zich herhaalt, laat het toestel dan nakijken.
	E3= Apparaat defect: trek de stekker uit het stopcontact en steek hem weer in. Als deze foutmelding zich herhaalt, laat het toestel dan nakijken.
	EC= Lek koelvloeistof: laat het toestel nakijken.
	P1: het toestel is aan het ontdooien. Laat het toestel automatisch ontdooien. Wanneer het toestel zichzelf volledig ontdooit heeft, zal deze code van het scherm verdwijnen.
	P2: het waterreservoir is vol of staat niet in de juiste positie. Maak het waterreservoir leeg en zet het terug in de juiste positie.

MILIEURICHTLIJNEN

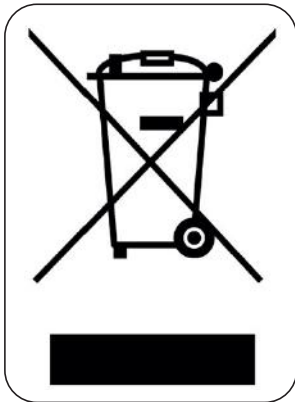

Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd. Als je ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkom je mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neem je best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar je het product hebt gekocht.



Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Behandel de verpakking milieubewust.