

DOMO



DO8149

Handleiding	Statiefventilator
Mode d'emploi	Ventilateur sur pied
Gebrauchsanleitung	Standenventilator
Instruction booklet	Stand fan
Manual de instrucciones	Ventilador de pie
Istruzioni per l'uso	Ventilatore a piantana
Návod k použití	Stojanový a stolní ventilátor
Návod na použitie	Stojanový a stolný ventilátor



Lees aandachtig alle instructies - bewaar deze handleiding voor latere raadpleging.
Lisez attentivement les instructions - gardez le mode d'emploi pour utilisation ultérieur.
Lesen Sie genau die Anweisungen - bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für spätere heranziehung.

Read all instructions carefully - save this instruction manual for future reference.
Lea detenidamente todas las instrucciones - Conserve este manual para futura referencia.

Leggere con attenzione le istruzioni - conservarle per future consultazioni

Před použitím si důkladně přečtěte tento manuál - manuál si uschovejte i pro případ budoucího nahlédnutí.

Pred použitím si dôkladne prečítajte tento manuál - manuál si uschovajte aj pre prípad budúceho nahliadnutie.

NL	Nederlands	3
FR	Français	9
DE	Deutsch	
EN	English	
ES	Espagnol	
IT	Italiano	
CZ	Čeština	
SK	Slovenčina	

GARANTIE

Geachte klant,

Al onze producten ondergaan steeds een strenge kwaliteitscontrole, alvorens ze aan je worden aangeboden. Mocht je desondanks toch nog problemen hebben met jouw toestel, dan betreuren wij dit ten zeerste. In dat geval verzoeken wij je contact op te nemen met onze klantendienst.

Onze medewerkers zullen je met plezier verder helpen.



+32 14 21 71 91



info@linea2000.be

Maandag – Donderdag : 8.30u – 12.00u en van 13.00u – 17.00u

Vrijdag : 8.30u – 12.00u en van 13.00u – 16.30u

Dit apparaat heeft een garantietermijn van 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Gedurende de garantieperiode zal de distributeur volledige verantwoording op zich nemen voor gebreken die aanwijsbaar berusten op materiaal- of constructiefouten. Wanneer dergelijke gebreken voorkomen, zal het apparaat, indien nodig, vervangen of gerepareerd worden. De garantieperiode van 2 jaar zal op dit moment niet terug beginnen, maar loopt verder tot 2 jaar na de aankoop van het toestel. De garantie wordt verleend op basis van het kassaticket. Indien je apparaat defect is binnen de garantietermijn van 2 jaar, dan mag je het toestel samen met het originele kassaticket binnenbrengen in de winkel waar je het toestel hebt aangekocht.

De garantie op accessoires en onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, bedraagt 6 maanden. De garantie en verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid van de leverancier en fabrikant vervallen automatisch in de volgende gevallen:

- Bij het niet naleven van de instructies in deze handleiding.
- Bij verkeerde aansluiting, vb. te hoge elektrische spanning.
- Bij verkeerd, hardhandig of abnormaal gebruik.
- Bij onvoldoende of verkeerd onderhoud.
- Bij herstelling of wijziging van het toestel door de consument of niet gemachtigde derden.
- Bij gebruik van onderdelen of accessoires welke niet worden aanbevolen of geleverd door de leverancier / fabrikant.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Wanneer je elektrische toestellen gebruikt, moeten volgende veiligheidsinstructies in acht genomen worden:

- Lees deze instructies zorgvuldig door. Bewaar deze handleiding om later te raadplegen.
- Verwijder voor het eerste gebruik alle verpakkingsmaterialen en eventuele promotionele stickers. Zorg ervoor dat kinderen niet met de verpakkingsmaterialen spelen.
- Dit toestel is geschikt om te gebruiken in de huishoudelijke omgeving en in gelijkaardige omgevingen zoals:
 - Keukenhoek voor personeel van winkels, kantoren en andere gelijkaardige professionele omgevingen
 - Boerderijen
 - Hotel- en motelkamers en andere omgevingen met een residentieel karakter
 - Gastenkamers, of gelijkaardige

- Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 16 jaar en personen met een fysieke of sensorische beperking of mensen met een beperkte mentale capaciteit of gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat deze personen toezicht krijgen of instructies hebben gekregen over het gebruik van het toestel op een veilige manier en dat ze ook de gevaren kennen bij het gebruik van het toestel. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Het onderhoud en de reiniging van het toestel mogen niet door kinderen gebeuren tenzij ze ouder zijn dan 16 jaar en onder toezicht staan.
- Houd het toestel en de voedingskabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 16 jaar.
- Opgelet: het toestel mag niet gebruikt worden met een externe timer of een aparte afstandsbediening.
- Kijk voor gebruik na of het voltage vermeld op het toestel overeenkomt met het voltage van het elektriciteitsnet bij je thuis.
- Gebruik het toestel nooit wanneer het snoer of de stekker beschadigd is, na een slechte werking van het toestel of wanneer het toestel beschadigd is. Breng het toestel dan naar het dichtstbijzijnde gekwalificeerde service center voor nazicht en reparatie.
- Streng toezicht is noodzakelijk wanneer het toestel door of in de buurt van kinderen gebruikt wordt.
- Het gebruik van accessoires die niet aanbevolen of verkocht worden door de fabrikant, kan brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken.
- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het toestel niet in gebruik is, vooraleer onderdelen te monteren of demonteren en vooraleer het toestel te reinigen. Zet eerst alle knoppen in de 'uit'-stand en trek de stekker bij de stekker zelf uit het stopcontact. Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Laat een werkend toestel niet zonder toezicht achter.
- Zet dit toestel nooit op of in de buurt van een gasvuur of elektrisch vuur of op een plaats waar het in contact zou kunnen komen met een warm toestel.
- Gebruik het toestel niet buiten.
- Gebruik het toestel enkel voor het doel waarvoor het bestemd is.
- Gebruik het toestel altijd op een stevig, droog, effen oppervlak.
- Gebruik het toestel alleen voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor ongelukken die een gevolg zijn van verkeerd gebruik van het toestel, of het niet naleven van de regels zoals ze vermeld zijn in deze handleiding.
- Alle herstellingen, buiten het gewone onderhoud van het toestel, moeten uitgevoerd worden door de fabrikant of zijn dienst na verkoop.
- Dompel het toestel, het elektrisch snoer of de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof.
- Zorg ervoor dat kinderen het elektrisch snoer of het toestel niet kunnen aanraken.
- Hou het snoer uit de buurt van scherpe randen en hete onderdelen of andere warmtebronnen.
- Verwijder voor het eerste gebruik alle verpakkingsmaterialen en eventuele promotionele stickers.
- Stop geen voorwerpen in de ventilator, aangezien dit elektrische schokken, verwondingen of schade aan het toestel kan veroorzaken. Blokkeer of hinder de ventilator niet wanneer hij in werking is.
- Gebruik deze ventilator niet op natte of vochtige plaatsen. Plaats het toestel niet dicht bij een badkuip of ander waterreservoir.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.


ONDERDELEN

1. Afdekplaatje
2. Aromapad
3. Grill
4. Moer
5. Ventilatorbladen
6. Grote moer
7. Achterste grill
8. Motor
9. Tweedelige buis
10. Basis
11. Controlepaneel met indicatielampjes
12. Afstandsbediening



CONTROLEPANEEL


13. Aan/uitknop
14. Knop voor snelheidsinstellingen
15. Oscillatieknop

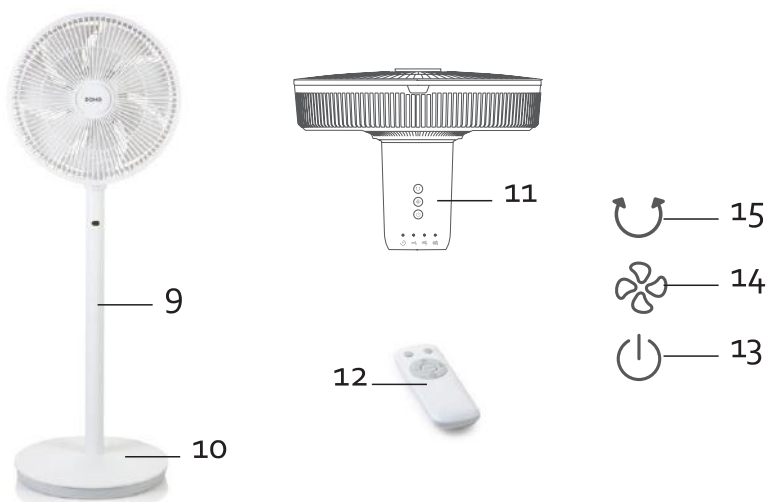


VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Om de ventilator te monteren, volg je de volgende stappen:

1. Plaats de onderste buis op de basis. Let op de uitsparing in de buis zodat deze overeenkomt met de voorziening in de basis.
2. Maak deze vast met bijgeleverde schroef aan de onderkant van de basis.
3. Draai de bovenste buis met motor op de onderste buis.

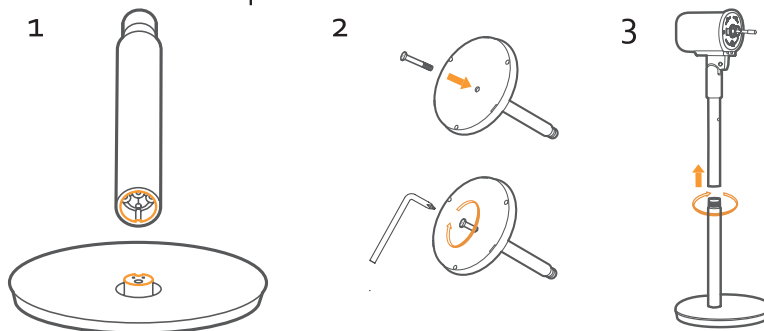


4. Plaats de achterste grill op de motor, let erop dat de uitsparing in de grill overeenkomt met de voorziening op de motor.
5. Draai de grill vast met de grote moer.
6. Plaats de ventilatorbladen op het geheel, zodat de uitsparing in de ventilatorbladen overeenkomt met het staafje op de motor.
7. Draai de ventilatorbladen vast met de moer.
8. Plaats de grill op de ventilator, zodat de grill vastklikt op de achterste grill. Maak dit geheel vast met het kleine schroefje onderaan de grill.
9. Plaats de aromapad in het afdekplaatje. Dit plaatje draai je op het midden van de grill in de voorziene uitsparing.

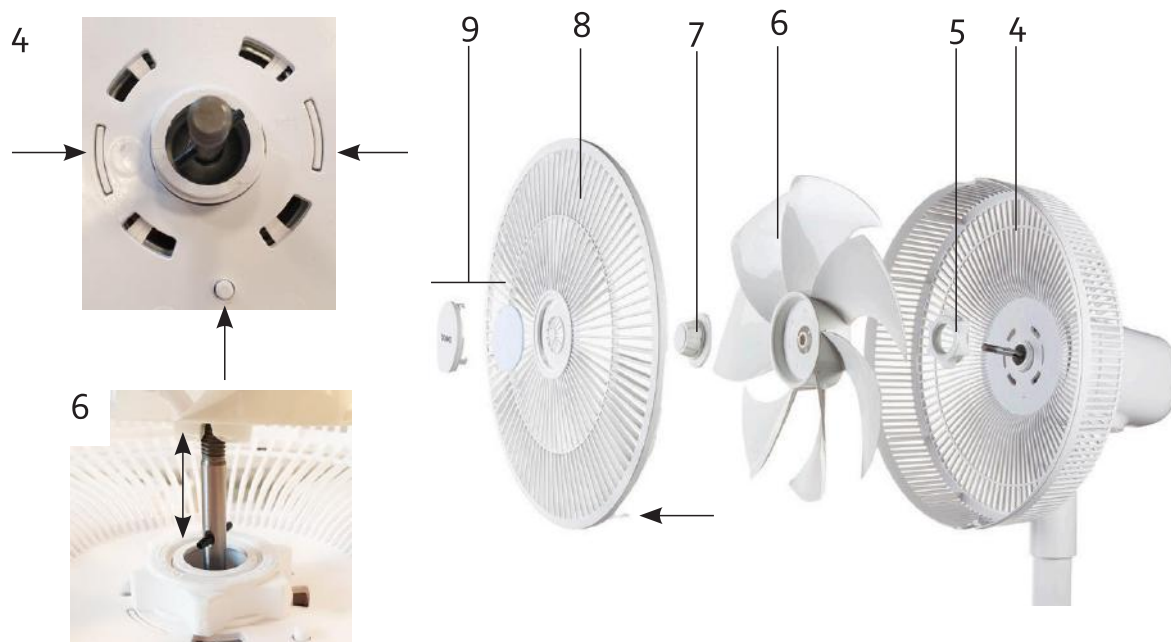

AFSTANDSBEDIENING

Je kan het toestel ook bedienen met de bijgeleverde afstandsbediening. Plaats hiervoor 2 AAA batterijen in de achterzijde van de afstandsbediening voor gebruik. De afstandsbediening heeft een bereik van 5 meter.

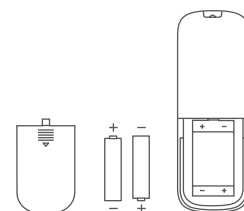

GEBRUIK

Steek de stekker in het stopcontact. Een geluidssignaal geeft aan dat het toestel in standby modus is. Je kan de ventilator bedienen via het controlepaneel of met de afstandsbediening. Per druk op een knop maakt het toestel een geluidssignaal en licht een indicatielampje op om aan te geven dat de gewenste instelling gemaakt is. Als je gedurende één minuut geen instelling maakt, gaan de indicatielampjes vanzelf uit. Het toestel blijft wel gewoon in werking.




CONTROLEPANEEL

Aan/uitknop

Druk op deze knop om het toestel aan of uit te schakelen. De ventilator begint te werken in de laagste snelheid of in de laatst ingestelde snelheid. Dit kan je zien aan de hand van het indicatielampje dat oplicht.

Knop voor snelheidsinstellingen

Druk op deze knop om de snelheid naar wens in te stellen. Per druk op de knop verhoog je de snelheid. De ventilator heeft 3 snelheden. De gekozen snelheid zie je aan de hand van het indicatielampje dat oplicht.

- Lage snelheid 
- Middelhoge snelheid 
- Hoogste snelheid 

Oscillatieknop

Druk op deze knop om de oscillatie aan of uit te schakelen. Bij oscillatie zal het toestel afwisselend naar links en rechts draaien om de lucht beter te verspreiden.

AFSTANDBEDIENING

Oscillatieknop




Druk op deze knop om de oscillatie aan of uit te schakelen. Bij oscillatie zal het toestel afwisselend naar links en rechts draaien om de lucht beter te verspreiden.

Aan/uitknop

Druk op deze knop om het toestel aan of uit te schakelen. De ventilator begint de werken in de laagste snelheid of in de laatst ingestelde snelheid. Dit kan je zien aan de hand van het indicatielampje dat oplicht.

Knop voor snelheidsinstellingen

Druk op deze knop om de snelheid naar wens in te stellen. Met de + en - verhoog of verlaag je de snelheid. De ventilator heeft 3 snelheden. De gekozen snelheid zie je aan de hand van het indicatielampje dat oplicht.











- Lage snelheid 
- Middelhoge snelheid 
- Hoogste snelheid 

Sneltoets voor de hoogste snelheid

Druk op deze knop om de ventilator meteen te laten werken in zijn hoogste snelheid. Druk opnieuw op deze knop om de vorige snelheid terug in te stellen.

Timer


Druk op de knop voor de timer om deze in te stellen tot maximum 4 uur. Aan de hand van de + en - stel je de tijd in. Opgelet: als de timer is ingesteld, kan je de snelheid niet meer aanpassen.

- 1 uur: het indicatielampje van de timer licht op. 
- 2 uur: het indicatielampje van de timer en van de laagste snelheid lichten op.  
- 3 uur: het indicatielampje van de timer, de laagste en middelhoge snelheid lichten op.   
- 4 uur: alle indicatielampjes lichten op.    

Na afloop schakelt de ventilator zichzelf automatisch uit. Je kan, door opnieuw op de timerknop te duwen, de timer ook eerder uitschakelen.

VENTILATIERICHTING

Om de ventilatierichting naar boven of onder aan te passen, duw je de kop van de ventilator naar boven of naar beneden.

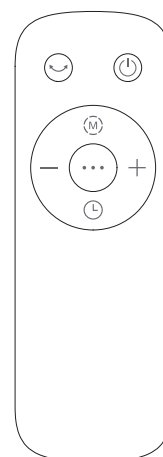

HOOGTE INSTELLEN

De hoogte van de ventilator kan je aanpassen door het onderste gedeelte van de buis er tussenuit te halen.

AROMAFUNCTIE

- Indien gewenst, kan je op de aromapad etherische oliën toevoegen om zo een heerlijk parfum te verspreiden in huis. Dit kan ook een muggenwerend effect hebben. We raden aan om natuurlijke etherische oliën te gebruiken op basis van Eucalyptus of citroen.
- Draai hiervoor het afdekplaatje van het toestel en doe enkele druppels op de aromapad. Plaats de aromapad terug in het afdekplaatje en draai dit terug op de ventilator.



REINIGING EN ONDERHOUD

- Dit toestel heeft weinig onderhoud nodig. Probeer nooit om de ventilator zelf te herstellen, maar laat hem bij een defect nakijken en/of repareren door een gekwalificeerd persoon.
- Alvorens de ventilator te monteren of te reinigen, moet de stekker uit het stopcontact zijn verwijderd.
- Hou de achterkant van het motorgedeelte vrij van stof en andere materialen om een vrije circulatie van lucht rond de motor mogelijk te maken. Demonteer de ventilator niet om stof uit het motorgedeelte te verwijderen.
- Je kan de buitenkant van het toestel schoonmaken met een zachte vochtige doek.
- Gebruik geen schurende of agressieve middelen om het toestel te reinigen.
- Zorg ervoor dat er geen water in het motorgedeelte van het toestel terechtkomt.

MILIEURICHTLIJNEN



Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd. Als je ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkom je mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neem je best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar je het product hebt gekocht.



Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Behandel de verpakking milieubewust.