


doro 



PhoneEasy 311C

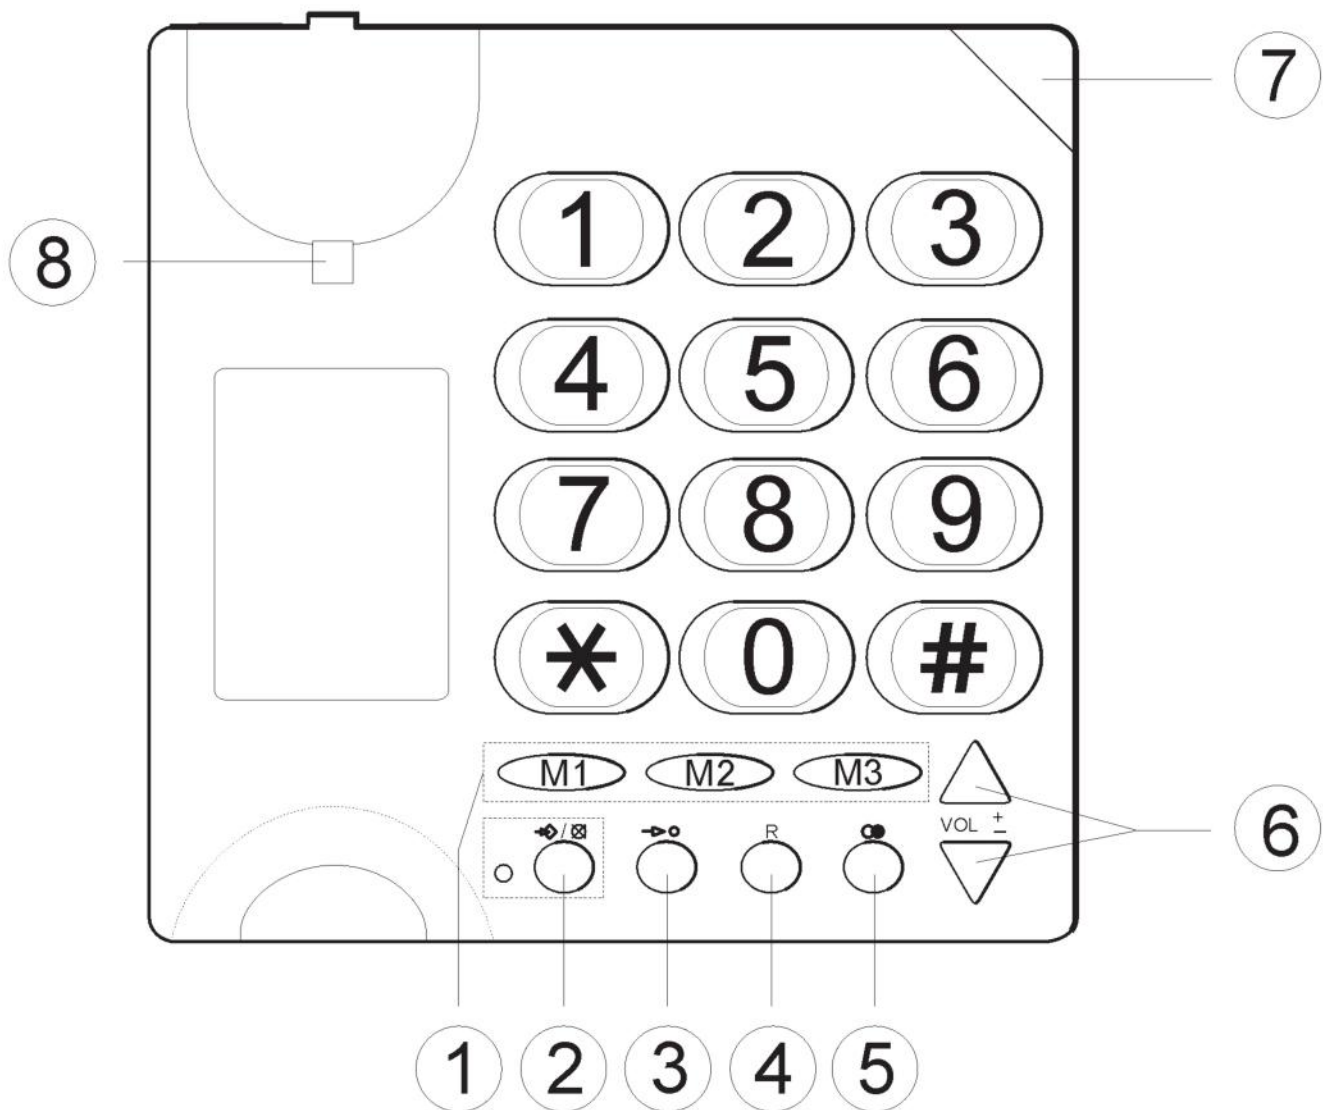

**English**

- 1 One Touch (Direct) Memories
- 2 Store/Mute button and indicator light
- 3 Memory button

- 4 Recall button
- 5 Redial button
- 6 Earpiece Volume control
- 7 Visual Ring indicator
- 8 Handset hanger hook

## **Français**



- |   |   |   |                                       |
|---|---|---|---------------------------------------|
| 1 | Touches des mémoires directes                     | 5 | Touche Bis                            |
| 2 | Touche Enregistrement / Secret et témoin lumineux | 6 | Touches de réglage du volume d'écoute |
| 3 | Touche de mémoire abrégée                         | 7 | Indicateur de sonnerie                |
| 4 | Touche R  | 8 | Languette de support du combiné       |

## **Nederlands**

- |   |                                    |   |                             |
|---|------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Geheugentoetsen                    | 5 | Opnieuw kiezen              |
| 2 | Opslaan/Geluid uitschakelen en LED | 6 | Volumeregeling hoorn        |
| 3 | Geheugen                           | 7 | Belindicator                |
| 4 | Doorverbinden                      | 8 | Ophanghaak voor wandmontage |

Dit product is geschikt voor analoge telefoon aansluitingen in AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, SE.

## Aansluiten

1. Sluit het spiraalsnoer aan op de hoorn en op de aansluiting gemerkt .
2. Sluit vervolgens de telefoonkabel aan op de aansluiting gemerkt  op de telefoon en op het wandcontact..
3. Neem de hoorn op en luister of u de kiestoon hoort. Uw telefoon is nu klaar voor gebruik


## Wandmontage

De telefoon kan aan de wand worden gemonteerd. Draai twee schroeven in met een verticale afstand van 100 mm. Verwijder de handsethaak door deze omhoog te duwen en steek deze in de omgekeerde positie zodat het kleine lipje uitsteekt.


## Compatibiliteit met gehoorapparaten

Deze telefoon is compatibel met gehoorapparaten. Kies de modus T op het gehoorapparaat om koppeling mogelijk te maken.

## Geluid uitschakelen

Tijdens een oproep schakelt u de microfoon uit/aan met .

## Opnieuw kiezen



Als het gekozen nummer in gesprek is of als u het laatstgekozen nummer opnieuw wilt kiezen, neem dan de hoorn op en druk op de toets .

Opnieuw kiezen werkt niet als het gekozen nummer werd uit het geheugen (dat wil zeggen M1, M2, M3 of 0-9).

## Geheugen

U kunt in de telefoon drie nummers opslaan onder een toets (M1-M3) en tien nummers onder twee toetsen 0-9 (tot 21 cijfers). Opgeslagen nummers belt u door op een of twee toetsen te drukken.







### Geheugentoetsen opslaan (een toets)

1. Neem de hoorn op en druk op  (negeer eventueel geluid uit de luidspreker).
2. Druk op de gewenste toets M1-M3.
3. Toets het telefoonnummer in. Druk op  en plaats de hoorn terug.



### Kiezen met geheugentoetsen (een toets)

Neem de hoorn op en druk op de gewenste toets M1-M3.

### Geheugentoetsen opslaan (twee toetsen)

1. Neem de hoorn op en druk op  (negeer eventueel geluid uit de luidspreker).
2. Druk op  .
3. Druk op de gewenste locatie  - .
4. Toets het telefoonnummer in. Druk op  en plaats de hoorn terug.

### Kiezen met geheugentoetsen (twee toetsen)

1. Neem de hoorn op en druk op  .
2. Druk op de gewenste locatie  - .

*Om een pauze in het telefoonnummer te plaatsen, drukt u op .*

*Als u een nummer wilt veranderen, sla het nieuwe nummer dan op op dezelfde locatie als het oude.*

## Volumeregeling

U verhoogt of verlaagt het volume van het oorgedeelte met de volumeregeling  / .

## Beltoon

1. Neem de hoorn op (negeer de kiestoon) en druk op de opslagtoets → en #.
2. Kies de beltoon door op de cijfertoetsen 0-9 te drukken volgens onderstaande tabel.
3. Druk op de opslagtoets → en plaats de hoorn terug. Het belsignaal is nu ingesteld.

Type melodie	toets/niveau
Melodie A .....	1=Laag, 2=Normaal, 3=Hoog
Melodie B .....	4=Laag, 5=Normaal, 6=Hoog
Melodie C .....	7=Laag, 8=Normaal, 9=Hoog
Uit* .....	0

*\* Als u op de toets 0 drukt, wordt de beltoon uitgeschakeld tot de volgende keer dat u de hoorn opneemt. Daarna klinkt weer de beltoon van de vorige instelling.*

## Garantie

Voor dit product geldt een garantietermijn van 24 maanden vanaf de aankoopdatum. Het valt niet te verwachten, maar als zich gedurende deze termijn toch een storing voordoet, wendt u zich tot de plaats van aanschaf. Een aankoopbewijs is vereist als u tijdens de garantietermijn reparatie of bijstand nodig hebt.

Deze garantie geldt niet voor defecten die zijn veroorzaakt door een ongeval of een soortgelijk incident of schade, binnendringen van vloeistoffen, onvoorzichtigheid, abnormaal gebruik, gebrek aan onderhoud of andere door de gebruiker veroorzaakte omstandigheden. Bovendien is deze garantie niet van toepassing op defecten veroorzaakt door onweer of andere spanningsschommelingen. Wij adviseren het apparaat tijdens onweer uit voorzorg los te koppelen van het elektriciteitsnet.

## EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaar ik, Doro, dat het type radioapparatuur PhoneEasy 311C conform is met de volgende richtlijnen: 2014/53/EU en 2011/65/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: [www.doro.com/dofc](http://www.doro.com/dofc)







English  
French  
Dutch

Version 4.0

[www.doro.com](http://www.doro.com)

