



BEKNOPTE GEBRUIKERSHANDLEIDING

Raadpleeg onze website www.geemarc.com voor een bijgewerkte handleiding, want er kunnen belangrijke herzieningen en wijzigingen zijn waarvan u zich bewust dient te zijn.


Basisstation

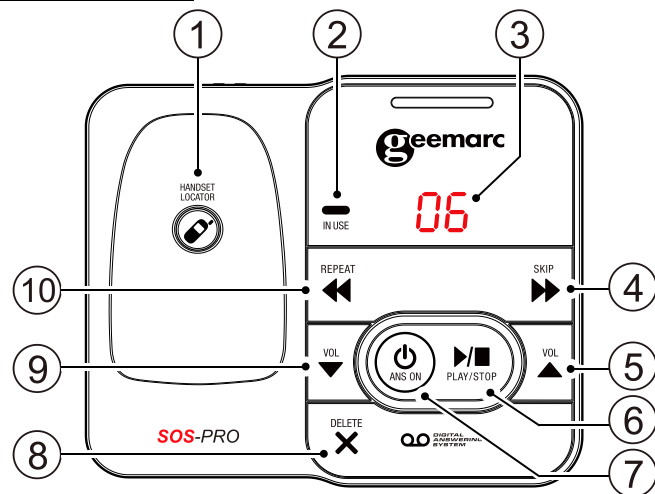


Handset

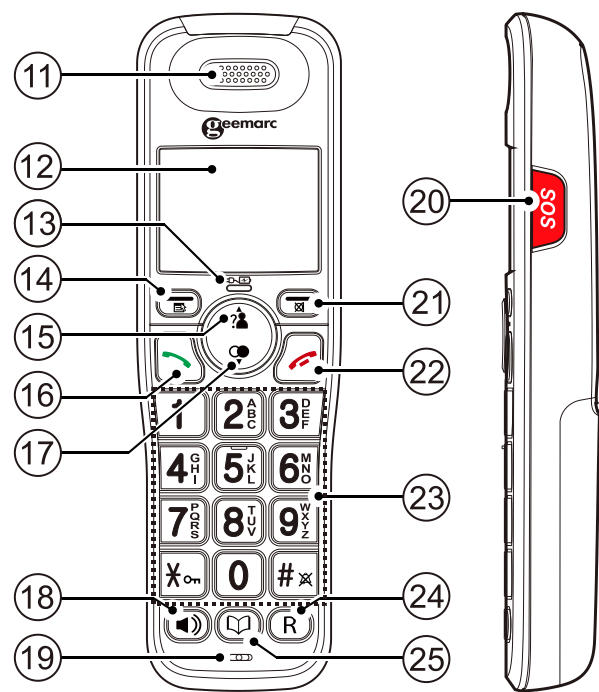

Alarmeringshanger (SOS-PRO295)

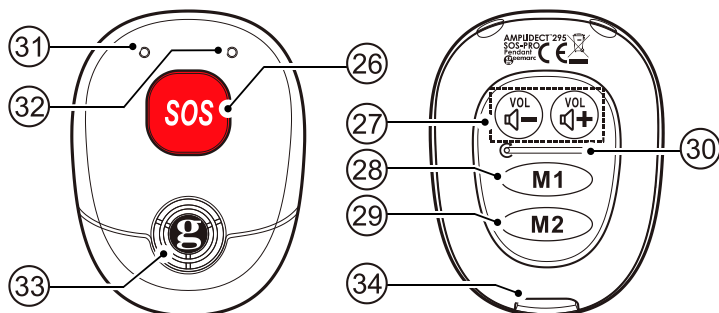

Verbindingen

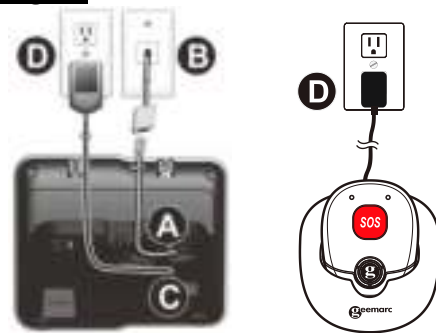

INHOUD VAN HET PAKKET

1 Basisstation, 1 Draadloze handset, 1 Voedingsadapter, 1 Alarmeringshanger, 1 Hangeroplader, 1 koord met ontsluitingsclip, 1 Telefoonaansluitsnoer, 1 NiMh batterij, 1 Beknopte gebruikershandleiding

INSTALLATIE

De telefoon aansluiten

Sluit de telefoonkabel aan op de stekkerbus van de telefoon (A) en op de wandcontactdoos voor de telefoon (B).

Verbind de stekker van de voedingsadapter met het basisstation (C) en verbind daarna de stekker van de voedingsadapter met de netvoeding (D).

NB: Gebruik alleen de met het product meegeleverde voedingsadapters.

Oplader: Verbind de voedingsadapter van de hanger met de netvoeding (D).

De batterij aansluiten

Steek de batterijconnector stevig in de stekkerbus aan de binnenkant van het batterijvakje van de handset.

Zet de meegeleverde batterij zoals aangegeven er in.

Zorg ervoor dat het deksel plat tegen het batterijvakje ligt en schuif het daarna omhoog totdat u een klik hoort.

De telefoon vraagt u **bij de eerste keer opstarten** om de gewenste taal te kiezen.

De batterijen opladen

Laadt de batterijen voor minstens 16 uur op wanneer u de handset en de alarmeringshanger voor de eerste keer oplaadt.

OVERZICHT

Basisstation

1. 📞/HANDSET OPZOEKER

Druk op deze knop om alle handsets op te roepen terwijl de telefoon inactief is.

2. IN GEBRUIK

Het staat AAN wanneer een handset wordt gebruikt of als het antwoordapparaat een binnenkomende oproep beantwoordt.

Het staat aan wanneer een handset geregistreerd wordt.

Het knippert wanneer er een binnenkomende oproep is of als de handset(s) afgemeld wordt/worden. Het knippert wanneer een andere telefoon gebruik maakt van dezelfde lijn.

3. BERICHTENTELLER

Het knippert wanneer er een binnenkomende oproep is.

4. ⏩/OVERSLAAN

Druk op deze knop om een bericht over te slaan.

5. VOL (▲)

Druk op deze knop om het volume te verhogen tijdens het afspelen van een bericht. Druk op deze knop om het belvolume van het basisstation te verhogen terwijl de telefoon inactief is.

6. ▶/AFSPELEN/STOP

Druk op deze knop om het afspelen van berichten te starten of te stoppen.

7. ⏻/ANS ON/OFF (ANTWOORDAPP AAN/UIT)

Druk op deze knop om het ingebouwde antwoordapparaat aan of uit te zetten.

8. ✕/WISSEN

Druk op deze knop om het bericht dat nu afspeelt te wissen. Druk lang op deze knop om alle oude berichten te wissen wanneer de telefoon niet gebruikt wordt.

9. VOL (▼)

Druk op deze knop om het volume te verlagen tijdens het afspelen van een bericht. Druk op deze knop om het belvolume van het basisstation te verlagen terwijl de telefoon inactief is.

10. ◀/HERHALEN

Druk op deze knop om een bericht te herhalen. Druk tweemaal op deze knop om het vorige bericht af te spelen.

Handset

11. OORDOPJE

12. LCD DISPLAY

13. OPLAIDLAMPJE (🔌)

Is constant AAN als de handset in de oplader opgeladen wordt.

14. MENU/OK (☰)

In de inactieve stand: Druk op deze knop om toegang te krijgen tot het hoofdmenu.

In de submenu stand: Druk hierop om uw keuze te bevestigen.

Tijdens een gesprek: Druk hierop om toegang te krijgen tot het internet / telefoonboek / lijst van laatst gedraaide nummers / oproeplijst.

15. OMHOOG/OPROEPLIJST (?👤)

In de inactieve stand: Druk op deze knop om toegang te krijgen tot de oproeplijst.

In de menu stand: Druk hierop om door het menu omhoog te scrollen.

In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk hierop om door een van de lijsten omhoog te scrollen.

In de te bewerken stand: Druk hierop om de cursor een teken naar links te verplaatsen.

Tijdens een gesprek: Druk hierop om het volume te verhogen.

Tijdens het rinkelen van de bel: Druk hierop om het belvolume te verhogen.

16. SPREKEN AAN (📞)

In de inactieve / voorgeprogrammeerde stand: Druk op deze knop om een oproep te maken met het oordopje in uw oor.

In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk hierop om een oproep naar het uit de lijst gekozen nummer te maken met het oordopje in uw oor.

Tijdens het rinkelen van de bel: Druk hierop om een oproep te beantwoorden met het oordopje in uw oor.

17. OMLAAG/LIJST VAN LAATST GEDRAaide NUMMERS (📉)

In de inactieve stand: Druk op deze knop om toegang te krijgen tot de lijst van laatst gedraaide nummers.

In de menu stand: Druk hierop om door het menu omlaag te scrollen.

In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk hierop om door een van de lijsten omlaag te scrollen.

In de te bewerken stand: Druk hierop om de cursor een teken naar rechts te verplaatsen.

Tijdens een gesprek: Druk hierop om het volume te verlagen.

Tijdens het rinkelen van de bel: Druk hierop om het belvolume te verlagen.

18. LUIDSPREKER (🔊)

In de inactieve / voorgeprogrammeerde stand: Druk op deze knop om een oproep te maken met de luidspreker aan. Druk nogmaals hierop om naar het oordopje te schakelen.

In de lijsten van telefoonboek/oproepen/laatst gedraaide nummers: Druk hierop om een oproep naar het uit de lijst gekozen nummer te maken met de luidspreker aan. Druk nogmaals hierop om naar het oordopje te schakelen.

Tijdens het rinkelen van de bel: Druk hierop om een oproep te beantwoorden met de luidspreker aan. Druk nogmaals hierop om naar het oordopje te schakelen.

19. MICROFOON

20. SOS

In de inactieve stand: Druk hierop en houdt het 1 seconde ingedrukt om toegang te krijgen tot de reeks van noodoproepen in uw handset.

In de oproepstand: Druk hierop en houdt het 2 seconden ingedrukt om de noodoproep(en) te stoppen.

21. ANNULEREN/STILMODUS (MUTE) (🔇)

In de hoofdmenu stand: Druk op deze knop om terug te keren naar het inactieve scherm.

In de submenu stand: Druk hierop om terug te keren naar het vorige menu.

In de submenu stand: Druk hierop en houdt deze ingedrukt om terug te keren naar het inactieve scherm.

In de te bewerken / voorgeprogrammeerde stand: Druk hierop om een teken/getal te wissen.

In de te bewerken / voorgeprogrammeerde stand: Druk hierop en houdt deze ingedrukt om alle tekens/getallen te wissen.

Tijdens een gesprek: Druk hierop om de microfoon te dempen / te hervatten.

Tijdens het rinkelen van de bel: Druk hierop om de bel van de handset uit te zetten.

In de inactieve stand: Druk hierop om een andere handset intern op te roepen.

22. SPREKEN UIT (📞)

Tijdens een gesprek: Druk op deze knop om een gesprek te beëindigen en terug te keren naar het inactieve scherm.

In de te bewerken/menu stand: Druk hierop om terug te keren naar het vorige menu.

In de te bewerken/menu stand: Druk hierop en houdt deze ingedrukt om terug te keren naar het INACTIEVE scherm.

In de inactieve stand: Druk hierop en houdt deze ingedrukt om de handset uit te zetten.

Druk hierop en houdt deze ingedrukt om de handset aan te zetten als de handset uit staat.

23. ALFANUMERIEKE TOETSENBORD. STERRETJE (✖), HEKJE (✕)

In de te bewerken of voorgeprogrammeerde stand: Druk hierop om een cijfer / letter / leesteken ✕/✖ in te voeren.

✕/✖ knop in de inactieve stand: Druk op deze knop en houdt deze ingedrukt om het toetsenbordslot te activeren of te deactiveren.

✕ knop in de inactieve stand: Druk op deze knop en houdt deze ingedrukt om de bel aan of uit te zetten.

0 knop in de inactieve/voorgeprogrammeerde/nummer bewerken stand: Druk op deze knop en houdt deze ingedrukt om een pauze in te lassen.

24. R

Tijdens een gesprek: Druk op deze knop om een nieuwe oproep te beantwoorden als u geabonneerd bent op Oproep in de Wachstand bij uw dienstverlener.

25. TELEFOONBOEK (📖)

In de inactieve stand: Druk op deze knop om toegang tot het telefoonboek te krijgen.

ALARMERINGSHANGER

26. SOS: In de inactieve stand drukt u op de op uw handset geprogrammeerde opeenvolgende nummers van noodoproepen.

In de oproepstand: Druk hierop en houdt het 2 seconden ingedrukt om de noodoproep(en) te stoppen.

27. 🔊/🔊+ Tijdens een gesprek: verhoog of verlaag het volume van het gesprek. Tijdens het rinkelen van de bel: verhoog of verlaag het belvolume.

Druk 2 seconden lang op 🔊 om een omzetting ('flash') tot stand te brengen zodat u een tweede binnenkomende oproep kunt beantwoorden.

28. Druk op M1 om het directe geheugennummer 1 te bellen.

29. Druk op M2 om het directe geheugennummer 2 te bellen.

30. OPNIEUW INSTELLEN

31. Microfoon

32. LED indicator

(Paars)

- Constant AAN: Afmelden

- Langzaam knipperend: Aangemeld maar het basisstation is onbereikbaar, zoekend of buiten bereik.

(Blauw)

- Constant AAN: In het basisstation en volledig opgeladen.

- Drie seconden constant AAN en zendt een lange pieptoon uit. Succesvol aangemeld.

- Dubbel knipperend: Van de haak.

- Dubbel knipperend en twee seconden AAN als het net van de haak is. Van de haak maar het signaal is zwak. Drie snelle pieptonen elke 10 seconden.

- Kort knipperend: In de inactieve stand en uit de oplader; de hanger is in de stand-by stand.

- Lang knipperend: In de inactieve stand en uit de oplader. Continue knipperend: Gaat over en kan gehoord worden.

(Rood)

- Continue in de oplader; De hanger laadt op.

- Lang knipperend: Het batterijniveau is laag en we horen een korte dubbele pieptoon.

(Rood/Blauw)

- Gepaarde stand na het indrukken van de Vol(+) en Vol(-) toetsen en 10 seconden ingedrukt houden.

33. LUIDSPREKER

34. OPLAADCONTACTPUNTEN

MENU-INSTELLINGEN

De telefooninstellingen zijn altijd op dezelfde manier ingesteld:

Druk op de Menu/OK (☰) knop om het hoofdmenu te openen. Gebruik

daarna de **▼/▲** knoppen om een rubriek te kiezen en bevestig dit door op de **Menu/OK** knop te drukken.

De vooraf door de fabriek ingestelde **PIN** code is **0000**.

Bijvoorbeeld: *Stel de taal in op de handset*

Druk op **MENU/OK** , druk op **▼/▲** om Handset Instellingen (HS Settings) te kiezen, druk op **MENU/OK** , druk op **▼/▲** om Taal te kiezen, druk op **MENU/OK** , druk daarna op **▼/▲** om de gewenste taal te kiezen en druk dan op **MENU/OK** om dit te bevestigen.

Handset

TELEFOONBOEK
►BEKIJK DE LIJST

Onder een rubriek ►TOEVOEGEN ►BEKIJKEN ►BEWERKEN ►WISSEN ►ALLES WISSEN ►TB STATUS ►SNELKIES

BELLIJST

►BUITENBEREIK

Onder een rubriek ►TOEV AAN TB ►WISSEN ►ALLES WISSEN ►DETAILS ►CATEGORIE

INSTELLINGEN VAN HET BASISSTATION

►BASIS BEL ►BELVOLUME ►HANDSET VERWIJDEREN ►KIESMODUS ►FLASH TIJD ►PIN WIJZIG.

INSTELLINGEN VAN DE HANDSET

►BELINSTELLING ►TOONINSTELLING ►BASIS SELEC ►TAAL ►NW NAAM HS ►HS DISPLAY ►AUTOMATISCH ANTW

DIRECT BELLEN ►M1-M2-M3-M4

SOS INSTELLINGEN ►SOS NUMMER ►SOS BERICHT ►SOS TAAL

DATUM & TIJD

►DATUMFORMAAT ►TIJDFORMAAT ►TIJD INSTELLEN ►DATUM INSTELLEN

ALARM ►AAN ►UIT

REGISTRATIE ►BASISSTATION 1, 2, 3 of 4

STANDAARD INSTELLING ►PIN? standaard is **0000**

ANTWOORDAPPARAAT

►WEERG BDSCHP ►ALLES WISSEN ►MEMO ►ANTW AAN/UIT ►ANTW INSTEL (ANTW MODUS, ANTW TAAL, UITG BS INST, ANTW VERTR, OPNAMETIJD, COMPRESSIE, BS FILTER, REMOTE TOEG, PIN WIJZIG)

REGISTRATIE VAN DE HANDSET

NB: Handset, alarmeringshanger en basisstation zijn vooraf aangemeld. Tot maximaal 5 handsets kunnen op een basisstation aangemeld worden.

De PIN code is **0000** in geval van opnieuw registreren.

Registratie van een handset

Op de handset: Druk op **MENU/OK** en op **▼/▲** om REGISTRATIE te kiezen, druk op **MENU/OK** en op **▼/▲** om BASISSTATION (1-4) te kiezen, druk op **MENU/OK** en voer de 4-cijferige PIN voor het basisstation in.

Tegelijkertijd op het **Basisstation**: Druk op het basisstation op

/HANDSET OPZOEKER en houdt deze ingedrukt om toegang tot de registratiestand te krijgen.

Als de registratie gelukt is, klinkt er na een korte pauze een bevestigingpiep en de handset display gaat terug naar de inactieve stand terwijl het nieuwe nummer van de handset getoond wordt. De display van het basisstation keert ook terug naar de inactieve stand.

Registratie van de Alarmeringshanger

Op het **basisstation**: Druk op het basisstation op **/HANDSET OPZOEKER** en houdt deze ingedrukt om toegang tot the registratiestand te krijgen.

Op de **Alarmeringshanger**: Druk tegelijkertijd op VOL+ en VOL- totdat de LED op de hanger van rood naar blauw en v.v. wisselt. Zet de hanger dichtbij de oplader. Een lange pieptoon wordt gehoord en de LED is een poosje blauwgekleurd als de registratie gelukt is.

Afmelden

Op de handset: Druk op **MENU/OK** , kies m.b.v. **▼/▲** BASIS INST, druk op **MENU/OK** , kies m.b.v. **▼/▲** HANDSET VERW, druk op **MENU/OK** , voer de PIN **0000** in, druk op **MENU/OK** , kies m.b.v. **▼/▲** de handset die u wilt afmelden en druk op **MENU/OK** om dit te bevestigen.

INTERCOM

Interne oproep

Druk op **C / MUTE** en voer op het toetsenbord het gewenste

handsetnummer in.

NB: Als er maar één draadloze handset op het basisstation aangemeld is, is Interne Oproep niet beschikbaar.

Alle handsets oproepen

Druk op **C / MUTE** . Voer op het toetsenbord ‘**9**’ in.

Een externe oproep overzetten

Druk op **MENU/OK** en kies m.b.v. **▼/▲** om **INTERCOM** te selecteren. Druk nogmaals op **MENU/OK** .

Voer op het toetsenbord het nummer van de gewenste handset in.

Nadat er verbinding tot stand gekomen is, sluit u de oproep op de handset af.

Conferentiegesprek

Druk op **MENU/OK** en kies m.b.v. **▼/▲** om **INTERCOM** te selecteren. Druk nogmaals op **MENU/OK** .

Voer op het toetsenbord het nummer van de gewenste handset in.

Nadat er verbinding tot stand gekomen is, drukt u op en houdt deze ingedrukt totdat CONFERENTIE verschijnt.

NB: Als een deelnemer ophangt tijdens een conferentiegesprek blijven de andere deelnemers nog steeds verbonden.

TELEFOONBOEK

U kunt maximaal 50 privé telefoonnummers met bijbehorende namen opslaan in de draadloze handset en het basisstation. Elke invoer kan maximaal bestaan uit 20 cijfers voor het nummer en 12 tekens voor de naam. U kunt ook verschillende beltonen kiezen voor uw opgeslagen telefoonnummers. Het telefoonboek slaat invoeringen alfabetisch op naam op.

Een nieuwe invoer toevoegen

In de inactieve stand: Druk op **MENU/OK** en kies m.b.v. **▼/▲** **TELEFOONBOEK** om toegang te krijgen tot de lijst met nummers/namen (of de lege lijst). Druk op **MENU/OK** en kies m.b.v. **▼/▲** **TOEVOEGEN**. Druk op **MENU/OK** om **NAAM** te kiezen; voer de naam in. Druk op **MENU/OK** om **NUMMER** te kiezen; voer het nummer in. Druk op **MENU/OK** en op **▼/▲** om de gewenste beltoon voor uw invoer te kiezen. Druk op **MENU/OK** om dit te bewaren.

DIRECT GEHEUGEN

Uw AMPLIDECT295 SOS-PRO basisstntion kan ook als een extra handset verbonden worden met sommige specifieke handsets/apparaten zoals onze **PhotoDECT295** of **SOS-PRO295** hanger, welke Direct Geheugen nummers in het basisstation geprogrammeerd moeten hebben. Deze nummers (maximaal 4) moeten via de regulaire handset toegevoegd worden.

Op de handset: Druk op **MENU / OK** , en op **▼/▲** om DIR BELLEN te kiezen.

Druk op **MENU/OK** en **▼/▲** om **M1, M2, M3** of **M4** te kiezen.

Druk op **MENU/OK** , voer het nummer in en druk daarna op **OK**.

UW HANGER GEBRUIKEN

SOS Noodoproepen

SOS Instellingen in de Handset

U moet de SOS nummers instellen voordat u SOS noodoproepen kunt maken met de hanger of handset.

De handset gebruiken:

Druk op de **LINKER SOFTKEY** en **▼/▲** om **SOS INSTELLINGEN** te kiezen.

Druk op de **LINKER SOFTKEY** om **SOS NUMMER** te tonen.

Druk op de **LINKER SOFTKEY** en **▼/▲** om het te bewerken **SOS NUMMER (SOS 1, SOS 2, SOS 3** of **SOS 4)** te kiezen.

Druk op de **LINKER SOFTKEY** en voer een nieuw nummer in of bewerk een reeds opgeslagen nummer.

Druk op de **LINKER SOFTKEY** om dit te bevestigen of op de **RECHTER SOFTKEY** om dit te wissen.

SOS Noodoproepen maken

Met gebruik van de hanger:

Druk op de hanger op de **SOS toets** om toegang tot de reeks van noodnummers van **SOS 1** tot **SOS 4** te krijgen (loopt 3x rond). Een oproep zal eerst naar het **SOS 1** nummer gemaakt worden. Als **SOS 1** niet binnen 60 seconden de oproep beantwoordt, wordt het **SOS 2** nummer opgeroepen (enzovoort).

De handset gebruiken:

Druk op de handset op de **SOS toets** en houdt deze 3 seconden

ingedrukt om toegang tot de reeks van noodnummers van **SOS 1** tot **SOS 4** te krijgen. Een oproep zal eerst naar het **SOS 1** nummer gemaakt worden. Als **SOS 1** niet binnen 60 seconden de oproep beantwoordt, wordt het **SOS 2** nummer opgeroepen (enzovoort).

NB: De opgeroepen partij die het SOS-bericht ontvangt moet * en een willekeurige nummertoe ts op zijn/haar telefoon indrukken op de SOS oproep te openen. Daarna zal de noodoproep open blijven door elke twee minuten een willekeurige nummertoe ts op zijn/haar telefoon in te drukken.

SOS-Berichten opnemen

U kunt een aangepast SOS bericht opnemen dat afspeelt als u een SOS noodoproep maakt; zoniet dan wordt het standaard bericht afgespeeld.

De handset gebruiken:

Druk op de **LINKER SOFTKEY** en **▼/▲** om **SOS INSTELLINGEN** te kiezen.

Druk op de **LINKER SOFTKEY** en **▼/▲** om **SOS-BERICHT** te kiezen.

Druk op de **LINKER SOFTKEY** en **▼/▲** om **BERICHT OPNEMEN** te kiezen.

Druk op de **LINKER SOFTKEY** om opnemen van SOS berichten te starten OPNEMEN verschijnt op het display.

Druk op de **LINKER SOFTKEY** om uw SOS-bericht te bewaren.

SOS Berichten afspelen

De handset gebruiken:

Druk op de **LINKER SOFTKEY** en **▼/▲** om **SOS INSTELLINGEN** te kiezen.

Druk op de **LINKER SOFTKEY** en **▼/▲** om **SOS-BERICHT** te kiezen.

Druk op de **LINKER SOFTKEY** om **WEERGAVE** te tonen.

Druk op de **LINKER SOFTKEY** om **SOS-BERICHT AFSPELEN** te starten.

Druk op de **LINKER SOFTKEY** om **SOS-BERICHT AFSPELEN** te stoppen.

Direct Geheugen toetsen

U kunt geheugennummers (**M1** en **M2**) in de handset bewaren. U kunt dan deze nummers m.b.v. de geheugentoetsen direct draaien vanuit de inactieve stand.

Oproepen maken m.b.v. de Direct Geheugen toetsen

Met gebruik van de hanger:

Druk op **M1** of **M2** om een in de handset opgeslagen geheugennummer te bellen.

ANTWOORDAPPARAAT

Het basisstation van uw telefoon heeft ook een ingebouwd antwoordapparaat dat als het AAN staat onbeantwoorde oproepen opneemt. Het antwoordapparaat kan maximaal 59 berichten opslaan binnen een maximale opnametijd van ca. 15 minuten. U kunt behalve binnenkomende berichten opnemen ook berichten voor ander gebruikers van uw telefoon opnemen.

Druk op **/ANS ON/OFF (ANTWOORDAPP AAN/UIT)** om het apparaat AAN of UIT te zetten.

AFSTANDSBEDIENING

Als u van huis bent, kunt u uw antwoordapparaat bellen om het AAN of UIT te zetten of om op afstand naar berichten te luisteren m.b.v. een andere telefoon die TOON geactiveerd (i.p. v. Puls) werkt.

- Bel vanaf een telefoon die TOON geactiveerd werkt.
- Druk op als het antwoordapparaat de oproep beantwoordt en Uitgaande Mededelingen (UGM) begint af te spelen.
- Voer de 4-cijferige Toegang-op-Afstand PIN in (standaard PIN is **0000**).
- Druk op de onderstaande toetsen om de gewenste functie uit te voeren.

| Toets | Functies | |
|---------------|----------------------------------|--|
| | Terwijl er geen bericht afspeelt | Terwijl er een bericht afspeelt |
| 2 | | Wist het bericht dat nu afspeelt |
| 4 | | Herhaalt het bericht dat nu afspeelt vanaf het begin. Druk tweemaal op ‘4’ om het vorige bericht af te spelen. |
| 5 | Speel het bericht af | |
| 6 | | Druk op ‘6’ om het volgende bericht af te spelen. |
| 7 | Zet het antwoordapparaat aan | |
| 8 | | Stopt het bericht dat nu afspeelt |

| | | |
|----------|---|--|
| 9 | Zet het antwoordapparaat uit | |
| * | Voer de 4-cijferige Toegang-op-Afstand PIN in | |

NB:

De beantwoordingstand zal automatisch overgaan naar ALLEEN BEANTWOORDEN als het geheugen van uw antwoordapparaat vol is en de beantwoordingstand staat op BEANTWOORDEN & OPNEMEN.

Het verandert automatisch naar de BEANTWOORDEN & OPNEMEN stand nadat enkele berichten zijn gewist.

U kunt GEEN nieuwe berichten wissen zonder dat u er naar geluisterd heeft.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| Basisinformatie | |
|----------------------------|--|
| Geldend bereik v/d handset | Binnenshuis: 50m / Buitenshuis: 300m |
| Geldend bereik v/d hanger | Binnenshuis: 30m / Buitenshuis: 200m |
| Werkingsijd v/d handset | Stand-by tijd: ca. 100 uur <p>Spreektijd: ca. 10 uur</p> |
| Werkingsijd v/d hanger | Stand-by tijd: ca. 180 uur <p>Spreektijd: ca. 6 uur</p> |
| RF Parameter | |
| Frequentie | 1,88GHz tot 1,9GHz |
| Aantal kanalen | 10 |
| Voeding | |
| Basisstation | Invoer 100-240V 50/60Hz; uitvoer 6V; 450mA adapter |
| Oplader | Invoer 100-240V 50/60Hz; uitvoer 6V; 450mA adapter |
| Handset | 2,4V; 500mAH oplaadbare NiMh batterij |

GARANTIE

Vanaf het moment dat u uw Geemarc product heeft gekocht, garandeert Geemarc het voor 2 jaar. Tijdens deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u een probleem ondervinden, neem dan contact op met onze Helpdesk of ga naar onze website op www.geemarc.com.

Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie gedekt. Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald worden door iemand die niet een erkende Geemarc vertegenwoordiger is.

De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier uw wettelijke rechten.

BELANGRIJK: UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW GARANTIE *EN MOET BEWAARD EN GETOOND WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT.*

NB: De garantie is alleen maar geldig in het Verenigd Koninkrijk.

VERKLARINGEN

CE Richtlijnen

Hierbij verklaart Geemarc dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante condities van de Richtlijn 2014/53/EG betreffende radio- en telecommunicatie-eindapparatuur.

De nakomingsverklaring kan ingezien worden op www.geemarc.com.

Recycle richtlijnen

De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA / Engels: WEEE) richtlijn is opgesteld om producten die aan het einde van hun nuttig gebruik zijn gekomen op de beste manier voor hergebruik geschikt te maken.

Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet weg met uw huisvuil. Gebruik liever een van de volgende stortingsopties:

- Verwijder de batterijen en doe deze in een daartoe geschikte AEEA container. Gooi het product in een daartoe geschikte AEEA container.
- Of geef het oude product aan uw winkelier. Als u een nieuw apparaat koopt, moeten zij dit accepteren.

Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de menselijke gezondheid en beschermt u het milieu.



Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op www.geemarc.com.
Telefoon **+44 (0) 1707 387602**
of fax **+44 (0) 1707 832529**
QUGAMPLIDECT295 SOS-PRO_NL_A3_V1.4