

LANAFORM


Waist Warmer



EN ENGLISH	HEATING BELT
FR FRANÇAIS	CEINTURE CHAUFFANTE
NL NEDERLANDS	VERWARMENDE GORDEL
DE DEUTSCH	WÄRMEGÜRTEL
ES ESPAÑOL	CINTURÓN TÉRMICO
IT ITALIANO	CINTURA TERMICA

PL POLSKI	PAS ROZGRZEWAJĄCY
CS ČEŠTINA	VYHŘÍVANÝ PÁS
SK SLOVENČINA	OHREVNÝ PÁS
SL SLOVENŠČINA	GRELNI PASU
HR HRVATSKI	GRIJAČEG POJASA
SV SVENSKA	VÄRMEBÄLTE



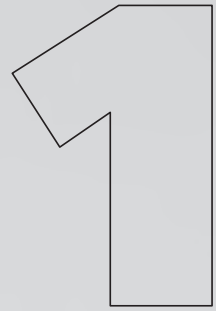

ENGLISH	EN	4	POLSKI	PL	35
FRANÇAIS	FR	9	ČEŠTINA	CS	40
NEDERLANDS	NL	14	SLOVENČINA	SK	45
DEUTSCH	DE	19	SLOVENŠČINA	SL	50
ESPAÑOL	ES	25	HRVATSKI	HR	55
ITALIANO	IT	30	SVENSKA	SV	59

Voorzorgsverklaring

⚠ Lees vóór het gebruik van uw elektrische waterkruik alle instructies, en in het bijzonder deze uiterst belangrijke veiligheidsinstructies.

Gebruik dit apparaat alleen volgens de gebruikswijze die in deze handleiding wordt beschreven. **C**ontroleer of de netspanning overeenkomt met die van het apparaat. **D**it apparaat mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn in het veilige gebruik van het apparaat en dat zij de risico's ervan begrijpen. **K**inderen mogen niet met het apparaat spelen. **R**einiging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. **G**ebruik geen accessoires die niet door LANAFORM worden aanbevolen of die niet bij dit apparaat worden geleverd. **D**e

elektrische kruik moet worden gebruikt in combinatie met de lader die wordt meegeleverd in deze verpakking. **S**teek de stekker niet in het stopcontact of verwijder hem niet met natte handen. **A**ls het snoer beschadigd is, dan moet het vervangen worden door een speciaal of gelijkwaardig snoer dat verkrijgbaar is bij de leverancier of bijbehorende klantendienst. **C**ontroleer de elektrische kruik regelmatig op beschadigingen. **G**ebruik het apparaat niet als de voedingsingang beschadigd is, als het niet correct werkt, als het op de grond is gevallen, beschadigd is of in water is terechtgekomen. **L**aat het apparaat in dergelijke gevallen nazien en repareren door de leverancier of zijn klantendienst. **A**ls het apparaat in water valt, trek dan meteen de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat uit het water haalt. **C**ontroleer vóór elk gebruik of de elektrische kruik nog waterdicht is. **G**ebruik de elektrische kruik niet wanneer de stekker in het stopcontact zit.

De kruik moet worden geladen op een vlak oppervlak, en nooit verticaal of schuin worden geplaatst. **G**ebruik het apparaat niet onder een deken of kussen. **O**vermatige hitte kan leiden tot brand, een elektrische schok of letsel. **N**eem alle nodige voorzorgsmaatregelen om brandwonden te voorkomen. **G**ebruik de elektrische kruik voorzichtig. **D**e binnentemperatuur kan na het verwarmen aan de oppervlakte immers 75°C en 60°C bereiken. **I**ndien nodig kunt u even wachten tot de temperatuur daalt alvorens de elektrische kruik te gebruiken. **S**telt u bij de elektrische kruik een lek, een vreemd geluid of een vreemde geur vast, verwijder dan de lader en stop met het gebruik van de elektrische kruik. **O**m de warmte goed te verdelen is het aanbevolen om de elektrische kruik tijdens het laden, na 5 à 6 minuten, voorzichtig heen en weer te bewegen. **L**aat een elektrisch apparaat nooit onbewaakt aangesloten op het stroomnet. **T**rek de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt. **H**oud de stroomkabel

uit de buurt van warme oppervlakken. **H**aal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik van het apparaat of voordat u het schoonmaakt. **S**teek geen voorwerpen in de elektrische kruik. **D**it zou zijn goede werking kunnen schaden. **K**lop nooit op het oppervlak van de kruik. **S**nijd nooit in de kruik. **D**ruk tijdens het gebruik nooit te hard op de elektrische kruik, dat kan een lek veroorzaken of het apparaat beschadigen. **N**eem de lader uit het stopcontact indien de elektrische kruik abnormaal warm wordt. **S**topt het laden van de elektrische kruik niet automatisch na 15 minuten (het controlelampje blijft branden), neem dan de lader uit het stopcontact. **D**raag of verplaats de elektrische kruik nooit met het snoer van de lader. **B**erg de elektrische kruik pas op nadat deze is afgekoeld. **P**laats na het opbergen geen voorwerpen op de elektrische kruik, om deze niet te pletten. **D**e elektrische kruik is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. **G**ebruik deze niet in een ziekenhuisomgeving of voor een medische

NL

15 - NEDERLANDS

behandeling. **D**e elektrische kruik is niet bestemd voor gebruik door kinderen. **G**ebruik de elektrische kruik niet voor zieken, baby's of mensen die geen warmte ervaren. **G**ebruik de elektrische kruik niet om uw voeten te verwarmen. **S**tap nooit op de elektrische kruik, plet deze niet en oefen geen druk uit. **V**erwarm de elektrische kruik nooit in een magnetron of traditionele oven. **G**ebruik de elektrische kruik nooit rechtstreeks tegen de huid. **V**ertoont de huid abnormale roodheid bij het gebruik van de elektrische kruik, of ervaart u hinder of pijn, stop het gebruik ervan dan gedurende minstens één uur. Indien het fenomeen blijft aanhouden, stel het gebruik van de kruik dan even uit en raadpleeg indien nodig uw arts. **G**ebruik dit apparaat nooit in ruimten waar producten uit spuitbussen (sprays) worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.

De foto's en andere voorstellingen van het product in deze handleiding en op de verpakking zijn zo accuraat mogelijk. De kans bestaat echter dat de gelijkenis met het product niet perfect is.

Inleiding

Bedankt voor uw aankoop van de verwarmende gordel met individuele kruik Waist Warmer. Deze handige en gebruiksvriendelijke kruik houdt u urenlang heerlijk warm na slechts enkele minuten laden. De zeer versatiele kruik kan alleenstaand worden gebruikt om uw handen, nek op te warmen. Of met de verstelbare gordel voor een gerichte werking ter hoogte van uw buik of rug. Dankzij haar superieure beveiliging kunt u ze in alle veiligheid gebruiken.

Tot slot bestaat de hoes van deze warmtekruik voor 45% uit materiaal waarvan de vezels afkomstig zijn van gerecycleerd PET-materiaal, op basis van plastic flessen.

Kenmerken 1

De buitenkant van de kruik is soepel en voelt heel aangenaam aan.

De wanden ervan bestaan uit 2 dunne thermogecomprimeerde lagen die de stevigheid en veiligheid versterken.

Dankzij haar technologie heeft de elektrische kruik een sneller verwarmingssysteem en blijft ze langer warm.

Handleiding

Neem het product uit de verpakking en controleer of zowel de kruik als de accessoires intact zijn. Wacht bij twijfel met het gebruik ervan en neem contact op met de verkoper. Gebruik het product niet bij tekenen van een defect, breng het in dat geval terug naar uw verkoper.

De elektrische kruik laden 1

Leg de kruik plat op een tafel.

Stop de lader in de connector van de kruik zoals aangeduid in het schema. Steek de stekker van de lader in het stopcontact. Het lichtje gaat branden en de elektrische kruik wordt warm.

Zodra de elektrische kruik klaar is, dooft het controlelampje en kunt u de lader losmaken. Vervolgens kunt u het toestel alleen gebruiken, of in de gordel schuiven, al naar gelang hoe u het toestel wilt gebruiken.

- ① **Om de warmte goed te verdelen is het aanbevolen om de elektrische kruik tijdens het laden, na 5 à 6 minuten, voorzichtig heen en weer te bewegen.**

De laadtijd van de elektrische kruik bedraagt ongeveer 10 minuten (afhankelijk van de kamertemperatuur). Na die tijd heeft het oppervlak van de elektrische kruik een goede temperatuur bereikt.

Onderhoud

Onderhoud

- Wilt u dat de elektrische kruik langer warm blijft, kneed deze dan tijdens het laden, zodat het water zich mengt. Dit zorgt voor een gelijkmatige temperatuur van het water in de kruik en een langere gebruiksduur
- Nadat de kruik een paar keer is gebruikt, is het mogelijk dat u een uitzetting vaststelt waardoor de kruik niet normaal meer geladen wordt. Dat is een normaal fysisch verschijnsel, te wijten aan de temperatuurschommelingen en de druk binnen de hoes, waardoor een ophoping van lucht ontstaat.

Om dit te verhelpen, volstaat het om de lucht uit de hoes te duwen. Verwijder daarvoor eerst de kap van de connector met een kruisvormige schroevendraaier en verwijder daarna de siliconen stop, indien nodig met behulp van een tang. Verwijder zoveel mogelijk lucht en plaats de stop en de kap van de connector terug.

Opberging

Leg de gordel en de elektrische kruik in hun doos of op een droge plaats.

Vermijd contact met scherpe randen en andere puntige voorwerpen die het oppervlak of de stof kunnen beschadigen.

Rol het snoer niet op om schade aan het snoer van de lader te voorkomen.

Controleer of de gordel en de kruik goed droog zijn voor u ze opbergt.

Reiniging

Maak de kruik los van de lader en wacht enkele minuten voordat u de kruik gaat schoonmaken.

Maak schoon met een zacht en licht vochtig sponsje.

Dompel ze nooit onder in vloeistof om ze schoon te maken.

Gebruik nooit schurende schoonmaakproducten, borstels of een verdunner om ze schoon te maken.

Technische gegevens

- Spanning: 220-240V~
- Frequentie: 50/60Hz
- Vermogen: 440W
- Samenstelling van de buitenwand: 45% gerecycled polyester, 55% katoen
- Samenstelling van de binnenwand: 100% polypropyleen

Storingen en oplossingen

De warmtekruik blaast niet correct op en verwarmt niet correct.

- De schommelingen van atmosferische druk kunnen een ophoping van lucht doen ontstaan in de warmtekruik.
- Verdrijf de overtollige lucht in de warmtekruik voorzichtig door eerst de kap van de connector te verwijderen met behulp van een kruisvormige schroevendraaier. Verwijder daarna

de siliconen stop, indien nodig met behulp van een tang. Verwijder zoveel mogelijk lucht en plaats de siliconen stop en de kap van de connector terug.

Advies over afvalverwijdering

De verpakking is volledig samengesteld uit milieuvriendelijke materialen die afgeleverd kunnen worden in het sorteercentrum van uw gemeente om gebruikt te worden als secundaire materialen. Het karton mag in een inzamelingscontainer voor papier geplaatst worden. De verpakkingfolie kan ingeleverd worden bij het sorteer- en recyclagecentrum van uw gemeente.

Wanneer u het toestel niet langer gebruikt, dient u dit op milieuvriendelijke wijze en overeenkomstig de wettelijke richtlijnen te verwijderen.

NL **Beperkte garantie**

LANAFORM garandeert dat dit product geen onderdelen met gebreken en fabricagefouten bevat voor een periode van twee jaar vanaf de aankoopdatum, met uitzondering van de onderstaande gevallen.

LANAFORM dekt geen schade veroorzaakt door een normale slijtage van dit product.

Deze garantie op een product van LANAFORM dekt geen schade, veroorzaakt door een slecht of verkeerd gebruik van het toestel, een ongeluk, het bevestigen van niet-toegestane toebehoren, het aanpassen van het product of om het even welke andere omstandigheid, van welke aard ook, waar LANAFORM geen controle over heeft.

LANAFORM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade, niet-rechtstreekse schade of specifieke schade van welke aard ook.

Alle garanties die impliciet te maken hebben met de geschiktheid van het product zijn beperkt tot een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum in zover een aankoopbewijs voorgelegd kan worden.

Na ontvangst zal LANAFORM het toestel herstellen of vervangen, naargelang het geval, en zal het u nadien ook terugsturen. De garantie wordt enkel uitgeoefend via het LANAFORM Service Center. Elke onderhoudsactiviteit op dit product die wordt toevertrouwd aan elke andere persoon dan iemand van het LANAFORM Service Center annuleert deze garantie.



LANAFORM

Waist Warmer Go
LA180207 / LOT 001

Manufacturer & Importer

Lanaform SA

Postal Address

Rue de la Légende, 55
4141 Louveigné, Belgium

+32 4 360 92 91
info@lanaform.com
www.lanaform.com