

## GEBRUIKSAANWIJZING

## nl INHOUDSOPGAVE

<b>Inleiding</b>	<b>95</b>
Beschikbare accessoires	95
Leveringsomvang	95
<b>Overzicht en benaming van de onderdelen</b>	<b>96</b>
<b>Technische gegevens</b>	<b>97</b>
<b>Weergaven op het display</b>	<b>98</b>
<b>Toetsenpaneel op het apparaat</b>	<b>99</b>
<b>Ingebruikname en uitschakelen</b>	<b>100</b>
<b>Auto-modus en handmatige regeling</b>	<b>101</b>
<b>Nachtmodus</b>	<b>102</b>
<b>24-uurs-timer</b>	<b>103</b>
Timer onderbreken	103
<b>Meting van de luchtkwaliteit</b>	<b>104</b>
<b>Ionisator in- en uitschakelen</b>	<b>105</b>
Over de ionisator	105
Ionisator in- en uitschakelen	105

<b>UV-lamp in- en uitschakelen</b>	<b>106</b>
Over de UV-lamp	106
UV-lamp in- en uitschakelen	106
<b>Instructies voor onderhoud</b>	<b>107</b>
Onderhoudsinstructies	107
<b>Reiniging</b>	<b>108</b>
Reiniging	108
<b>AP370-filter vervangen</b>	<b>109</b>
Over het AP370-filter	109
AP370-filter vervangen	109
Reservefilter	110
<b>UV-lamp vervangen</b>	<b>111</b>
Over de UV-lamp	111
Verbruikte UV-lamp verwijderen	111
Nieuwe UV-lamp aanbrengen	112
Reserve-UV-lamp	112
<b>UV-lamp afvoeren</b>	<b>113</b>

## INLEIDING

### GEZONDE LUCHT IS VAN LEVENSBELANG


We zijn zeer gevoelig voor slechte lucht. En toch besteden veel mensen te weinig aandacht aan de luchtkwaliteit. Dat heeft gevolgen voor de gezondheid en de kwaliteit van leven. We zijn blij dat u zich bewust bent van het belang van een gezonde lucht in huis en dat u daarom hebt gekozen voor een apparaat van BONECO.

### BESCHIKBARE ACCESSOIRES


Nieuw verbruiksmateriaal en nieuwe accessoires zijn te verkrijgen:

- bij uw BONECO-dealer,
- op [www.shop.boneco.com](http://www.shop.boneco.com) of
- direct via de "BONECO healthy air"-app.


### LEVERINGSOMVANG

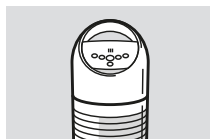

BONECO P370

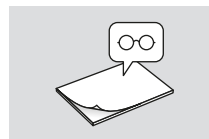

Quick Manual

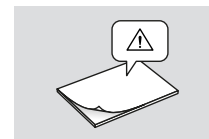

Veiligheidsinstructies

## OVERZICHT EN BENAMING VAN DE ONDERDELEN



## TECHNISCHE GEGEVENS

### TECHNISCHE GEGEVENS\*

---

Netspanning	220 - 240 V ~ 50 Hz
-------------	---------------------

---

Opgenomen vermogen	48 W**
--------------------	--------

---

Filtercapaciteit	240 m <sup>3</sup> /h**
------------------	-------------------------

---

Afmetingen L × B × H	225 × 218 × 692 mm
----------------------	--------------------

---

Leeggewicht	4,67 kg
-------------	---------

---

Bedrijfsgeluid	62 dB(A)
----------------	----------

---


\* Wijzigingen voorbehouden

\*\* Bij 230 V - 50 Hz

## WEERGAVEN OP HET DISPLAY













Symbol	Betekenis	
88	Weergave van de resterende looptijd van de timer	103
	Actuele bedrijfsstand	101
UV	UV-lamp is geactiveerd	106
ION	Ionisator is geactiveerd	105
AUTO	Auto-modus is geactiveerd	101

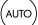Symbol	Vereiste actie	
	Filter vervangen	109
	UV-lamp vervangen	111

## TOETSENPANEEL OP HET APPARAAT



Toets	Functie	
	Timer resterende looptijd instellen	103
	Modus "AUTO" inschakelen	101
	UV-lamp in-/uitschakelen	106
	Ionisator in-/uitschakelen	105

Toets	Functie	
	Vermogen regelen	101
	Waarschuwing voor filter / UV-lamp resetten	111
	Aan/uit-schakelaar	100
	Nachtmodus aan/uit	102

## INGEBRUIKNAME EN UITSCHAKELEN



1

Rol zo veel kabel uit als nodig.



2

Zet de kabel vast met de kerf.



3

Verbind de BONECO P370 met het stopcontact.



4

Schakel de BONECO P370 in.



5

Kies de gewenste bedrijfsstand.



6

Schakel indien gewenst de Auto-modus in.



## AUTO-MODUS EN HANDMATIGE REGELING

De BONECO P370 heeft een Auto-modus, waarbij het apparaat de regeling van de capaciteit automatisch regelt.

1. Schakel de BONECO P370 in.



2. Tik op de toets **AUTO** om het apparaat in de Auto-modus te zetten. Op het display verschijnt de melding **AUTO**.



3. Tik op de toets voor de **bedrijfsstanden** om de automatische stand te verlaten en naar de handmatige modus te gaan. Met elke tik verandert u de bedrijfsstand: I > II > III > I



De laatste instelling wordt opgeslagen bij het uitschakelen en bij de volgende keer inschakelen weer geselecteerd. Ontkoppelt u echter de BONECO P370 van het stroomnet, dan wordt bij de volgende keer inschakelen de Auto-modus geactiveerd.

## NACHTMODUS

De nachtmodus deactiveert de weergave voor de luchtkwaliteit, als het apparaat in de slaapkamer wordt gebruikt. De nachtmodus heeft echter geen invloed op deze functie.

1. Schakel de BONECO P370 in.
2. Druk 5 seconden op de **aan/uit-schakelaar**, om de nachtmodus te activeren.




3. Druk nogmaals 5 seconden op de **aan/uit-schakelaar**, om de nachtmodus uit te schakelen.

De laatste instelling wordt opgeslagen bij het uitschakelen en bij de volgende keer inschakelen weer geselecteerd. Ontkoppelt u echter de BONECO P370 van het stroomnet, dan wordt bij de volgende keer inschakelen de nachtmodus gedeactiveerd.

## 24-UURS-TIMER

De BONECO P370 is voorzien van een 24-uurs-timer, die in stappen van 1 uur wordt geregeld. Na het verstrijken van de gewenste tijd wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

1. Schakel de BONECO P370 in.

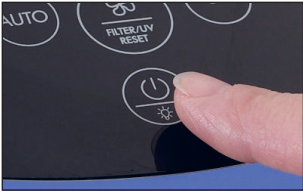

2. Druk herhaald op de toets **TIME**, totdat het gewenste aantal uren is ingesteld.




Na het verstrijken van deze tijd wordt de BONECO P370 automatisch uitgeschakeld.

### TIMER ONDERBREKEN

Om de timer voortijdig te onderbreken, drukt u herhaald op de toets **TIME**, totdat na de weergave **24** de urenweergave verdwijnt.

## METING VAN DE LUCHTKWALITEIT


De BONECO P370 heeft een geïntegreerde deeltjes-sensor, die de luchtkwaliteit meet. Het resultaat wordt door de kleur van de LED onder het bedieningspaneel weergegeven.

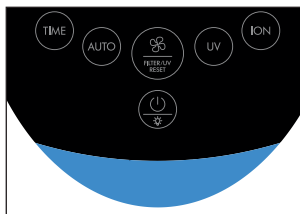

De luchtkwaliteit is goed; er wordt geen noemenswaardige luchtbelasting gemeten.



De lucht wordt door deeltjes matig belast. Verhoog de capaciteit van het apparaat.

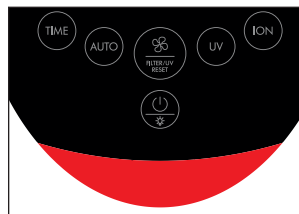


De lucht wordt door deeltjes sterk belast. Ventileer de ruimte grondig en stel de BONECO P370 in op maximale capaciteit.

## IONISATOR IN- EN UITSCHAKELEN


### OVER DE IONISATOR

In de BONECO P370 zit een inschakelbare ionisator. Deze geeft negatief geladen ionen aan de lucht af, die zich aan fijnstof binden. De negatief geladen fijnstof-deeltjes trekken elkaar aan, zodat ze te zwaar worden om in de lucht te blijven zweven en op de grond vallen, waar ze samen met het huisstof worden opgeveegd.

 De ionisator produceert een zeer geringe hoeveelheid ozon. Gebruik de ionisator niet, als iemand in uw omgeving allergisch reageert op ozon.

### IONISATOR IN- EN UITSCHAKELEN

1. Tik op de toets **ION**, om de ionisator in te schakelen.

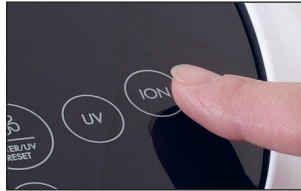

Op het display wordt de melding **ION** weergegeven:

# ION

2. Druk nogmaals op de toets **ION**, om de ionisator uit te schakelen.

## UV-LAMP IN- EN UITSCHAKELEN

### OVER DE UV-LAMP

De BONECO P370 is voorzien van een inschakelbare UV-lamp. De hoogenergetische eigenschappen helpen bij het verwijderen van speciale virussen en bacteriën. De UV-lamp levert dus een bijdrage aan de hygiëne in uw woonkamer.



De UV-lamp produceert een geringe hoeveelheid ozon. Gebruik de UV-lamp niet, als iemand in uw omgeving allergisch reageert op ozon.

### UV-LAMP IN- EN UITSCHAKELEN

1. Tik op de toets **UV**, om de UV-lamp in te schakelen.



Op het display wordt de melding **UV** weergegeven:

# UV

2. Druk nogmaals op de toets **UV**, om de UV-lamp uit te schakelen.

## INSTRUCTIES VOOR ONDERHOUD

### ONDERHOUDSINSTRUCTIES

De BONECO P370 is een onderhoudsarm apparaat, dat slechts zeer weinig aandacht nodig heeft. Het onderhoud is dan ook zeer eenvoudig.



Trek de stekker van de BONECO P370 altijd uit het stopcontact voordat u met de reiniging of het onderhoud begint! Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot stroomstoten en levens in gevaar brengen! Bij gebruik van vloeistof bestaat het gevaar van een elektrische schok. Trek voor elke reiniging de stekker uit het stopcontact.



Alle delen aan binnen- en buitenzijde van de BONECO P370 moeten droog worden gereinigd. Gebruik een bevochtigde doek uitsluitend voor het verwijderen van uitwendige verontreiniging.

Interval	Handeling
Wekelijks	Veeg het apparaat met een droge doek af
Elke 2 weken	Reinig ventilatiesleuven en het AP370-filter met de stofzuiger
Indien nodig	Vervang de UV-lamp of het filter

## REINIGING

### REINIGING

1. Ontkoppel de BONECO P370 van het stroomnet.



2. Veeg de buitenkant van het apparaat met een droge doek af.



3. Open de achterste afdekking.



4. Verwijder met een stofzuiger grove verontreinigingen en stof van het AP370-filter.



5. Sluit de achterste afdekking.



6. Verbind de BONECO P370 met het stopcontact.






## AP370-FILTER VERVANGEN

### OVER HET AP370-FILTER

Het AP370-filter is verbruiksmateriaal en moet na een bepaalde tijd worden vervangen. De BONECO P370 is voorzien van een interne timer. Na een bedrijfstijd van 4000 uur attendeert het apparaat de gebruiker er met een melding op het display op, dat het filter bijna vervangen moet worden:



 Als u het verbruikte filter nog lang blijft gebruiken, neemt de reinigingscapaciteit van de BONECO P370 aanzienlijk af.

Het verbruikte AP370-filter kan met het reguliere huisafval worden afgevoerd.

### AP370-FILTER VERVANGEN

1. Ontkoppel de BONECO P370 van het stroomnet.



2. Open de achterste afdekking.



3. Verwijder het gebruikte filter en voer dit af met het gewone huisvuil.



4. Verwijder de beschermfolie van het nieuwe filter.



5. Plaats het nieuwe filter en let op de positie van de stift.



6. Sluit de achterste afdekking.



7. Sluit de BONECO P370 aan op het stroomnet.



8. Schakel de BONECO P370 in.



9. Houd de toets voor de **capaciteitsregeling** ca. 5 seconden ingedrukt, totdat de filterwaarschuwing op het display verdwijnt.



#### RESERVEFILTER


Het AP370-filter is te koop bij uw BONECO-dealer en in de BONECO-webshop onder [www.shop.boneco.com](http://www.shop.boneco.com).

## UV-LAMP VERVANGEN

### OVER DE UV-LAMP

De UV-lamp is verbruiksmateriaal en moet na een bepaalde tijd worden vervangen. De BONECO P370 is voorzien van een interne timer. Na een bedrijfstijd van 12.000 uur attendeert het apparaat de gebruiker er met een UV-melding op het display op, dat de UV-lamp bijna vervangen moet worden:



 Als u de verbruikte UV-lamp nog lang blijft gebruiken, neemt de desinfecterende werking duidelijk af.

 Pak de nieuwe UV-lamp uitsluitend bij de uiteinden vast. Aanraken van de glazen buis kan de levensduur verkorten.



### VERBRUIKTE UV-LAMP VERWIJDEREN

1. Ontkoppel de BONECO P370 van het stroomnet.



2. Open de achterste afdekking.



3. Wacht 5 minuten en laat de verbruikte UV-lamp afkoelen.


4. Verwijder het filter.



5. Draai de 4 schroeven los, om de afdekking van de UV-lamp te verwijderen.



6. Houd tegelijkertijd beide uiteinden van de verbruikte UV-lamp vast en draai rechtsonder, totdat deze kan worden verwijderd.

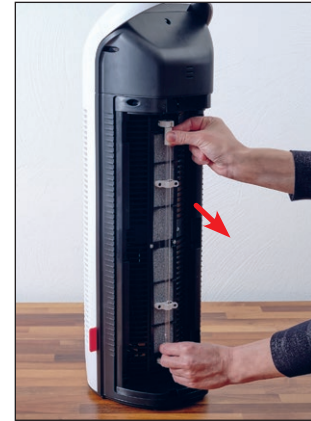

### NIEUWE UV-LAMP AANBRENGEN

1. Neem de nieuwe UV-lamp uit de verpakking en let erop dat u deze uitsluitend bij de uiteinden vastpakt.
2. Plaats beide uiteinden in de BONECO P370 en draai de UV-lamp tot de aanslag linksom.
3. Zorg dat de zekering goed zit.




4. Bouw de onderdelen in omgekeerde volgorde weer in.
5. Sluit de BONECO P370 aan op het stroomnet.



6. Schakel de BONECO P370 in.



7. Houd de toets voor de capaciteitsregeling ca. 5 seconden ingedrukt, totdat het UV-waarschuwingsignaal op het display verdwijnt.

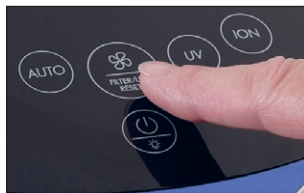

### RESERVE-UV-LAMP

Een nieuwe UV-lamp is te koop bij uw BONECO-dealer en in de BONECO-webshop onder [www.shop.boneco.com](http://www.shop.boneco.com).

## UV-LAMP AFVOEREN

Neem contact op met de lokale afvalverwijderingsdienst voor vragen over recycling en de correcte afvoer van oude lampen.



Doe uw verbruikte lamp niet bij het huisvuil. De afvoer van kwikhoudende voorwerpen is onderworpen aan lokale wetten en voorschriften.



Als de UV-lamp breekt, moet het apparaat worden uitgeschakeld. Gebruik het apparaat niet met een gebroken lamp. Gebruik geen stofzuiger om breukresten te verwijderen. Veeg de restanten bijeen in een plasticzak en voer deze correct af.

