

venta

EINFACH GUTE RAUMLUFT

DE **BEDIENUNGSANLEITUNG**
EN **OPERATING MANUAL**
FR **MODE D'EMPLOI**
NL **GEBRUIKSAANWIJZING**
IT **ISTRUZIONI PER L'USO**
RU **РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ**
JP **取扱説明書**



VENTA **AEROSTYLE** LUFTWÄSCHER

LW73 / LW74

HARTELIJK DANK!

wij zijn ervan overtuigd dat de Venta Airwasher uw verwachtingen zal overtreffen en wensen u veel plezier met dit product.

Registreer uw Venta product:

www.venta-airwasher.nl/productregistratie-venta-benelux



Wij adviseren u de handleiding volledig door te lezen en te bewaren om eventueel later te kunnen raadplegen. Neem alle veiligheidsinstructies in acht en let op het juiste gebruik.

Bezoek onze website www.venta-airwasher.nl voor de nieuwste versie van deze gebruiksaanwijzing.

GEACHTE KLANT,

met de Venta AeroStyle Airwasher LW73 en LW74 heeft u een krachtig premiumproduct aangeschaft. De AeroStyle ondersteunt een gezonde luchtvochtigheid en de natuurlijke vermindering van schadelijke stoffen in de lucht.

Zo werkt het Venta-principe

De ruimtelucht wordt via een ventilator in de met water gevulde Airwasher geleid, waarin spitsvondig geplaatste stapels schijven roteren. Via de oppervlakken van deze schijven wordt hygiënisch schoon water in de ruimte verdampt. Tegelijkertijd worden schadelijke stoffen als stof of pollen op de schijven vastgehouden, in het water afgewassen en in de Airwasher verzameld.

INHOUD

Veiligheidsinstructies	47	Reiniging en onderhoud	54
Omvang van de levering	49	Reinigen van het bovendeel	56
Symbolen	49	Toebehoren	56
Gebruik volgens de voorschriften	49	Technische gegevens	57
Overzicht	50	Recycling en afvoer	58
Vóór het eerste gebruik	50	Garantie	58
Ingebruikname	51	Venta serviceteam	59
Display, functies en instellingen	52	Wat is er aan de hand wanneer ...	59

! VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Dit apparaat is geschikt voor gebruik door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte lichamelijke, sensorische of mentale capaciteiten of met een gebrekkige ervaring en kennis, wanneer zij onder toezicht staan of met betrekking tot een veilig gebruik van het apparaat werden geïnstrueerd en de bestaande gevaren hebben begrepen.
- Lees de gebruiksaanwijzing vóór ingebruikname volledig door en bewaar deze zorgvuldig om later opnieuw te kunnen raadplegen.
- Het apparaat is geen speelgoed voor kinderen.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen jonger dan 8 jaar of zonder toezicht.
- Houd het apparaat en het aansluitsnoer uit de buurt van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Een ondeskundig gebruik kan het apparaat beschadigen en verwondingen veroorzaken.
- Sluit het apparaat alleen aan op geschikte stopcontacten – netspanning volgens de gegevens op het typeplaatje van het apparaat.
- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt met het volgende aansluitsnoer: IEC-stekker met Mickey Mouse-koppeling IEC 320 C5.
- Neem het apparaat nooit in gebruik wanneer het aansluitsnoer beschadigd is.
- Trek de stekker uit het stopcontact alvorens reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en ook wanneer het apparaat wordt verplaatst of getransporteerd.
- Neem de Airwasher nooit in gebruik wanneer deze is gevallen of op een andere manier werd beschadigd.
- Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen worden uitgevoerd door erkende elektriciens. Door onvakkundig uitgevoerde reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan.
- Ga in geen geval op het apparaat zitten en leg er geen voorwerpen op.
- Steek geen vreemde voorwerpen in het apparaat.
- De bovenkant van het apparaat nooit in water of andere vloeistoffen dompelen.
- De Airwasher nooit te vol vullen.
- De Airwasher niet vervoeren of kantelen met een volle waterbak.
- Trek de stekker nooit aan het aansluitsnoer en ook niet met natte handen uit het stopcontact.




- De Airwasher mag alleen in compleet gemonteerde toestand in gebruik worden genomen.
- Plaats de Airwasher alleen op een vlakke, droge ondergrond.
- Zet het apparaat zodanig neer, dat het niet kan worden omgestoten en dat er niemand over het apparaat of over het aansluitsnoer kan struikelen.
- Neem de volgende minimumafstanden tot voorwerpen en wanden in acht:
 - Aan de voor- en bovenkant: 50 cm
 - Aan de linker- en rechterkant: 20 cm
 - Aan de achterkant: 5 cm
- Werkt tot op een hoogte van maximaal: 2000 meter.
- Blokkeer de ventilatiesleuf niet en dek deze ook niet af, om oververhitting/beschadiging van het apparaat te voorkomen.
- Een langdurige relatieve luchtvochtigheid van de ruimte van meer dan 60%, met name in de winter, kan de vorming van biologische organismen mogelijk maken.
- Het direct vrijkomen van water uit de Airwasher in de vorm van druppels, stoom, nevel of kalkneerslag is vanwege de kwaliteit en de koudeverdamptechologie bij juist gebruik niet mogelijk.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt met het daarvoor bestemde originele Venta-toebehoren. Er mogen geen geuroliën of andere toevoegingen worden gebruikt. Voor schades door geuroliën of vreemde toevoegingen is Venta-Luftwäscher GmbH niet aansprakelijk.
- Wanneer de Airwasher meerdere dagen niet wordt gebruikt, wordt uitgeschakeld of gedurende een langere periode wordt opgeborgen, moet de waterbak volledig worden geleegd, moeten vuilresten worden verwijderd en moet de waterbak droog worden gemaakt, om geurontwikkeling of de ontwikkeling van biologische organismen in stilstaand water of waterresten te voorkomen.
- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt.

OMVANG VAN DE LEVERING

- 1 x Venta Airwasher
- 1 x Hygiënedisk (voor gemonteerd)
- 1 x Handleiding

Wanneer er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn kunt u contact opnemen met het VENTA Serviceteam of uw plaatselijke vertegenwoordiger.

SYMBOLLEN

-  Veiligheidsinstructies: aandachtig lezen en in acht nemen om letsel en materiële schade te voorkomen.
-  Aanvullende informatie
-  Handige tips

GEBRUIK VOLGENS DE VOORSCHRIFTEN


De Venta Airwasher is een huishoudelijk apparaat voor de bevochtiging en reiniging van lucht in de slaapkamer, woonkamer, in kantoor of in recreatieruimten. Het apparaat is niet voor buitengebruik. Elk ander gebruik of verandering van het apparaat wordt beschouwd als ongeoorloofd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schades of letsel als gevolg van ondeskundig gebruik.

Ongeoorloofd gebruik kan de gezondheid in gevaar brengen. Daartoe behoort gebruik onder de volgende omstandigheden:

- In ruimten met een explosiegevaarlijke en/of agressieve atmosfeer.
- In ruimten met een hoge oplosmiddelconcentratie.
- In de buurt van zwembaden of natte terreinen.
- Buitenshuis

OVERZICHT

LW73 / LW74

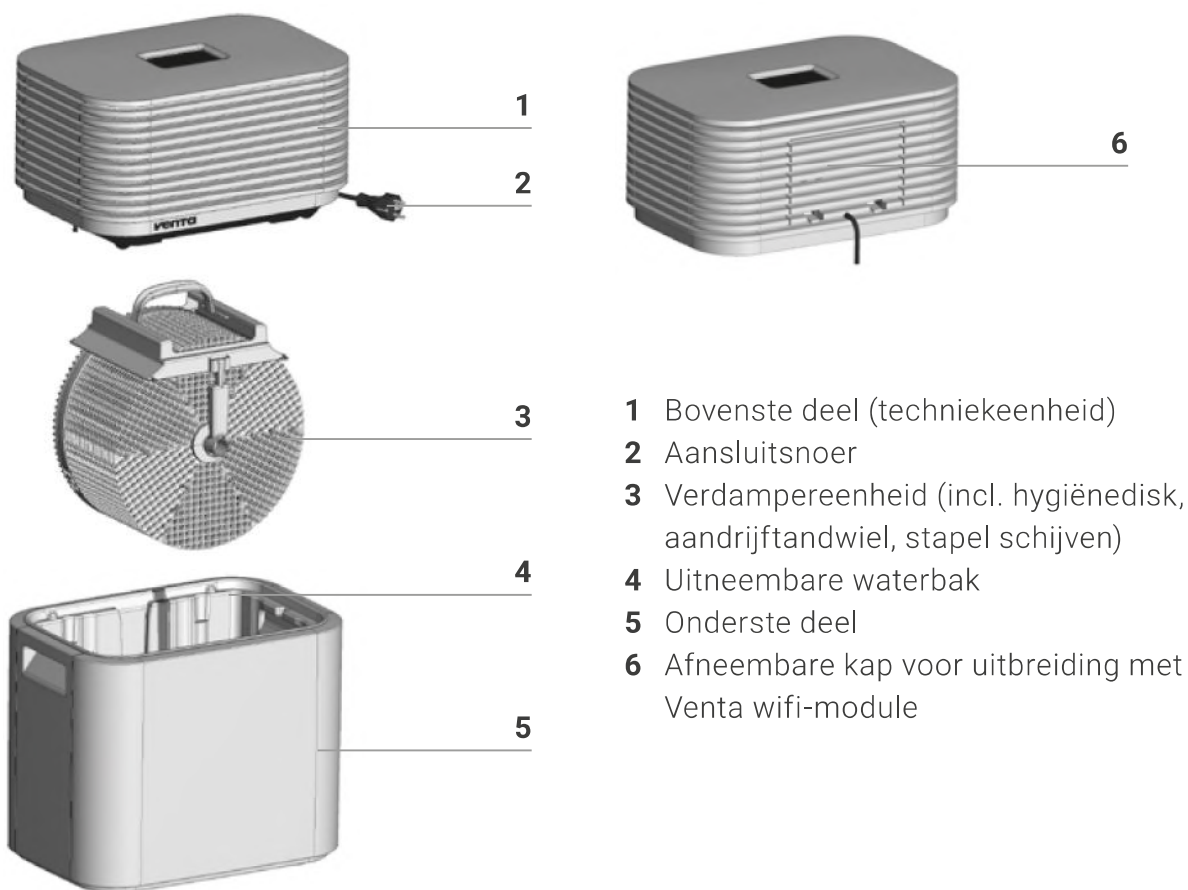

VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK

- Pak het apparaat uit en zet het neer.
- Verwijder het bovenste deel **1**.
- Neem de verdampereenheid **3** uit de waterbak **4**.


INGEBRUIKNAME

1




Vul de waterbak in het onderste deel van het apparaat met vers leidingwater (ca. 9 liter), maximaal tot de helft.

2

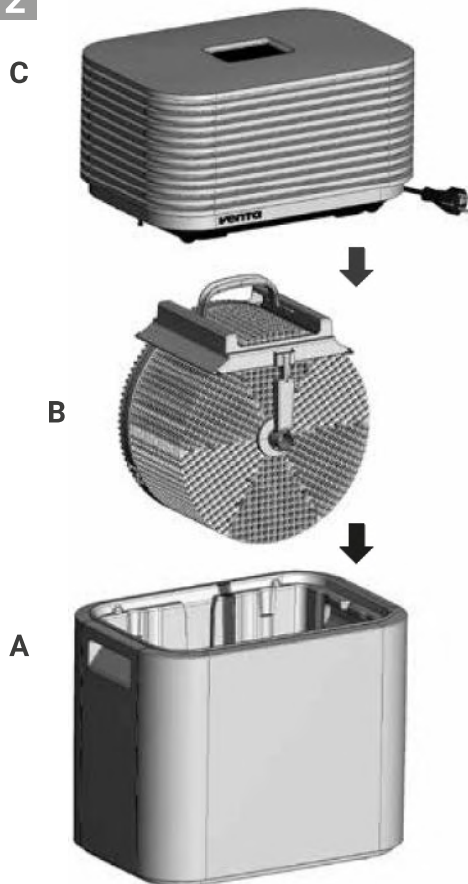

3

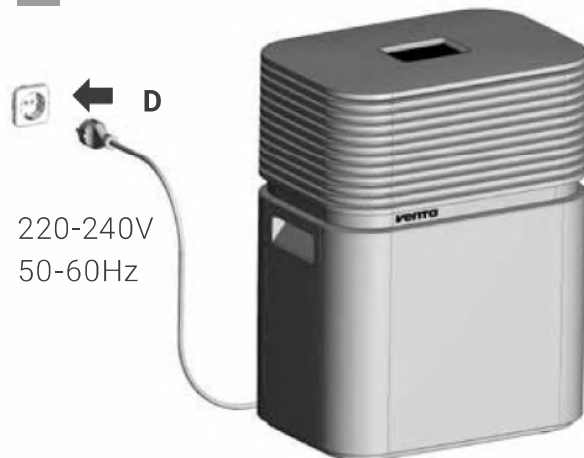


Steek de stekker **D** in het stopcontact en schakel het apparaat in door de Power-toets  kort aan te raken.

 Alleen wanneer het apparaat op het stroomnet is aangesloten brandt de Power-toets  , om het apparaat in en uit te schakelen.

Leg de verdamperenheid **B** in de waterbak van het onderste deel **A** en plaats het bovenste deel **C** met de juiste kant op het onderste deel **A**.

DISPLAY, FUNCTIES EN INSTELLINGEN

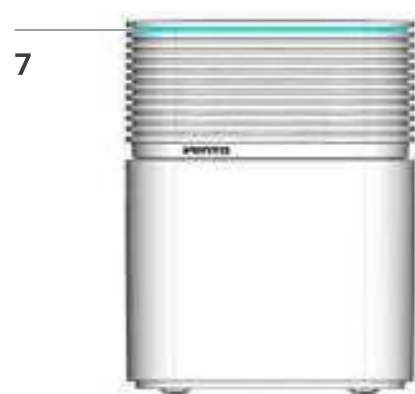

Weergave	Functie
1 Ventilatorstanden	Snelheid 1 - 2 - 3 - 4 weergeven. <i>i</i> De ventilatorstanden worden weergegeven als ringsegmenten. Bij een hogere ventilatorstand verschijnt een volgend dikker ringsegment met de wijzers van de klok mee. Beginnend met stand 1 als smal ringsegment onderaan tot en met stand 4 als dikste ringsegment rechts. Op de afbeelding wordt stand 4 weergegeven.
2 humidity	Luchtvochtigheid in de ruimte weergegeven (0 - 99 %).
3 ⊖ en ⊕	Ventilatorstand instellen door kort aan te raken: ⊖ verlaagt en ⊕ verhoogt de snelheid.
4 	Nachtmodus in- en uitschakelen door kort aan te raken. AAN: Apparaat dimt de displayverlichting, verlaagt de ventilatorstand naar 1 en schakelt de LED-ring 7 uit. <i>i</i> Ventilatorstand 1 kan met de hand met de toetsen + of - 3 worden veranderd. De automatische modus 6 is niet mogelijk. De LED-ring 7 kan niet worden ingeschakeld. UIT: Heldere displayverlichting, ingeschakelde LED-ring 7 en het apparaat draait met ingestelde ventilatorstand 1 - 4.  De LED-ring 7 wordt niet ingeschakeld, wanneer deze eerder apart werd uitgeschakeld. Door de nachtmodus-toets 4 ca. 3 sec. aangehaakt te houden kan deze weer worden ingeschakeld.

5



Apparaat in- of uitschakelen door de Power-toets kort aan te raken.



Alleen wanneer het apparaat op het stroomnet is aangesloten, brandt de Power-toets, om het apparaat in en uit te schakelen.

6



Automatisch modus in- of uitschakelen door kort aan te raken.

AAN: De weergave op het display **knippert continu** en het apparaat regelt de ventilatorstanden automatisch al naargelang de luchtvochtigheid in de ruimte.



Bij het inschakelen van de automatische modus verschijnt de gewenste luchtvochtigheid (50 % vooraf ingesteld) twee keer knipperend op het display humidity 2, daarna weer de gemeten luchtvochtigheid in de ruimte.

UIT: De weergave op het display brandt continu en het apparaat draait met de ingestelde ventilatorstand 1 - 4.

Gewenste luchtvochtigheid 30 - 70 % instellen:

-Raak toets **6** gedurende ca. 3 sec. aan totdat de weergave humidity 2 knippert. Stel de gewenste luchtvochtigheid (in stappen van 5 %) in met de - of + toets 3.

-Raak toets **6** opnieuw ca. 3 sec. aan totdat de weergave in humidity 2 niet meer knippert en de gemeten luchtvochtigheid in de ruimte weer wordt weergegeven.

Zorg ervoor dat de automatische modus ingeschakeld is: weergave op het display knippert continu!

7

LED-ring


Continu branden geeft aan het apparaat in gebruik is.

Continu knipperen geeft aan dat het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld bij watertekort.



De LED-ring **7** kan tijdens de werking van het apparaat door het 3 sec. aanraken van de nachtmodus-toets **4** apart worden uit- en ingeschakeld worden.

REINIGING EN ONDERHOUD

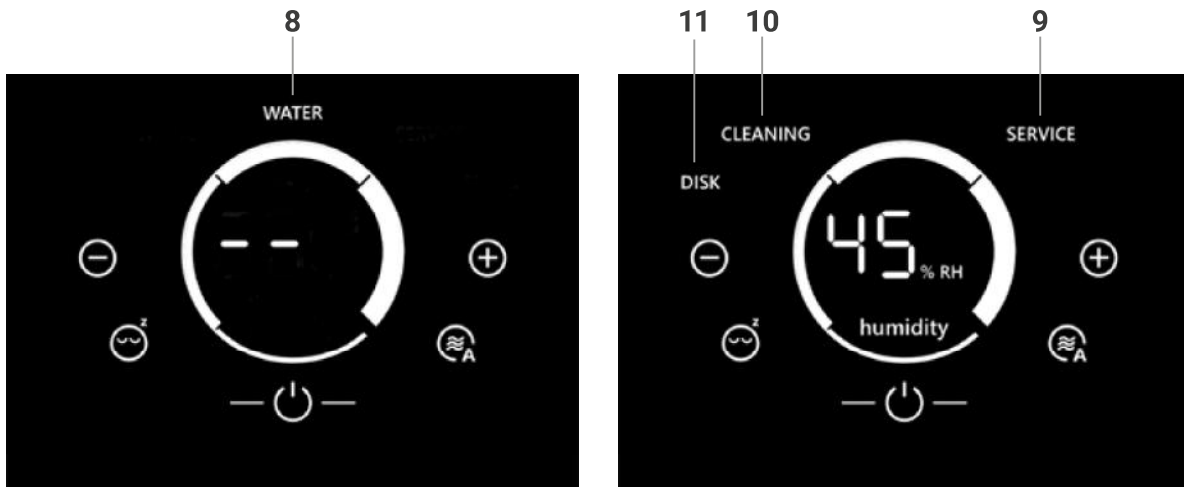

! **Let op!** Zorg ervoor dat het apparaat bij alle handelingen is uitgeschakeld en dat de stekkervoeding uit het stopcontact is getrokken!

Weergave

Maatregelen

8 WATER

Verwijder het bovenste deel van het apparaat. Vul de waterbak in het onderste deel met vers leidingwater, maximaal tot de WATERLINE-markering. Plaats het bovenste deel op het onderste deel en neem het apparaat weer in gebruik.

i Zodra er te weinig water in de waterbak zit, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld, het LED-lampje 7 knippert continu en op het display verschijnt de WATER-weergave. Bij de weergave humidity 2 knipperen twee streepjes en de luchtvochtigheid in de ruimte wordt niet weergegeven.


💡 Om de lucht in de ruimte continu te bevochtigen en schadelijke stoffen in de lucht te verminderen (deeltjes tot 10 µm), adviseren wij elke dag water bij te vullen.

9 SERVICE


Verwijder het bovenste deel van het apparaat. Giet restwater uit de waterbak weg. Spoel de waterbak en de verdamper-eenheid grondig af. Vul de waterbak in het onderste deel met vers leidingwater, maximaal tot de WATERLINE-markering. Monteer het apparaat weer en neem het in gebruik. Raak de SERVICE-weergave 9 op het display ca. 3 sec. aan totdat deze dooft.

i Voor een vlekkeloze hygiënische continuwerking waarschuwt de SERVICE-weergave elke 14 dagen (ook in de stand-bymodus) om deze handeling uit te voeren.

- 10 CLEANING** Verwijder het bovenste deel van het apparaat. Giet restwater uit de waterbak weg, vul vers water bij tot de WATERLINE-markering en voeg 250 ml Venta-reiniger toe. Monteer het apparaat en laat het ca. 2 uur op een lage stand draaien. Advies: Tijdens dit reinigingsproces dient de ruimte te worden geventileerd om eventuele geuren te voorkomen, die bij zeer sterke vervuiling kunnen ontstaan. Verwijder vervolgens het bovenste deel en giet het vervuilde water weg. Spoel de waterbak en de verdamperenheid grondig af. Vul de waterbak in het onderste deel met vers leidingwater, maximaal tot de WATERLINE-markering, monteer het apparaat en neem het weer in gebruik. Raak de CLEANING-weergave **10** op het display ca. 3 sec. aan totdat deze dooft.

 Elke 6 maanden (bij 24 uur continuwerking) waarschuwt de CLEANING-weergave deze handeling uit te voeren.


- 11 DISK** **1.** Verwijder het bovenste deel en neem de verdamperenheid uit de waterbak.

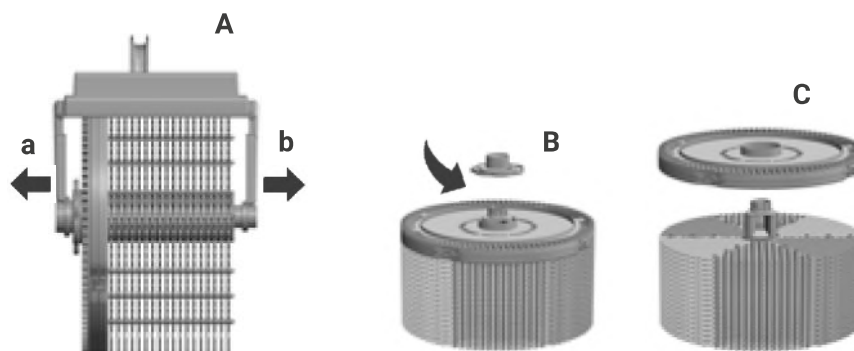



- 2.** Maak de bevestigingsarmen a en b voorzichtig los van de as en verwijder drager A van de verdampersrol.
- 3.** Draai het afsluitkapje B en verwijder het.
- 4.** Verwijder hygiënedisk C en vernieuw deze.

5. Monteer het apparaat weer en neem het in gebruik.

6. Raak de DISK-weergave 11 op het display ca. 3 sec. aan totdat de deze dooft.


 De gebruiksduur van de hygiënedisk bedraagt ca. 4 maanden (bij 24 uur continuwerking). De gebruiksduur hangt af van de hardheid en kwaliteit van het water, de dagelijkse verdampingscapaciteit en het aantal gebruiksuren. Elke 4 maanden (bij 24 uur continuwerking) waarschuwt de DISK-weergave deze handeling uit te voeren.

 In het kader van het Venta ReNew-recyclingprogramma kan de hygiënedisk worden teruggestuurd (zie RECYCLING EN AFVOER).

De onderhoudshandelingen 9, 10 en 11 kunnen altijd indien nodig worden uitgevoerd, ook al worden ze niet weergegeven. Daarna eenvoudig de RESET-functie voor CLEANING, DISK, SERVICE uitvoeren: Raak de Power-toets  ca. 4 sec. aan totdat deze knippert en SERVICE, CLEANING en DISK op het display worden weergegeven. Alleen de handelingen die werden uitgevoerd ca. 3 sec. aanraken totdat deze doven. Vervolgens de knipperende Power-toets  ca. 4 sec. aanraken totdat deze continu brandt. De volgende waarschuwingen voor de uitgevoerde handelingen worden dan weer volgens schema weergegeven.

Alle resten in de waterbak en op de verdampereenheid (witte, groen/gelige of bruine afzettingen of verkleuringen) hebben GEEN nadelige invloed op de functie van het apparaat.

REINIGEN VAN HET BOVENDEEL

 **Let op!** Zorg ervoor dat het apparaat bij alle handelingen is uitgeschakeld en dat de stekkervoeding uit het stopcontact is getrokken!

Reinig het bovenste deel met een droge doek/kwast of een licht vochtige doek!

 **Het bovenste deel van het apparaat mag niet onder stromend water worden gereinigd!**

Reinig het display alleen met een droge doek of een displayreinigingsdoek!

 **Het display mag niet nat of te vochtig worden gereinigd!**

TOEBEHOREN

- Venta-hygiënedisk voor een vlekkeloze hygiënische continuwerking
- Venta-reiniger voor de halfjaarlijkse reiniging
- Optioneel: Venta wifi-module in combinatie met de gratis app van Venta voor perfecte controle en eenvoudig regelen op afstand, ook wanneer men niet thuis is

Extra AeroStlye-toebehoren online verkrijgbaar

 +31 418 541 343, www.venta-airwasher.nl

TECHNISCHE GEGEVENS

Model	AeroStyle LW73	AeroStyle LW74
Kleuren	signaalwit/signaalzwart	
Geschikt voor ruimteafmetingen	Tot 70 m ²	Tot 90 m ²
LED-statusweergave	Blauwe lichtlijst	
Interactief touchdisplay	Standaard	
App-besturing	Wifi-module (optioneel)	
Meetsensoren	Luchtvochtigheid	
Waterhygiëne	Standaard	
Vermogensstanden	4 + mode automatisch	
Geluidontwikkeling (stand 1-4)	24 / 36 / 44 / 50 dB(A)	27 / 35 / 41 / 47 dB(A)
Stroomverbruik (stand 1-4)	7 / 9 / 13 / 18 watt	11 / 14 / 17 / 24 watt
Netspanning	220-240 V / 50-60 Hz	
Capaciteit (max.)	9 liter	
Afmetingen (l x b x h)	42 x 29 x 54 cm	
Gewicht	9,5 kg	10,5 kg

Wijzigingen en fouten voorbehouden

RECYCLING EN AFVOER



Het verpakkingsmateriaal kan hergebruikt worden. De verpakking s.v.p. volgens milieuvoorschrift afvoeren resp. inleveren voor recycling.



Het apparaat mag **niet** met huishoudelijk afval worden afgevoerd! Het apparaat moet op een inzamellocatie voor de recycling van elektrische apparatuur worden ingeleverd (WEEE). Maak hiervoor gebruik van de  beschikbare plaatselijke recycling- en inzameldiensten. Hiermee levert u een waardevolle bijdrage aan de bescherming van het milieu en de algemene gezondheid. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de plaatselijke autoriteiten.

GRATIS Venta-hygiënedisk-recyclingprogramma ter bescherming van het milieu

De originele Venta-hygiënedisk kan in het kader van het Venta ReNew-recyclingprogramma voor 100 % worden hergebruikt. Door de verbruikte Venta-hygiënedisk terug te sturen, kunt u een bijdrage leveren aan het behoud van de hulpbronnen van onze aarde, en u ontvangt bovendien uw persoonlijke Venta ReNew-milieubonus, die u bij uw volgende bestelling van de Venta-hygiënedisk bij Venta Luftwäscher GmbH kunt inwisselen. Meer informatie krijgt u via ons Venta-serviceteam.

AANWIJZING: Het Venta ReNew-recyclingprogramma is beperkt tot verkoop en verzending binnen Duitsland. Onze Venta-maatschappijen in andere landen geven u graag informatie over uw lokale/landspecifieke programma's. Wanneer in uw land geen ReNew-recyclingprogramma wordt aangeboden, kan de hygiënedisk via het huishoudelijk afval worden afgevoerd.

GARANTIE

Op grond van de hoge kwaliteit garandeert Venta Benelux B.V. voor de duur van twee jaar na de aanschafdatum dat dit product bij correct gebruik geen gebreken vertoont. Wanneer er desondanks een materiaal- of fabricagefout bestaat, verzoeken wij u om contact op te nemen met het VENTA Serviceteam of uw verkoper. Daarnaast gelden de algemene garantievoorwaarden van Venta:

www.venta-airwasher.nl/service/garantie/

SERVICE AND SUPPORT

GERMANY

Venta-Luftwäscher GmbH
Weltestraße 5
88250 Weingarten
Tel.: +49 751 50 08 0
Fax: +49 751 50 08 20
info@venta-air.com
www.venta-air.com

BENELUX

Venta Benelux B.V.
Van Heemstraweg Oost 8
5301 KE Zaltbommel
Niederlande
Tel.: +31 4 18 54 13 43
info-nl@venta-air.com
www.venta-air.com

SWITZERLAND

Venta-Luftwäscher AG
Bösch 65
6331 Hünenberg
Schweiz
Tel.: +41 41 781 15 15
Fax: +41 41 781 15 50
info-ch@venta-air.com
www.venta-air.com

USA

Venta Air Technologies Inc.
US Headquarters
1005 N Commons Dr
Aurora, IL 60504
United States of America
Tel.: +1-888-333-8218
Fax: +1-224-567-8349
info-us@venta-air.com
www.venta-air.com

AUSTRIA

Stromayer Elektro
Service GmbH
Strohmayergasse 8
1060 Wien
Österreich
Tel.: +43 1 5961706
office@stromayer.at

HUNGARY

LetMeRepair GmbH
Fichtestrasse 1a
02625 Bautzen
service-hu@venta-air.com
www.letmerepair.com

MONGOLIA

AERIS LLC
SUITE 316, Barilga Archi-
tecture Building, Chinggis
Avenue, Oron Suuts Street,
2nd horoo, Khan-Uul
district, Ulaanbaatar,
Mongolia 17032
Tel.: +976-99101185,
+976-99096696
sales@aeris.mn
www.aeris.mn

SLOVAKIA

LetMeRepair GmbH
Fichtestrasse 1a
02625 Bautzen
service-sk@venta-air.com
www.letmerepair.com

CHILE

Venta Air Technologies Inc.
US Headquarters
300 North Elizabeth Street
Suite 220 B
Chicago, IL 60607
United States of America
Tel.: +1-888-333-8218
Fax: +1-224-567-8349
info@venta-usa.com
www.venta-air.com

ITALY

LetMeRepair GmbH
Fichtestrasse 1a
02625 Bautzen
service-it@venta-air.com
www.letmerepair.com

SPAIN

LetMeRepair GmbH
Fichtestrasse 1a
02625 Bautzen
service-es@venta-air.com
www.letmerepair.com

JAPAN

Address Service Co., Ltd.
17-9, Shinoda, Togane-shi,
Chiba, 283-0013 Japan
Tel.: 0120-407-554
venta_support@adservice.
co.jp

POLAND

Venta-Polen s.c.
ul. Poznańska 37
93-134 Łódź, Polen
Tel.: +48 42 68 10 067
Fax: +48 42 68 10 067

CZECH REPUBLIC

LetMeRepair GmbH
Fichtestrasse 1a
02625 Bautzen
service-cz@venta-air.com
www.letmerepair.com

LATVIA / LITHUANIA

SIA „BALTIJAS
TIRDZNIECĪBAS
UZŅĒMUMS”
Dārzaugļu iela 1-201,
Rīga LV-1012, Latvia
Tel.: +371 67790720
info@btu.lv

PORTUGAL

LetMeRepair GmbH
Fichtestrasse 1a
02625 Bautzen
service-pt@venta-air.com
www.letmerepair.com

FINLAND

Suomen Allergiakauppa
Länsiportintie 14
13430 HÄMEENLINNA
Finnland
Tel.: +358400855000
myynti@allergiakauppa.fi
www.allergiakauppa.fi

MALAYSIA / SINGAPORE / PHILIPPINES / VIETNAM

GA MAKMUR SDN BHD
No. 27, Jalan PP 11/4,
Alam Perdana Indust-
rial Park, Taman Putra
Perdana, 47130 Puchong,
Selangor, Malaysia
Tel.: +603-8322 6628
Fax: +603-8322 6066
info@gasales.com.my

RUSSIA

Venta Russia TSK IMPORT
(offizieller Importeur)
124683, Moskau, Seleno-
grad, 1505, Raum III
Russland
Tel.: +7 499 733 10 10
Fax: +7 499 733 10 10
venta@venta.ru

FRANCE

LetMeRepair GmbH
Fichtestrasse 1a
02625 Bautzen
service-fr@venta-air.com
www.letmerepair.com

SCOTLAND, UK

LetMeRepair UK Ltd
1 Langlands Court
Kelvin South Business
Park, East Kilbride, G75
0YB, Scotland, UK
Tel.: +44 (0) 1355 241 222
service-uk@venta-air.com
Fax +44 1355 246575

SOUTH AFRICA

EUROCARE Wellness
5 Star Business Park,
Unit 2, Persimmon Close,
Honeydew, Johannesburg
Südafrika
Tel.: +27 11 888 3255
Fax: +27 11 888 9874
info@eurocarewellness.
co.za

SOUTH KOREA

VENTA KOREA CO., LTD.
3/F., Seojin Bldg., 754,
Seolleung-ro, Gangnam-
Gu, Seoul 135-948, Korea
Tel.: +82 22 03 40 114
Fax: +82 22 03 40 119

UKRAINE

Venta-Centre Ukrain
Schlichtera, 11
Kharkov, Ukraine
Tel.: +38 057 752 72 72
Fax: +38 057 768 01 57
venta@venta.com.ua

SERVICE AND SUPPORT

www.venta-air.com/Service/Service-Support/

VENTA WORLD WIDE

www.venta-air.com/en_de/Venta-worldwide/

