



Clear Sounds Beautiful

clio

Guide de l'utilisateur

Information importante sur le produit

Ce document contient des informations qui sont sujettes à changement sans préavis.

ClearView®, Clio® et Edge Motion® sont des marques déposées ou des marques déposées enregistrées de ClearView Audio.

Les produits audio ClearView® Audio peuvent être protégés par un ou plusieurs brevets.

Les Bluetooth® word mark and logos sont des marques déposées enregistrées propriété de Bluetooth SIG, Inc., et tout usage de ces marques par ClearView Audio est sous licence.

iPhone®, iPad®, iPod®, iTunes® et iOS® sont des marques déposées de Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Windows® est une marque déposée enregistrée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Android® est une marque déposée de Google Inc.

Tous les autres produits et mentionnés peuvent être des marques déposées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

© 2014 par ClearView Audio. Tous droits réservés.

Soutien technique

Site Web

Consultez notre site Web au www.ClearViewAudio.com/support
Vous pourrez parcourir nos pages de Foire aux
Questions (FAQ) ou demander une assistance.

Mél

clearviewsatisfaction@clearviewaudio.com

Si vous avez acheté ce produit à l'extérieur des États-Unis,
consultez le www.ClearViewAudio.com/support pour y trouver
les coordonnées du service technique pour votre pays.

Informations sur la réglementation

Veillez lire attentivement ce guide de l'utilisateur et prendre le temps de suivre les instructions contenues dans ce guide de l'utilisateur. Il vous aidera à utiliser convenablement votre nouveau produit ClearView® et à prendre plaisir dans ses options. Veillez conserver ce guide de l'utilisateur pour consultation future.



CAUTION • AVIS

Risk Of Electric Shock: Do Not Open
Risque De Choc Électrique: Ne Pas Ouvrir

AVERTISSEMENT : Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne retirez pas les vis ou le fond amovible. L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez l'entretien ou la réparation à un personnel qualifié.



Ne jetez pas ce produit avec vos autres déchets domestiques. Veuillez le déposer à un point de collecte spécialisé dans le recyclage d'équipement électrique et électronique. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, votre service de déchets domestiques ou le point de vente dans lequel vous avez acheté ce produit.



Cet équipement est un appareil électrique de classe II ou à double isolation. Il a été conçu de manière à ne pas nécessiter de prise de terre.

Informations sur les produits générateurs de bruit électrique

États-Unis

Cet appareil a été testé et s'avère conforme aux restrictions relatives aux équipements numériques de classe B, conformément à l'article 15 des règlements de la FCC. Ces restrictions sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise, et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer des interférences nuisibles aux radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit qu'aucune interférence ne surviendra pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à toute réception de radio ou de télévision, ce que vous pouvez déterminer en allumant et éteignant l'équipement, nous vous invitons à essayer de corriger ces interférences en utilisant l'une des méthodes suivantes : 1) Éloignez l'équipement du récepteur. 2) Branchez l'équipement dans une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.

Avertissement : Tous les appareils audio ClearView Audio disposent d'antennes internes. Les utilisateurs ne peuvent pas réorienter ou relocaliser l'antenne de réception sans modifier le produit. Toutes modifications qui ne sont pas expressément approuvées par le fabricant pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement selon les règlements de la FCC.

Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes NMB-003 et CNR-210 en vigueur au Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas créer d'interférences nuisibles. (2) Cet appareil doit tolérer toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'Industrie Canada sur les limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public. Cet appareil ne doit pas être placé à côté de, ni utilisé en conjonction avec, un autre émetteur radio ou son antenne.

Informations importantes relatives à la sécurité

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez cet appareil uniquement à l'aide d'un chiffon sec et doux.
7. N'obstruez aucun orifice de ventilation. Installez cet appareil conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne placez pas cet appareil à côté d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une bouche de chauffage, une cuisinière ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
9. Protégez le câble d'alimentation afin de ne pas marcher dessus, ni le pincer, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et de l'endroit d'où ils sortent de l'appareil.
10. Utilisez uniquement les équipements / accessoires recommandés par le fabricant.
11. Débranchez cet appareil en cas d'orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
12. Confiez la réparation et l'entretien à un personnel qualifié. L'appareil nécessite réparation lorsqu'il est endommagé de quelque manière que ce soit, notamment si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e), si du liquide a été versé sur l'appareil, si des objets sont tombés à l'intérieur, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé.
13. La prise d'alimentation secteur doit être facilement accessible pour débrancher l'appareil.
14. Avertissement : afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie, ni à l'humidité.
15. N'exposez jamais cet appareil aux projections ou aux écoulements d'eau et ne posez jamais un récipient contenant un liquide, tel qu'un vase, sur l'appareil.

Ce produit rencontre toutes les normes de sécurité applicables dans les états et au niveau fédéral.

Contenu

7 Introduction

- 7 Rencontrez Cléo®
- 8 Contenu de l'emballage et déballage
- 9 Contrôles et Branchements de l'enceinte

11 Comment débiter

- 11 Installation de Cléo dans votre maison ou bureau
- 12 Branchement de Cléo
- 12 Écoute audio en sans-fil avec des périphériques Bluetooth®
- 16 Écoute audio avec une connexion avec fil
- 17 Contrôle du volume et mode silence
- 18 Mode veille
- 19 Effacer la mémoire / Réinitialisation d'usine
- 19 Il est maintenant temps de faire l'expérience Cléo !

19 Dépannage

23 Nettoyage et entretien

24 Renseignements techniques

25 Garantie du produit

Introduction

Rencontrez Clio®

Félicitations pour votre achat d'une enceinte Clio. Utilisez ce guide de l'utilisateur pour profiter dès à présent du son environnant et de la liberté d'une connexion sans-fil avec la première enceinte invisible.

Fonctions

La première enceinte invisible

Convient à toutes les pièces et à tous les styles.

Son stéréo environnant

Des deux côtés de l'enceinte stéréo

Améliore musique, films et jeux vidéo

Connectivité sans-fil Bluetooth

Contenu de l'emballage et déballage


Dans cet emballage, vous trouverez :

- ClearView Clio
- Adaptateur secteur
- Cordon d'alimentation
- Câble audio de 3,5 mm
- Chiffon de nettoyage microfibre
- Guide de démarrage rapide
- Guide de l'utilisateur (ce document)

Déballer avec précaution le haut-parleur et le cordon d'alimentation de la Clio ClearView. Installez Clio sur une surface dure. Retirez le sac de mousse protectrice en le tirant lentement vers le haut. Retirez la pellicule transparente protectrice des côtés gauche et droit de la base de l'enceinte en la pelant avec précaution. Conservez le carton et les matériaux d'emballage au cas où vous auriez besoin d'expédier le produit. Si une pièce du produit semble être endommagée, n'essayez pas de l'utiliser. Contactez votre revendeur autorisé ClearView Audio ou contactez ClearView Audio à clearviewsatisfaction@clearviewaudio.com

Contrôles et Branchements de l'enceinte


Avant

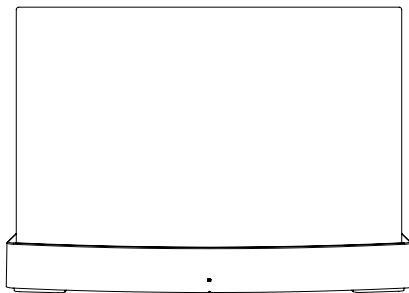


Voyant lumineux

Bleu clignotant	Indique que Clío est disponible pour une connexion Bluetooth
Bleu fixe	Indique que Clío est en mode Bluetooth sans-fil
Rouge	Indique que Clío est en mode audio avec fil
Blanc fixe	Indique que Clío est en mode veille
Blanc clignotant	Indique que Clío a été mis en mode silence

Côté droit

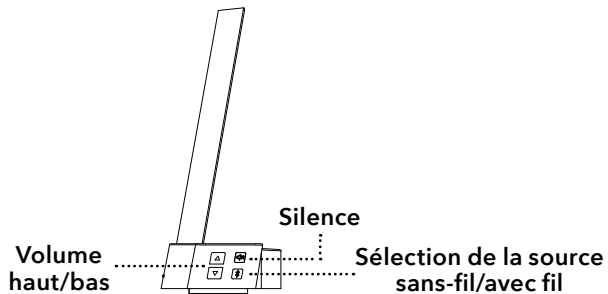

Arrière

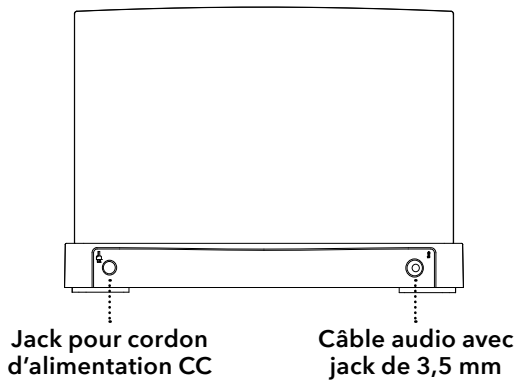

Comment débiter

Installation de Clio dans votre maison ou bureau

Installez Clio sur une surface dure, dépourvue de moquette afin de laisser un espace vide sous l'enceinte, et d'assurer que l'ouverture et la grille de ventilation situées en dessous de l'enceinte ne soient pas bloquées. Une installation sur une surface en tissu ou en moquette pourrait diminuer la qualité des sons de basse fréquence. Clio peut dégager de la chaleur pendant son utilisation. N'installez pas Clio sur des surfaces sensibles à la chaleur. Installez Clio sur ses deux pieds en caoutchouc et ne la mettez jamais sur le côté.

Clio produira un son clair, précis, de haute qualité, peu importe son emplacement dans une pièce. Comme avec tous les systèmes d'enceintes, la qualité des basses sera optimale lorsque le produit sera placé près d'un mur.

Du fait que Clio génère du son des deux côtés de sa membrane en verre acrylique, vous pouvez la placer au centre d'une pièce et profiter d'un son environnant - un avantage que les enceintes traditionnelles n'offrent pas.

Branchement de Clio

Tout d'abord, branchez la fiche de l'adaptateur dans le jack CC au dos de l'enceinte. Branchez ensuite le cordon d'alimentation fourni dans l'adaptateur, puis dans une prise électrique murale. Clio s'allumera automatiquement et le voyant lumineux clignotera en bleu.

Note : Clio n'a pas d'interrupteur marche / arrêt et est prêt à l'usage constamment. Elle dispose d'un mode d'économie d'énergie automatique qui s'enclenche lorsque l'appareil n'a pas reçu de signal audio ou qu'aucun bouton n'a été touché pendant 20 minutes. Lorsqu'elle se met en mode veille, Clio débranche automatiquement tout périphérique relié via Bluetooth. Pour débrancher Clio de l'adaptateur secteur, retirez d'une part la fiche électrique branchée à la prise murale et débranchez d'autre part le jack au dos de Clio.

Écoute audio en sans-fil avec des périphériques Bluetooth

Afin d'écouter de la musique via une connexion sans-fil, Clio a besoin d'être jumelée avec un périphérique Bluetooth tel qu'un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur portable. Le jumelage est une étape unique, qui enseigne à Clio comment communiquer avec votre périphérique Bluetooth. Une fois qu'un périphérique

est jumelé avec Clio, la connexion est enregistrée pour tous les usages futurs. Clio peut être jumelée avec jusqu'à 16 périphériques Bluetooth. Selon les normes Bluetooth, Clio ne peut se connecter et jouer en mode audio qu'avec un seul périphérique à la fois.

Premier jumelage Bluetooth

Afin de connecter Clio à une source d'énergie pour la première fois, l'enceinte sera en mode jumelé avec Bluetooth et le voyant lumineux à l'avant de Clio clignotera en bleu.

1. Allez au menu " Réglages " sur votre périphérique Bluetooth et passez Bluetooth en mode " Activer " ou " Détecter ".
2. Localisez la liste des connexions Bluetooth disponibles sur votre périphérique. " Clio xy " apparaîtra sur votre périphérique comme l'une des options. Sur plusieurs périphériques, il sera indiqué que " Clio xy " est " non jumelée ". La combinaison " xy " se composera de lettres et chiffres qui vous permettront de distinguer entre de multiples unités Clio. Sélectionnez " Clio " dans la liste.
3. Si votre périphérique exige un mot de passe, entrez le chiffre désactiver 0000 (quatre zéros) et appuyez sur OK. Certains périphériques vous demanderont également d'accepter la connexion.

4. Une fois un jumelage établi, votre Clio émettra un bip audible sur trois tons, le voyant lumineux à l'avant de Clio cessera de clignoter et passera au bleu fixe. Clio est maintenant jumelée, connectée et prête à l'utilisation. Commencez tout simplement à faire jouer un morceau sur votre périphérique Bluetooth et profitez pleinement du son de votre Clio.

Note : Si vous êtes incapable de jumeler votre périphérique ou que la connexion Bluetooth semble ne pas fonctionner, débranchez Clio de l'alimentation électrique, désactivez la fonction Bluetooth de votre périphérique, puis activez-la à nouveau, rebranchez Clio et jumelez à nouveau. Vous n'entendrez le signal à trois tons qu'au moment du jumelage initial avec chaque périphérique individuel, et non pas lors de chaque connexion subséquente.

Jumeler Clio avec des périphériques Bluetooth supplémentaires



Appuyez sur le bouton de sélection de la source (Source Selection) et gardez-le enfoncé pendant au moins 3 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux commence à clignoter. Ceci mettra à nouveau Clio en mode jumelage.

Suivre les étapes 1. à 4. de "Premier jumelage Bluetooth" ci-dessus, pour chaque périphérique Bluetooth que vous souhaitez jumeler avec votre Clio.

Re-connecter Clio à un périphérique Bluetooth

Lorsqu'un périphérique Bluetooth sort de la zone de portée sans-fil, qu'il est éteint, ou lorsque Clio passe en mode veille, la connexion Bluetooth s'annule. Deux options permettent de connecter un périphérique auparavant jumelé avec Clio :

Si Clio est en mode veille (voyant lumineux blanc), appuyez simplement sur n'importe quel bouton. Clio s'allumera et se connectera automatiquement à tout périphérique Bluetooth dans sa zone de portée. Elle essaiera d'abord de se connecter au plus récent périphérique utilisé, puis au second et ainsi de suite.

Vous pouvez également aller dans les Réglages Bluetooth de votre périphérique et sélectionner Clio dans la liste de périphériques Bluetooth. Ceci connectera votre périphérique à Clio. Cette connexion primera sur tout mode précédent dans lequel se trouvait Clio, tel que veille, silence, connexion avec fil ou connexion à un autre périphérique Bluetooth.

Passer d'un périphérique Bluetooth à un autre

Si vous avez un périphérique Bluetooth connecté (par exemple un téléphone intelligent) et souhaitez passer à un autre périphérique (par exemple, une tablette), allez simplement

dans Réglages - Bluetooth sur le second périphérique et sélectionnez Clio dans la liste de périphériques Bluetooth. Ceci connectera Clio au second périphérique et déconnectera en même temps le premier périphérique. Aucune action n'est nécessaire pour déconnecter le premier périphérique.

Écoute audio avec une connexion avec fil



Pour passer à une connexion avec fil, appuyez puis relâchez le bouton de sélection de la source (Source Selection) button sur le côté droit de la base de l'enceinte. Le voyant lumineux à l'avant de Clio passera au rouge lorsque l'unité sera en mode avec fil.


Branchez le câble de 3,5 mm inclus au périphérique (tel que téléphone intelligent, tablette, ordinateur ou périphérique audio) et au jack audio au dos de Clio. Votre connexion avec fil est complétée et votre Clio est prête à fonctionner.

Pour revenir au mode Bluetooth, appuyez sur le bouton Source et le voyant lumineux à l'avant de Clio passera au bleu.

Installer deux enceintes Clio en système stéréo gauche et droit

Vous pouvez utiliser deux unités Clio en tant qu'enceintes gauche et droite séparées afin de d'augmenter la profondeur de votre son environnant. Cette installation nécessite une configuration de câblage spécifique (non incluse) pour diviser le signal vers un canal gauche et un canal droit. Vous pouvez vous connecter de votre périphérique audio directement ou en sans-fil. Veuillez consulter le www.ClearViewAudio.com/support et allez à " Installer deux enceintes Clio en système stéréo gauche et droit " ("Setting up Two Clio Speakers in Stereo") pour plus d'informations.

Contrôle du volume et mode silence



Lors de la première utilisation, le volume de Clio est réglé par défaut à plein volume. Il existe deux façons de régler le volume. Vous pouvez soit utiliser le contrôle de volume de votre périphérique audio, soit utiliser les boutons de volume de Clio sur le côté droit de la base.

Le contrôle du volume sur Clio et sur votre périphérique fonctionne indépendamment l'un de l'autre. Dans la plupart des cas, il est plus pratique de laisser le volume au maximum sur Clio et de contrôler le volume souhaité sur le périphérique source lui-même.

Lorsque vous utilisez les boutons de volume de Clio, le voyant lumineux à l'avant de Clio clignotera afin de confirmer que le volume est en réglage. Il y aura un bip sonore lorsque vous atteindrez le volume maximal et un bip doux lorsque vous atteindrez le volume minimal. Si vous gardez le bouton HAUT (UP) ou BAS (DOWN) appuyé, le volume changera par étapes multiples.



Vous pouvez mettre Clio en mode silence en appuyant sur le bouton Silence (Mute) sur Clio. Si Clio est en mode silence, le voyant lumineux à l'avant clignotera blanc jusqu'à ce que tout autre bouton soit poussé.

Mode veille

Clio se mettra automatiquement en mode veille d'économie d'énergie lorsque l'enceinte n'a pas reçu de signal audio ou demeure en mode silence pendant 20 minutes ou plus. Ce mode veille économise l'énergie en éteignant les amplificateurs de l'unité. L'enceinte demeure dans ce mode jusqu'à ce qu'elle reçoive à nouveau une demande de connexion Bluetooth, un signal audio par branchement avec fil, ou qu'un bouton est poussé. Le voyant lumineux à l'avant de Clio restera fixe et blanc tant que l'enceinte est en mode veille.

Effacer la mémoire / Réinitialisation d'usine

Pour effacer tous les périphériques Bluetooth de la mémoire de Clio et revenir aux réglages d'usine, appuyez en même temps sur le bouton du volume et sur le bouton du mode silence, et gardez-les enfoncés pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip à trois tons. Clio efface tous les périphériques Bluetooth de sa mémoire et devient détectable à nouveau.

Il est maintenant temps de faire l'expérience Clio !

Sortez votre téléphone intelligent, tablette ou ordinateur portable et profitez de votre musique, films et jeux vidéo grâce au son riche, complexe, et environnant de la première enceinte invisible au monde.

Dépannage

L'enceinte ne se met pas en marche (aucun voyant lumineux)

- Assurez-vous que Clio est branchée dans une prise électrique en état de marche.
- Assurez-vous que le fil d'alimentation est inséré correctement dans l'adaptateur (le voyant DEL de l'alimentation électrique est allumé en vert).
- Assurez-vous que la fiche CC est branchée correctement à l'arrière de Clio.

Le périphérique Bluetooth jumelé ne se connecte pas

- Si votre périphérique source demande un mot de passe, assurez-vous d'avoir entré le mot de passe adéquat.
- Éteignez et rallumez Clio en débranchant et rebranchant la source d'alimentation de Clio dans une prise électrique en état de marche. Attendez 30 secondes pour permettre au périphérique Bluetooth de se reconnecter automatiquement à Clio.
- Effacer la mémoire de l'enceinte (Voir section " Effacer la mémoire "). Retirez Clio de la liste des périphériques jumelés sur votre périphérique Bluetooth (dans iOS 7, cliquez sur (i) Clio dans la liste de périphériques Bluetooth puis sur " Oublier ce périphérique "). Jumelez ensuite à nouveau Clio et le périphérique Bluetooth.

Clio n'émet aucun son bien que mon périphérique Bluetooth montre qu'un signal audio est en cours

- Éloignez votre périphérique Bluetooth et / ou votre Clio des autres périphériques sans-fil qui génèrent des interférences, par exemple, les téléphones sans fil, fours à micro-ondes, routeurs wi-fi, ou autres périphériques Bluetooth ou sans-fil.
- Si possible, éteignez tous les autres périphériques Bluetooth se trouvant à proximité, ou désactivez leur fonction Bluetooth.
- Assurez-vous que Clio est branchée dans une prise électrique (le voyant lumineux sera visible).
- Assurez-vous que l'enceinte n'est pas en mode silence (voyant clignotant blanc). Appuyez sur le bouton pour désactiver le mode silence.
- Assurez-vous que le voyant lumineux à l'avant de Clio est bleu. Sinon, changez de source en utilisant le bouton de sélection de source sur le côté droit de la base de l'enceinte.

- Assurez-vous que Bluetooth est “ activé ” dans le menu Réglages de votre périphérique.
- Sélectionnez Clio dans la liste Bluetooth de votre périphérique.
- Assurez-vous que le volume de votre Clio et de votre périphérique sont en marche.
- Débranchez Clio de la prise électrique pendant 10 secondes puis rebranchez-la. Clio tentera automatiquement de se reconnecter avec les périphériques Bluetooth précédemment jumelés.

Impossible de jumeler avec un périphérique Bluetooth

- Assurez-vous que Clio est en mode jumelage (détectable). Appuyez sur le bouton de sélection de source et maintenez-le appuyé pendant trois secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote blanc.
- Assurez-vous de sélectionner Clio dans la liste Bluetooth de votre périphérique pour connecter.
- Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre périphérique.
- Votre périphérique Bluetooth pourrait être hors de portée - essayez de le rapprocher de Clio.
- Pour connecter à un ordinateur Mac ou PC, sélectionnez Clio comme périphérique de sortie audio dans le menu Réglages audio de votre ordinateur. Vous pourriez avoir besoin de faire jouer un morceau audio pour finaliser la connexion. Voir la documentation de l'ordinateur pour des instructions détaillées.

Pas de son avec une source avec fil

- Assurez-vous que votre périphérique connecté est activé et qu'il fonctionne.
- Assurez-vous que Clio est branchée dans une prise électrique et que le voyant lumineux est allumé.

- Assurez-vous que le voyant lumineux à l'avant de Clio est rouge. Sinon, changez de source en utilisant le bouton de sélection de source sur le côté droit de la base de l'enceinte.
- Si votre périphérique fonctionne à piles, assurez vous que le périphérique est chargé.
- Assurez-vous que le volume de Clio et de votre périphérique sont en marche.
- Assurez-vous que le câble 3,5 mm est correctement branché dans les prises respectives de votre Clio et de votre périphérique.
- Débranchez Clio pendant 10 secondes puis rebranchez-la.
- Vérifiez le câble de 3,5 mm pour vous assurer qu'il n'est pas cassé ou endommagé.

Son de qualité médiocre provenant d'un périphérique Bluetooth

- Votre périphérique Bluetooth pourrait être hors de portée - essayez de le rapprocher de Clio.
- Éloignez votre périphérique Bluetooth et / ou votre Clio des autres périphériques sans-fil qui génèrent des interférences, par exemple, les téléphones sans fil, fours à micro-ondes, routeurs wi-fi, ou autres périphériques Bluetooth ou sans-fil.
- Si possible, éteignez tous les autres périphériques Bluetooth se trouvant à proximité, ou désactivez leur fonction Bluetooth.
- Écoutez votre fichier audio sur votre périphérique sans-fil ou avec des écouteurs afin de vous assurer que le problème ne provient pas du fichier audio lui-même.
- Si vous écoutez des fichiers audio en streaming depuis l'Internet, écoutez votre audio sur votre périphérique sans-fil ou avec des écouteurs afin de vous assurer que le problème de qualité du son ne provient pas de votre connexion Internet.

- Désactivez le wi-fi sur votre périphérique Bluetooth afin d'améliorer votre qualité audio.
- Essayez de déjumeler votre périphérique Bluetooth de Clio puis de rejumeler les deux. Il est possible que cette action pourrait régler des problèmes qui auraient pu survenir lors du jumelage initial.

Son de qualité médiocre provenant d'une connexion avec câble de 3,5 mm

- Baissez le niveau du volume de la source avec fil.
- Assurez-vous que la prise de 3,5 mm est branchée correctement à l'arrière de Clio et dans la source audio.

Nettoyage et entretien

Nettoyage de Clio

Vous pourriez avoir besoin de nettoyer la partie visible du verre acrylique et de la base de Clio avec le chiffon microfibre fourni ou tout autre chiffon de nettoyage à texture douce. Humidifiez légèrement le chiffon avec de l'eau et essuyez gentiment toutes poussières, traces de doigts ou autres traces. Assurez-vous de bien essorer le chiffon avant d'essuyer et assurez-vous qu'aucune goutte d'eau ne tombe dans aucune des ouvertures de l'enceinte.

Ne pas vaporiser d'eau ou d'autre liquide sur l'enceinte.

Ne rien renverser ou laisser couler dans la base de l'enceinte.

Ne rien insérer dans la rainure dans laquelle le verre acrylique se glisse dans la base de l'enceinte.

Renseignements techniques

Audio

- Transducteur stéréo invisible en verre acrylique transparent utilisant la technologie Edge Motion®
- Positionneurs Piezo-électriques exclusifs à canaux gauche et droit
- Caisson de basses de 5,1 cm à émission vers le bas

Connexions

- Audio Bluetooth A2DP
- Jumelage de jusqu'à 16 périphériques via Bluetooth
- Entrée stéréo de 3,5 mm
- Entrée électrique CC

Bluetooth

- Bluetooth à portée sans-fil de 10 mètres (la performance réelle peut varier en fonction des différents environnements d'opération, matériaux de construction et obstructions wi-fi)
- Profil de distribution audio avancé - Bluetooth A2DP 2.1
- Compatible avec des périphériques Bluetooth 4.0

- Compatible avec le mode de débit binaire amélioré (Enhanced Data Rate EDR)

Classification de l'alimentation électrique

- Entrée : 100 - 240V, 50/60Hz
- Sortie : 24 CC, 1A Max

Dimensions

- Hauteur : 23,5 cm
- Largeur : 32,1 cm
- Profondeur : 9,5 cm

Poids

- 0.88 kg (enceinte seulement, câbles exclus)

Fourchette de température pour utilisation

- 10° - 35° C

Ce produit ne convient pas aux environnements humides tels que les salles de bains

Garantie du produit

Veuillez vous reporter au www.clearviewaudio.com/warranty pour le texte complet de la garantie limitée.