

PETUNJUK PENGGUNAAN KOMPOR GAS RACK SERIES HIGH PRESSURE

Nama Barang : _____

Tipe : _____

INDONESIA

Terima kasih atas kepercayaan anda dalam membeli produk kompor gas Hock. Silahkan membaca petunjuk penggunaan berikut ini dengan seksama sebelum menggunakan produk. Petunjuk penggunaan ini sebaiknya disimpan di tempat yang aman dan mudah dijangkau.

PERHATIAN

- Jauhkan benda/cairan yang mudah terbakar dari kompor gas.
- Jangan menggunakan alat masak yang menutupi nyala api pada burner, karena akan memadamkan nyala api.


Jika terjadi kebocoran

- Hindari menghidupkan switch lampu karena akan mengeluarkan bunga api.
- Hindari menyalakan api & Exhaust Fan.
- Pastikan knob kompor pada posisi "OFF".
- Segera buka ventilasi udara, yakni pintu dan jendela.
- Segera lepas regulator dari tabung gas.
- Jika masih terjadi kebocoran, keluarkan tabung gas ke tempat terbuka.
- Hindari menyalakan api, sebelum ruangan benar-benar bebas dari bau gas yang bocor.
- Catatan : Karena massa jenis gas elpiji dua kali lebih berat dari udara, elpiji tidak akan menguap ke luar, namun akan mengalir sepanjang lantai.

SPESIFIKASI


Model	1 Tungku	
Tipe	HC-120PH	HC-120TH
Dimensi (mm)	511 x 373 x 252	526 x 394 x 750
Berat Kotor (kg)	5.3	7.3
Konsumsi Gas / Jam (LPG)	13.01 kW	
Beban Maks. Setiap Tungku	100 kg	
Diameter Panci (mm)	Maks. 350	Min. 260

TIPE : HC-120PH (Model Rendah)

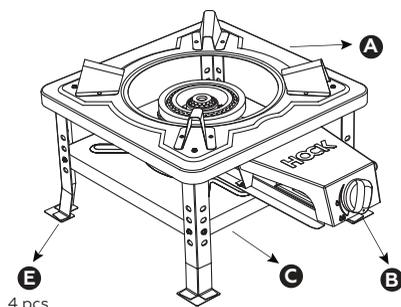


Baut Ring Mur
16 pcs 16 pcs 16 pcs

TIPE : HC-120TH (Model Tinggi)

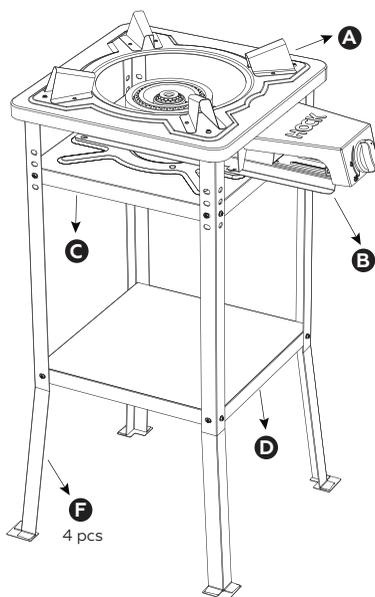


Baut Ring Mur
24 pcs 24 pcs 24 pcs

SUKU CADANG

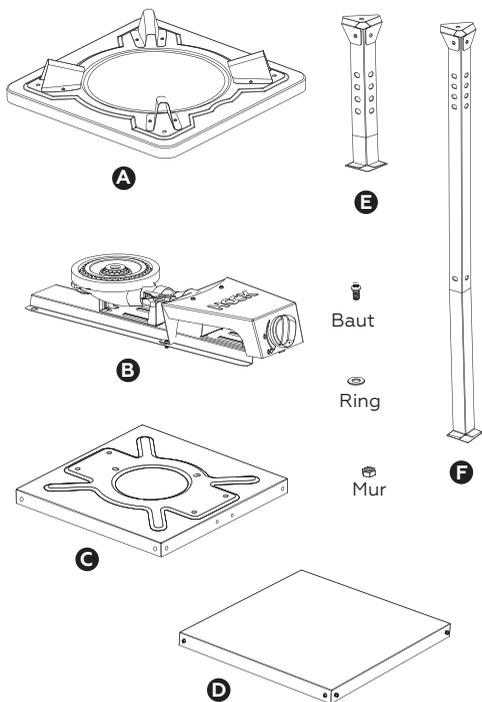


INSTALASI

TIPE : HC-120PH (Model Rendah)

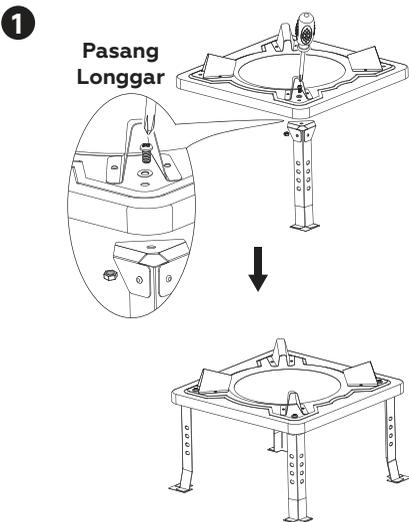


Pasang part **E** ke part **A** dengan baut, ring, dan mur dipasang longgar.

2

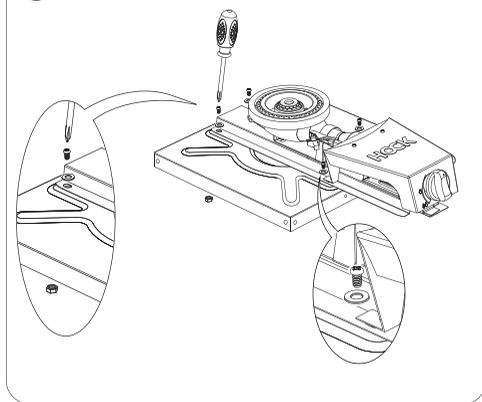


Pasang part **B** ke part **C** dengan baut, ring, dan mur dikunci hingga ketat.

3

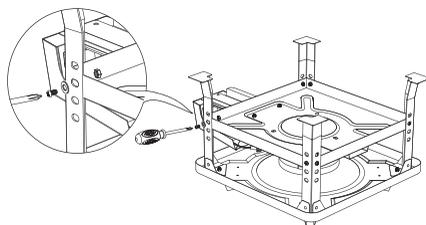

Pasang part **C** ke part **E** dengan baut, ring, dan mur, lalu kunci hingga ketat.


4

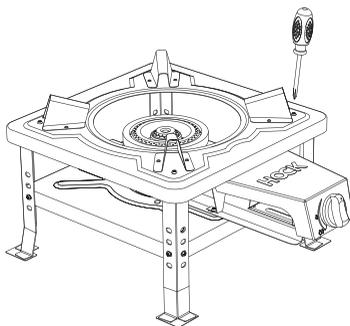

Kunci semua baut pada part **A** hingga ketat.


TIPE : HC-120TH (Model Tinggi)

1

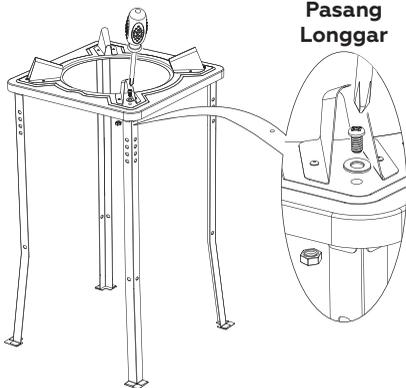


Pasang part **F** ke part **A** dengan baut, ring dan mur dipasang longgar.

2

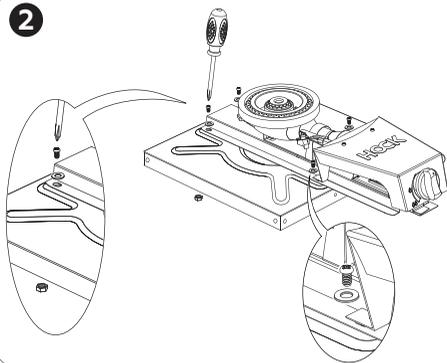


Pasang part **B** ke part **C** dengan baut, ring dan mur dikunci hingga ketat.

3

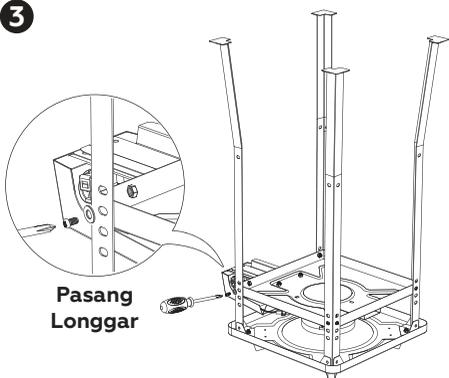


Pasang part **C** ke part **F** dengan baut, ring dan mur dipasang longgar.

4

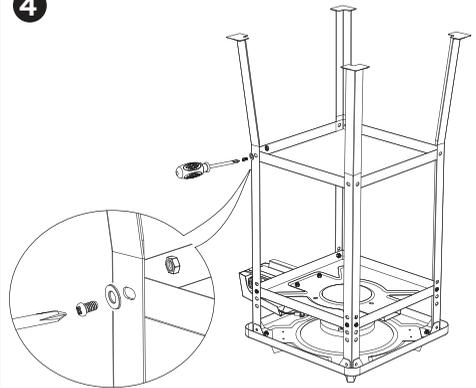

Pasang part **D** ke part **F** dengan baut, ring dan mur, lalu kunci baut hingga ketat.

5

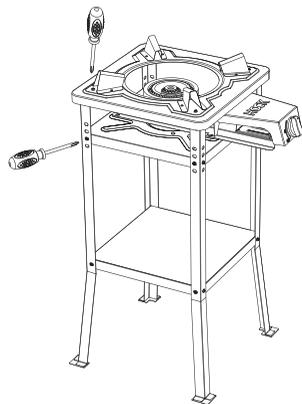


Kunci semua baut pada part **F** hingga ketat.

Tips pemasangan regulator dan selang gas


1. Gunakanlah regulator tekanan tinggi (1-2 Bar) seperti gambar di bawah.



- Masukkan selang gas pada ujung pipa gas dan regulator pada ujung lainnya. Usahakan agar masuk sedalam mungkin. Pasang serta kencangkan selang gas dengan klem selang. Hindari selang gas dari benda panas atau benda tajam untuk mencegah selang bocor atau koyak. Sebaiknya gunakan selang yang sudah ber-SNI.

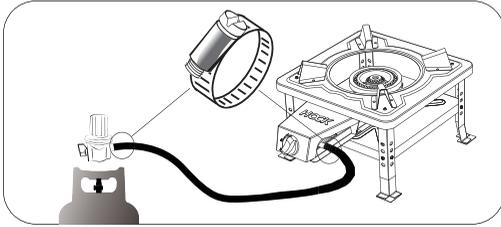


- Buka kran tabung gas. Pasang dengan menekan kuat regulator. Pastikan tidak ada bau gas yang keluar. Kemudian putar regulator sebanyak 1 putaran.

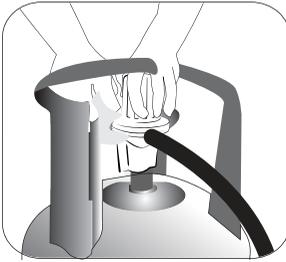

TIPS PEMBERSIHAN DAN PENANGANAN

- Untuk membersihkan kompor gas yang dilapisi powder coating dapat dicuci dengan sabun. Agar tidak tergores, jangan menggunakan penggosok kasar.

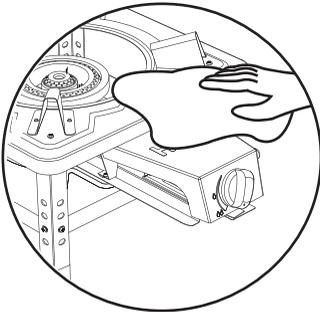

PENGONTROLAN API

- Tekan dan putar knob (berlawanan arah jarum jam) sampai terdengar bunyi pemantik untuk menyalakan api serta knob terdorong kembali keluar.

- Untuk pengapian pertama pada mulanya mungkin sulit, karena adanya udara hampa di saluran gas. Ulangi prosedur pengapian di atas maksimal 3 kali, apabila tidak menyala, segera kembalikan knob pada posisi OFF dan biarkan sampai bau gas menghilang, baru boleh dinyalakan kembali.

- Putarlah knob pada posisi "00" untuk mendapatkan api besar.
- Untuk api kecil, putarlah knob hingga posisi "1".
- Anda juga dapat memutar regulator high pressure untuk mendapatkan api yang dibutuhkan.
- Nyala api terlalu kecil akan mudah padam ditiup angin, kontrol dengan seksama. Putarlah knob kembali ke posisi OFF untuk memadamkan api, jika api padam secara tidak sengaja (karena tertuju udara atau terkena tumpahan air) segera putar knob ke posisi OFF.

CARA MENGATASI GANGGUAN

Api tidak menyala

- Periksa regulator / kran gas. Putar knob regulator sampai posisi "off", lalu lepaskan dan pasang kembali regulator dengan tabung. Putar kembali knob regulator sampai posisi "on"
- Periksa pemantik jika kotor, bersihkan dengan kain kering.

Ada bau gas

- Periksa selang. Jika retak atau berlubang, ganti dengan yang baru. Jika selang tidak terpasang dengan baik atau sambungan selang bocor, pasang selang dengan baik. Periksa regulator jika bocor, ganti dengan yang baru.

Nyala api tidak normal

- Periksa posisi burner jika ada celah, posisikan burner dengan tepat. Periksa lubang-lubang pada burner. Jika tersumbat, bersihkan lubang-lubang tersebut.

Apabila gangguan tetap ada atau Anda masih ragu, hubungi Hock Customer Care di (+62) 816964625.

Diproduksi / Manufactured by :
PT. Hokinda Citralestari
Jl. Orde Baru No. 6A KM. 12,5 Medan - Binjai
Made in Indonesia

NOMOR TANDA PENDAFTARAN
DIRJEN PDN NO: PMKG.750.11.2022