


PETUNJUK PENGGUNAAN KOMPOR GAS HIGH PRESSURE

BAHASA INDONESIA

Terima kasih atas kepercayaan anda dalam membeli produk kompor gas Hock. Silahkan membaca petunjuk penggunaan berikut ini dengan seksama sebelum menggunakan produk. Petunjuk penggunaan ini sebaiknya disimpan di tempat yang aman dan mudah dijangkau.

MODEL:


HP-120MPV
HC-130CH

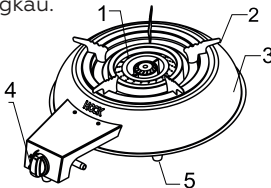

HP-120MPV

Keterangan Gambar

1. Burner (Kepala Api)
2. Tatakan Kompor Gas
3. Body Kompor Gas
4. Knob Kompor Gas
5. Sepatu Kompor Gas

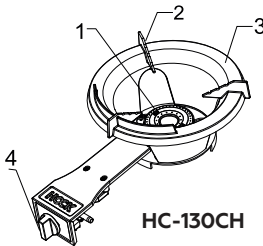

HC-130CH

SPESIFIKASI

Model	Komersil (High Pressure)	
Type	HP-120MPV	HC-130CH
Dimensi (mm)	530 x 390 x 143	582 x 318 x 176
Berat Kotor (Kg)	4.22	6.76
Konsumsi Gas/jam (LPG)	13.01 kW	13.83 kW
Tekanan Gas Maks.	220 kPa	
Diameter Panci	Maks.	350 mm
	Min.	260 mm
Beban Maks Setiap Tungku	100 Kg	

PERHATIAN

- Jauhkan benda / cairan yang mudah terbakar dari kompor gas.


- Jangan menggunakan alat masak yang menutupi nyala api pada burner, karena akan memadamkan nyala api.

Jika Terjadi Kebocoran

- Hindari menghidupkan switch lampu karena akan mengeluarkan bunga api.
- Hindari menyalakan api & Exhaust Fan
- Pastikan knob kompor pada posisi OFF
- Segera buka ventilasi udara, yakni pintu dan jendela.
- Segera lepas regulator dari tabung gas. Jika masih terjadi kebocoran, keluarkan tabung gas ke tempat terbuka
- Hindari menyalakan api, sebelum ruangan benar-benar bebas dari bau gas yang bocor.
- Catatan : Karena massa jenis gas elpiji dua kali lebih berat dari udara, elpiji tidak akan menguap ke luar, namun akan mengalir sepanjang lantai.

Instalasi


1. Kompor gas harus dipasang pada jarak minimal 30 cm dari dinding samping dan 200 cm dari langit-langit (seperti gambar). Kompor gas harus digunakan pada ruangan yang memiliki ventilasi baik.

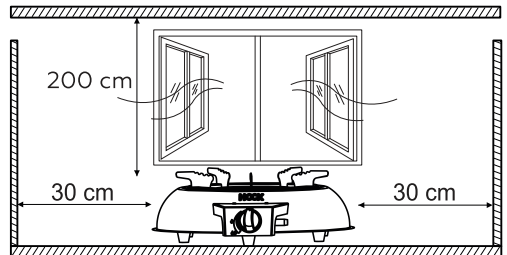


2. Gunakanlah regulator tekanan tinggi (1-2 Bar) seperti gambar berikut.



3. Masukkan selang gas pada ujung pipa gas dan regulator pada ujung lainnya. Usahakan agar masuk sedalam mungkin. Pasang serta kencangkan selang gas dengan klem selang. Hindari selang gas dari benda panas atau benda tajam untuk mencegah selang bocor atau koyak. Sebaiknya gunakan selang yang sudah ber-SNI.

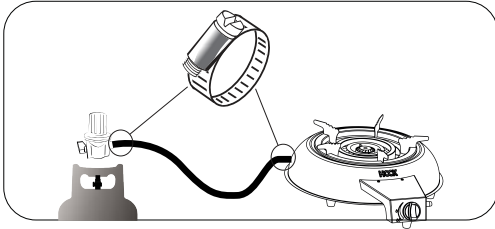

4. Buka kran tabung gas. Pasang dengan menekan kuat regulator. Pastikan tidak ada bau gas yang keluar. Kemudian putar regulator sebanyak 1 putaran.

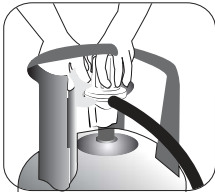

Tips pembersihan dan penanganan


- Untuk membersihkan kompor gas yang dilapisi powder coating dapat dicuci dengan sabun. Agar tidak tergores, jangan menggunakan penggosok kasar.
- Untuk membersihkan tatakan yang dilapisi enamel dari kotoran, gunakan steel wool. Hindari tatakan dari benturan keras agar lapisan enamel tidak rusak.



PENGONTROLAN API

- Tekan dan putar knob (berlawanan arah jarum jam) sampai terdengar bunyi pemantik untuk menyalakan api serta knob terdorong kembali keluar.
- Untuk pengapian pertama pada mulanya mungkin sulit, karena adanya udara hampa di saluran gas. Ulangi prosedur pengapian di atas maksimal 3 kali, apabila tidak menyala, segera kembalikan knob pada posisi OFF dan biarkan sampai bau gas menghilang, baru boleh dinyalakan kembali.

- Api dapat diatur menjadi api besar maupun api kecil. Atur sesuai kebutuhan.



- Anda juga dapat memutar regulator high pressure untuk mendapatkan api yang dibutuhkan.
- Nyala api terlalu kecil akan mudah padam ditiup angin, kontrol dengan seksama. Putarlah knob kembali ke posisi OFF untuk memadamkan api, jika api padam secara tidak sengaja (karena tertiuap udara atau terkena tumpahan air) segera putar knob ke posisi OFF.

CARA MENGATASI GANGGUAN

Api tidak menyala

- Periksa regulator / kran gas. Putar knob regulator sampai posisi "off", lalu lepaskan dan pasang kembali regulator dengan tabung. Putar kembali knob regulator sampai posisi "on"
- Periksa pemantik jika kotor, bersihkan dengan kain kering.

Ada bau gas

- Periksa selang. Jika retak atau berlubang, ganti dengan yang baru. Jika selang tidak terpasang dengan baik atau sambungan selang bocor, pasang selang dengan baik. Periksa regulator jika bocor, ganti dengan yang baru.

Nyala api tidak normal

- Periksa posisi burner jika ada celah, posisikan burner dengan tepat. Periksa lubang-lubang pada burner. Jika tersumbat, bersihkan lubang-lubang tersebut.

INFO PENTING !

Bila memasak dengan wadah yang besar dan dalam jangka waktu yang lama, disarankan menggunakan rangka kompor tambahan yang dijual terpisah untuk mengurangi paparan panas yang berlebihan pada kompor gas.

Apabila gangguan tetap ada atau Anda masih ragu, hubungi Hock Customer Care di (+62) 816964625.

NOMOR TANDA PENDAFTARAN
DIRJEN PDN NO: P.45.HCL11.00801.0916
DIRJEN PDN NO: PMKG.673.10.2022

Diproduksi / Manufactured by :
PT. Hokinda Citralestari
Jl. Orde Baru No. 6A KM. 12,5 Medan - Binjai
Made in Indonesia