


# HOCK

Ahli Dapur Terpercaya

## PETUNJUK PENGGUNAAN KOMPOR INDUKSI

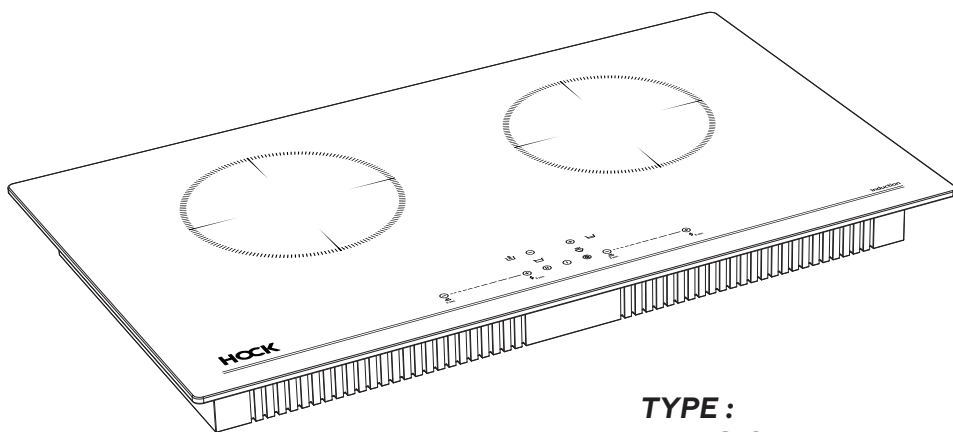

TYPE :  
**HI-201**



Certified Company  
Cert No. : 16 100 0248



Komite Akreditasi Nasional  
Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu  
LSSM-016-IDN

Terima kasih atas kepercayaan anda dalam membeli produk Hock. Silahkan membaca petunjuk berikut ini dengan seksama sebelum menggunakan produk. Buku petunjuk ini sebaiknya disimpan di tempat yang aman dan mudah dijangkau.

## PETUNJUK KESELAMATAN

- Perangkat ini harus tersambung ke rangkaian yang dilengkapi saklar isolator yang dapat memberikan pemutusan penuh dari sumber listrik.
- Sambungan ke sistem grounding yang baik sangat penting dan wajib.
- Untuk melindungi dari sengatan listrik, jangan merendam kabel, steker, atau kompor listrik ke dalam air atau cairan lainnya.
- Perawatan ketat diperlukan saat kompor digunakan oleh atau di dekat anak-anak.
- Putuskan kompor dari sumber listrik saat tidak digunakan dan sebelum melakukan pembersihan.
- Perawatan apa pun selain pembersihan hanya boleh dilakukan oleh teknisi profesional. Hubungi layanan purna jual.
- Bersihkan kompor secara teratur karena penumpukan minyak dapat menimbulkan bahaya kebakaran.
- Jangan membersihkan kompor dengan steam cleaner.
- Jangan membersihkan bagian kompor dengan sabut besi karena dapat merusak lapisan dan menyentuh komponen listrik yang menimbulkan resiko sengatan listrik.
- Jangan sentuh area peletakan wadah memasak pada kompor induksi setelah selesai memasak karena area tersebut akan sangat panas.
- Hanya gunakan alat masak yang cocok untuk kompor listrik. Pastikan alat masak memiliki alas/ permukaan memasak yang rata.
- Jangan pernah mencoba memotong makanan di dalam peralatan memasak saat berada di atas kompor yang menyala.
- Jangan meninggalkan peralatan masak di atas kompor yang menyala tanpa pengawasan. Pengawasan ketat diperlukan saat menggunakan produk.
- Jangan pernah memanaskan wadah kosong karena dapat menjadi terlalu panas dengan sangat cepat, menyebabkan resiko kebakaran dan kerusakan pada kompor.
- Benda logam seperti pisau, garpu atau sendok tidak boleh diletakkan di atas kompor yang menyala karena dapat menjadi panas.
- Jangan meletakkan atau menjatuhkan benda yang berat di atas kompor.
- Bila kaca pecah, segera matikan kompor dan putuskan dari sumber listrik untuk menghindari sengatan listrik.
- Atur jarak minimal 1 meter dari peranti yang peka terhadap medan elektromagnetik (Contoh: layar, jam, media penyimpanan magnetik, perangkat elektronik, dll).
- Alat kesehatan seperti alat pacu jantung, alat bantu dengar dan peralatan lainnya perlu dijaga pada jarak yang sangat jauh. Jika ragu konsultasikan dengan pembuat perangkat medis.




## SPESIFIKASI

Produk	Kompor Induksi 2 Tungku
Model	HI-201
Dimensi (mm)	730 x 430 x 60
Berat Bersih (kg)	7,8
Tegangan	220 V ~50Hz
Daya	1000W - 4600W
Diameter Panci	12 cm - 24 cm

## INSTALASI


### PENTING !

- Pemasangan hanya boleh dilakukan oleh teknisi ahli dan sesuai dengan petunjuk pemasangan pabrik.
- Semua kerusakan atau cedera yang timbul akibat kesalahan pemasangan tidak menjadi tanggung jawab pabrik.
- Kompor tidak boleh dipasang langsung di atas mesin pencuci piring, lemari es, freezer, mesin cuci atau pengering pakaian karena kelembaban dapat merusak kompor.
- Pastikan meja kompor memiliki jarak 700 mm - 750 mm dari lemari dapur atau tudung hisap di atas meja kompor.
- Lapisan meja atau dinding dekat kompor harus tahan panas.
- Tebal meja kompor minimal 30 mm.
- Bagian dasar kompor harus memiliki ventilasi langsung tanpa batas ke ruangan tempat kompor dipasang.

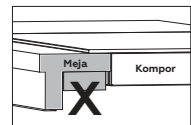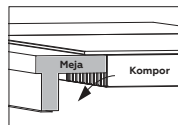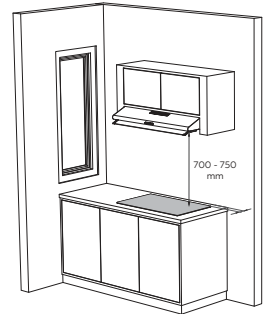


Langkah instalasi kompor induksi:


- Lubangi meja dengan ukuran 680 mm x 380 mm seperti gambar berikut.

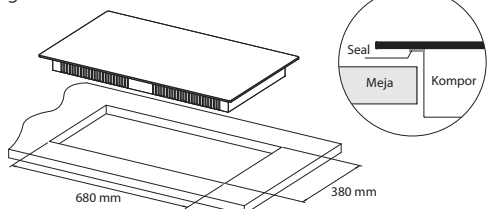


- Bila kompor dipasang di atas oven atau lemari, beri jarak dari bagian bawah kompor ke bagian atas oven atau lemari minimal 50 mm (a). Pastikan oven atau lemari tidak rapat ke dinding sehingga ada celah minimal 20 mm (b) sebagai lubang masuk udara. Dan pastikan lubang keluar udara minimal 7 mm.

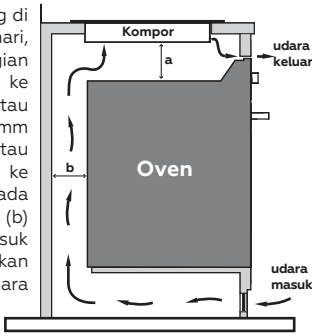

- Pasang keempat bracket pada samping body kompor dengan baut yang telah disediakan dan kunci hingga ketat.



- Masukkan kompor ke lubang meja yang telah dibuat sebelumnya.
- Kabel power harus disambung langsung pada rangkaian listrik yang melalui MCB. Hubungan kabel dapat dilihat seperti gambar berikut.

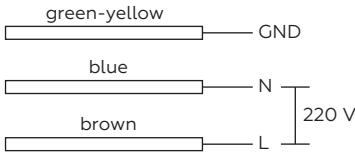

### PERHATIAN

Dilarang menggunakan stop kontak bercabang, terlebih jika stop kontak diparalel dengan penggunaan perangkat lain.

### PERALATAN MEMASAK


Peralatan memasak yang dapat digunakan pada kompor induksi



### Peralatan memasak yang tidak dapat digunakan pada kompor induksi



### PENGONTROLAN


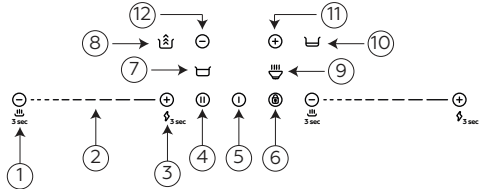


Keterangan :

- Tombol Penurun Level Panas/Keep Warm
- Slide
- Tombol Penaik Level Panas/Boost
- Tombol Pause/Resume
- Tombol ON/OFF
- Tombol Lock
- Tombol Braise
- Tombol Stir Fry
- Tombol Soup
- Tombol Deep Fry
- Tombol Penambah Waktu Timer
- Tombol Pengurang Waktu Timer

### CARA PENGGUNAAN

- Letakkan panci/wajan yang telah berisi bahan masakan pada tanda lingkaran di atas kompor. Pastikan bagian bawah panci bersih dan kering.
- Sentuh tombol ON/OFF untuk menyalakan kompor.
- Sentuh bagian slide pada tungku akan digunakan untuk mengaktifkannya, maka display akan menunjukkan angka 0 yang berkedip. Kemudian atur level panas yang diinginkan dengan menyentuh tombol penaik/penurun level panas atau menggeser jari pada bagian slide.

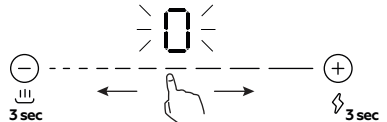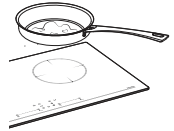


- Kompor ini juga telah menyediakan 4 mode memasak, yaitu :

Mode	Stir Fry	Deep Fry	Braise	Soup
Display	F	E	U	o
Timer	60 menit	60 menit	80 menit	99 menit


Untuk mengaktifkan mode tersebut, sentuh bagian slide, maka bagian display akan berkedip. Kemudian sentuh tombol mode yang ingin diaktifkan.

- Anda dapat memanaskan makanan dengan mengaktifkan mode keep warm. Untuk mengaktifkannya, sentuh dan tahan tombol Keep Warm selama 3 detik, maka display akan menunjukkan "A".

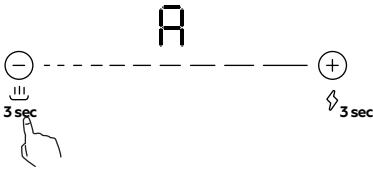

Untuk menghentikan mode keep warm, sentuh tombol penaik level panas.

- Untuk mempercepat proses memasak, anda dapat mengaktifkan fitur boost untuk menambah level panas selama 5 menit. Setelahnya kompor akan kembali ke level panas "9". Untuk mengaktifkannya, sentuh dan tahan tombol Boost selama 3 detik, maka display akan menunjukkan "P".

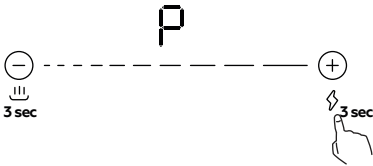

Untuk menghentikan mode boost, sentuh tombol penurun level panas.

- Tombol Pause/Resume berfungsi untuk menghentikan proses memasak dan memulai kembali proses memasak tanpa mengubah pengaturan pada kompor. Untuk mengaktifkannya, sentuh tombol Pause/Resume, maka display akan menunjukkan "||" dan semua tombol menjadi nonaktif kecuali tombol Pause/Resume, ON/OFF, dan Lock.
- Sentuh tombol Lock untuk mengaktifkan fitur keamanan. Semua tombol akan terkunci kecuali tombol ON/OFF. Sentuh dan tahan tombol Lock selama 3 detik untuk menonaktifkan fitur tersebut.
- Sentuh tombol Timer untuk mengaktifkan fitur pengingat waktu. Timer dapat diatur hingga 240 menit. Sentuh sekali tombol Penambah atau Pengurang Waktu Timer untuk menambah atau mengurangi waktu sebanyak 1 menit. Sentuh dan tahan tombol Penambah atau Pengurang Waktu Timer untuk menambah atau mengurangi waktu sebanyak 10 menit. Setelah mencapai waktu yang diatur, maka alarm akan berbunyi selama 30 detik.
- Sentuh bagian slide pada tungku yang akan diatur waktunya, kemudian sentuh tombol Timer untuk mengaktifkan fitur timer otomatis. Atur waktu yang diinginkan dengan tombol Penambah atau Pengurang Waktu Timer. Setelah mencapai waktu yang diinginkan, maka tungku tersebut akan menghentikan proses memasak secara otomatis.

## PERHATIAN !

Kompor dapat mati secara otomatis bila kompor sudah terlalu panas untuk mencegah kerusakan.

## PEMBERSIHAN DAN PERAWATAN

### PENTING :

- **Sebelum dibersihkan, pastikan kompor tidak tersambung dengan listrik.**
- Cukup bersihkan kompor dengan kain basah atau cairan pembersih lainnya.
- Jangan mencuci kompor langsung dengan air.
- Jangan menggunakan spons yang kasar dan deterjen berbahan kimia untuk membersihkan kompor.
- Hindari gesekan antara panci yang digunakan dengan permukaan kompor.

## KODE KESALAHAN

**U :** Alat masak tidak terdeteksi.

### Solusi :

- Pastikan alat masak yang digunakan sesuai untuk kompor induksi.
- Pastikan ukuran panci sesuai dengan spesifikasi yang telah diberikan sebelumnya.
- Pastikan alat masak diletakkan di tengah tanda lingkaran.

**E1/E2:** Sumber tegangan tidak stabil.

### Solusi :

Periksalah kondisi tegangan, dan nyalakan kompor setelah tegangan sudah kembali normal.

**E3:** Sensor suhu terlalu panas.

### Solusi :

Pastikan panci tidak dalam keadaan kosong.

**E5:** Sensor suhu IGBT terlalu panas.

### Solusi :

Nyalakan kembali setelah kompor induksi sudah dingin.

## CARA MENGATASI GANGGUAN

### Kompor tidak menyala

- Pastikan kompor terhubung ke sumber listrik.

### Tombol tidak berfungsi atau tidak responsif

- Nonaktifkan fitur Lock.
- Pastikan tombol dan daerah sekitarnya dalam keadaan kering.

### Panci tidak memanaskan

- Gunakan panci atau peralatan memasak yang sesuai untuk kompor induksi.

**Apabila gangguan tetap ada atau Anda masih ragu, hubungi Hock Customer Care di (+62) 816964625.**

Diimport oleh :

PT. Hokinda Citralestari

Jl. Orde Baru No.6A Medan - Binjai KM. 12.5

Dibuat di China

NOMOR TANDA PENDAFTARAN

DIRJEN PDN NO: IMKG.126.01.2023