



**HANDLEIDING Camson Deluxe™ - Binnen WiFi
Beveiligingscamera | Babyfoon**



INHOUDSOPGAVE

Inleiding	3
1. Installatie	4
2. App instaleren	5
3. Account registeren	5
4. Verbinden met de camera [WIFI]	6
5. Applicatie handleiding.....	9
Veel gestelde vragen	13
Cloud opslag service van Amazon.....	15

CAMSON

INLEIDING

Gefeliciteerd met jouw aankoop! In deze handleiding vind je de instructies voor het installeren van jouw Camson Deluxe™ Binnen WiFi Camera. Het is ook mogelijk om onze instructievideo te volgen over de installatie van de camera. Ga hiervoor naar: <https://youtu.be/59VDq0zy4HI>


Je kunt meerdere Camson Deluxe™ camera's toevoegen in de app.

Veel plezier, gemak en veiligheid gewenst met onze Camson Deluxe™ Binnen WiFi Camera.

The logo for Camson features the word "CAMSON" in a bold, sans-serif font. The letters "CAMSON" are light green, while the letter "O" is replaced by a grey power button symbol (a circle with a vertical line and a semi-circle at the top).

1. INSTALLATIE

Plaats de micro SD-kaart in de bovenzijde van de camera, hier bevindt zich een gleufje waarin de SD-kaart kan worden geïnstalleerd. Druk het SD-kaartje voorzichtig op de juiste wijze in.

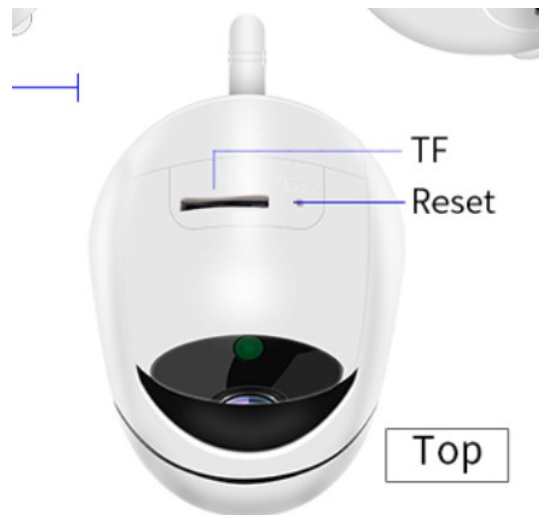

Verbind de adapter met de Camson Deluxe en plaatst de stekker in het stopcontact. De camera beweegt hierna meerdere keren heen en weer om zich te kalibreren. Dit duurt meestal een aantal seconden.

Tip & Advies:

Reset de camera hierna met het bijgeleverde paperclipje. Druk 5 seconden lang en voorzigt het reset knopje in. De camera geeft vanzelf aan zodra het resetten is voltooid.

2. APP INSTALLEREN

1. Zoek in de App store/Google Play op: **YCC365 Plus**

Of

2. Scan de QR-code hieronder met een QR-reader of camera

IOS (Apple Store) of Android (Google Play):




BELANGRIJK: Geef de app bij instellingen van je telefoon toegang tot foto's/opslag, microfoon, camera en gebruik van mobiele data.

3. ACCOUNT REGISTEREN

Wanneer je deze app voor het eerst gebruikt moet je een e-mailadres gebruiken om een account te registreren. Klik op "Sign Up" om een account aan te maken.

*Je kunt je wachtwoord opnieuw instellen als je het wachtwoord bent vergeten. Klik op "Forgot password" via de login pagina.


*Wachtwoord moet minstens 6 karakters zijn en niet langer dan 26 karakters. Het moet een combinatie van letters en cijfers zijn uit veiligheidsredenen.

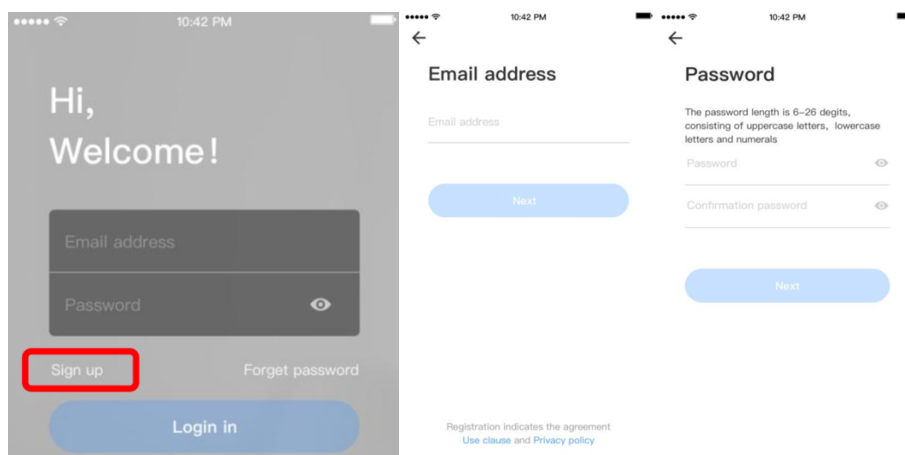

4. VERBINDEN MET DE CAMERA [WIFI]


*Opmerking: de camera ondersteunt alleen 2.4G WIFI, voordat je apparaten toevoegt, zorg ervoor dat je router over 2.4G WIFI beschikt en dat jouw telefoon is aangesloten op 2.4G WIFI.

Controleer of je telefoonverbinding hebt met jouw WiFi-netwerk thuis. Klik vervolgens op "Device adding by scanning the code".

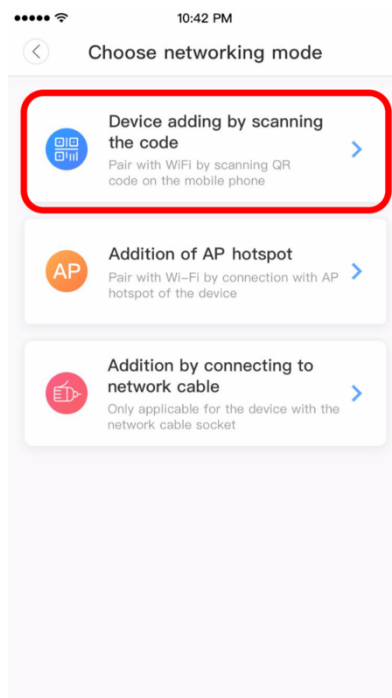

Als deze stap niet lukt, dan is het mogelijk om de camera te resetten. Dit kan met het bijgeleverde reset paperclipje, houdt dit knopje 5 seconden ingedrukt.

Selecteer het WiFi-netwerk en log in met het bijhorende WiFi wachtwoord.

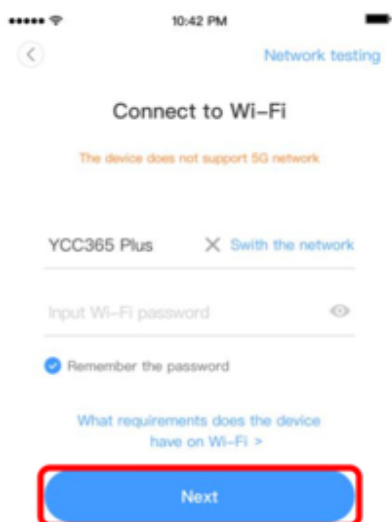


Volg de instructies op het scherm. Als je op "Next" drukt zal er een QR-code op je telefoon verschijnen. Houdt je telefoon voor de lens van de camera zodat de Camson Deluxe™ de QR-code kan scannen.



Houdt de QR-code ongeveer 15 centimeter voor de lens.

Klik op "Beep or flashing lights" na het horen van de pieptoon, de pieptoon betekent dat de camera de QR-code heeft gelezen.



Device is under connecting


The router, mobile phone and device should be as close as possible. The connection takes about 1-2 minutes. Please wait a moment



- Device connects to WiFi
- Device registers Cloud Service
- Device Initialization

Wacht totdat de camera is verbonden met het netwerken. Een paar seconden later hoor je de stem "Internet connected".

Het is nu mogelijk om de camera te besturen vanuit de app, gebruik en bekijk alle functies om het optimale uit de Camson Deluxe™ te halen. Meer weten over de functies binnen de app? Ga dan naar hoofdstuk 5 "Applicatie handleiding".



Addition is successful

Device name

Click to input the device name or cho...


Shop	Bedroom
Livingroom	Entrance
Office	Meeting Room

Start to experience



Klik op "Start to experience"

5. APPLICATIE HANDLEIDING

Wij adviseren om eerst hoofdstuk 2 "APP INSTALLEREN" af te ronden en de camera te verbinden om dit hoofdstuk beter te begrijpen. Zodat je optimaal gebruik kan maken van alle functies van de Camson Deluxe Camera.

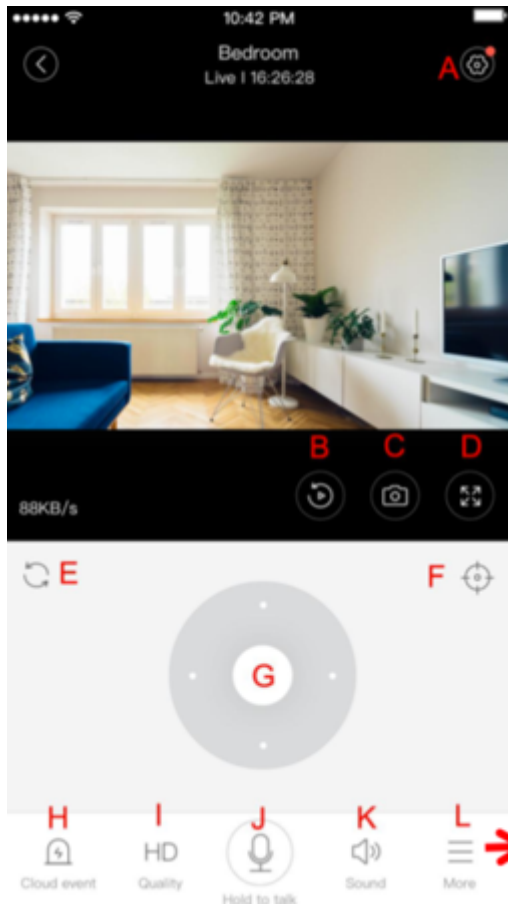


- A. Instellingen camera
- B. Opnames bekijken (playback)
- C. Foto maken (Snapshot)
- D. Volledig scherm (Full screen)
- E. Reset horizontaal/verticaal beweging
- F. Voorgeprogrammeerde instellingen
- G. Horizontaal/Verticaal bewegen
- H. Cloud meldingen
- I. Videokwaliteit
- J. Houdt ingedrukt om te spreken
- K. Geluid
- L. Meer instellingen (M,N,O)
- M. Handmatig opnemen (live)
- N. Cloud album

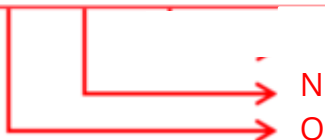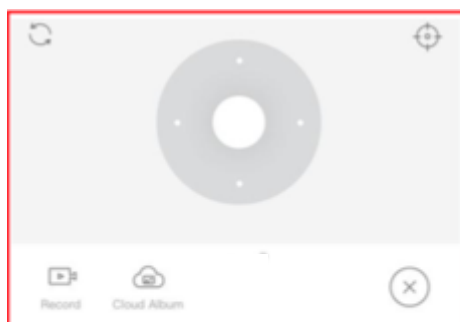

A. Instellingen camera

Druk op het tandwiel “Instellingen camera” om in het menu van de camera te komen.

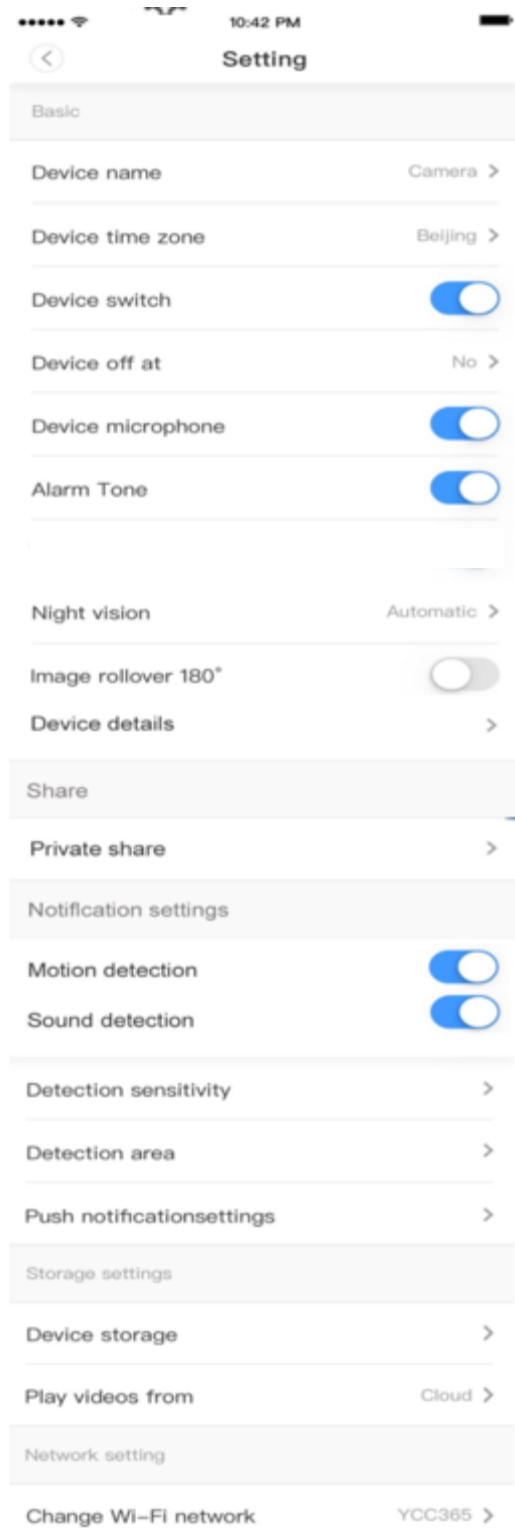

Device name

Hier kan je de naam van de camera wijzigen, bijvoorbeeld: 'voortuin', 'achtertuin' 'ingang' of 'garage'.

Device time zone

Wijzig hier de tijdzone zodat de tijd van de opnames kloppen. Bij het gebruik binnen Nederland gebruik je "Amsterdam, Berlin".

Device switch

Via deze knop kan je de camera direct in/uitschakelen.

Device off at

Met deze optie is het mogelijk om de camera in of uit te schakelen met jouw ingestelde datum of tijd.

Device microphone

De ingebouwde microfoon kan je direct in/uitschakelen.

Alarm Tone

De sirene in de camera kan je ook hier direct in/uitschakelen.

Nightvision

Het nachtzicht kan je op 3 verschillende manieren instellen. Automatisch, aan of uit.

Image rollover 180 graden

Als de camera ondersteboven is geïnstalleerd dan kan je met de 'image rollover' functie het beeld met 180 graden (verticaal) draaien.

Intelligent Tracking

Met deze functie kan je automatisch volgen in/uitschakelen. De camera kan menselijke bewegingen onderscheiden met die van honden, katten of andere dieren. Na detectie van beweging keert de camera bij 10 seconden terug naar zijn originele positie.

Device details

Hierin vind je de camera en applicatie informatie, deel deze **nooit** met derden. Ook kan je de "Anti-flicker" optie wijzigen als bijvoorbeeld een lamp in de ruimte aanwezig is en hierdoor het beeld flikkert.

Private share

Deel de camera via de app met familie, vrienden of collega's. Vul het emailadres of telefoonnummer in en stuur een uitnodiging via de app. Let op, deze persoon dient wel eerst een account aan te maken via de app van YCC365 Plus. Daarbij kan je de persoon in kwestie ook verschillende rechten toewijzen.

Motion detection

Als deze functie is ingeschakeld zal de camera notificaties sturen bij het detecteren van beweging. Deze notificaties ontvang je via jouw smartphone.

Sound detection

Als deze functie is ingeschakeld zal de camera notificaties sturen bij het detecteren van geluid. Deze notificaties ontvang je via jouw smartphone.

Detection sensitivity

Pas hier de gevoeligheid van de sensor aan. De gevoeligheid kan je aanpassen naar low, medium of high. Dit geldt o.a. voor Motion detection en Sound detection. Wij adviseren om dit aan te passen naar "low".

Detection area

Met deze functie kan je bepaalde gebieden selecteren die de camera moet detecteren, dit kan voor detectie van beweging en geluid. Dit kan handig zijn als er bijvoorbeeld veel bewegende objecten zijn zoals bomen of struiken die niet belangrijk zijn voor detectie.

Push notification settings

Via deze instelling kan je een frequentie instellen wanneer de app wel of niet notificaties stuurt naar je apparaten. Dit kan ingesteld worden in tijd. Of je kan de notificaties naar je apparaten uitschakelen.

Device storage

Klik op "Device storage" voor meer instellingen. Hier kan je het Cloud service abonnement bekijken en de opnames in de Cloud verwijderen. Of bekijk de opslag ruimte van de SD-kaart. Klik op "Memory card recording mode" om de opname keuze voor de SD-kaart te selecteren, hier kan je ook kiezen om constant op te nemen (all-day recording).


Play Videos From

Bij het gebruik van opslag via de SD-kaart, wijzig de instellingen naar "Memory card". Bij het gebruik van opslag via de Cloud, wijzig de instellingen naar "Cloud".

VEEL GESTELDE VRAGEN


Hoe bekijk ik mijn opnames terug via mijn SD-kaart?

Het is belangrijk dat de instellingen voor de SD-kaart in de app goed staan, bekijk hiervoor het kopje hierboven "Device storage" en "Play Videos From". Als deze instellingen goed staan kan je de opnames terugkijken via het **"playback" (B)**

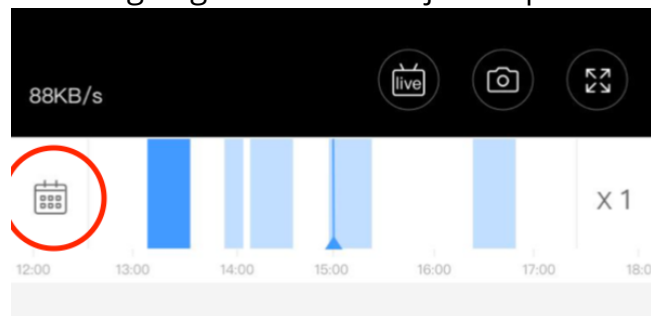

icoontje. Hierin zie je een tijdlijn met tijdschema waar je in kan scrollen. Daarnaast kan je op het "agenda" icoontje drukken om een dag in het verleden te kiezen en terug te zien.

Als je de opname of bepaalde situaties wilt opslaan in het opname-album, dan kan je rechts onderin op het "Record" icoontje drukken. (Zie afbeelding hiernaast).

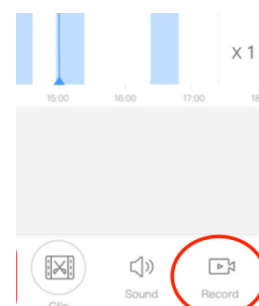

CAMSION

Hoe kan ik de notificatie (meldingen) in/uitschakelen?

Bekijk hiervoor het kopje "Push notification settings". Geef de app in de instellingen van je telefoon toegang tot foto's, opslag, microfoon, camera en gebruik van mobiele data.

Wanneer en hoe kan ik het alarm (sirene) gebruiken?

Bij het inschakelen van het alarm: wanneer een bewegend voorwerp wordt gedetecteerd, zal de camera een alarm geluid maken, het alarm duurt standaard 30 seconden, als het in 30 seconden onafgebroken wordt geactiveerd, duurt het alarmgeluid langer.

Als de camera menselijke bewegingen detecteert zal het alarmgeluid alleen worden geactiveerd wanneer de bewegingen van de mens is gedetecteerd.

Bij uitschakelen van het alarm: Het alarm blijft ten alle tijden stil, ook zodra er een bewegend voorwerp is gedetecteerd.

Hoe werkt de “Night vision” (Nachtzicht) functie?

Bij het inschakelen van nachtzicht: infrarood licht gaat aan, het beeld is zwart-wit.

Bij het uitschakelen van nachtzicht: infrarood licht gaat uit, het beeld is kleurrijk.

Automatisch nachtzicht: de infraroodlampen zullen zich automatisch instellen op basis van het licht. De kleur van het beeld is ook afhankelijk van het licht op de sensors.

Hoe kan ik de beelden bekijken op de computer?

Zodra je een account heb aangemaakt via de app YCC365 Plus en als de camera is verbonden, is het mogelijk om alles te bedienen via de computer. Ga daarvoor naar de website: <https://eyeplus.closeli.com/login>


Log in met het account dat je hebt aangemaakt via de app. Let op, wij adviseren om de website te openen met internetbrowser Chrome, Firefox of Edge.



CLOUD OPSLAG SERVICE VAN AMAZON

Wij bieden gratis een 30 dagen durende Cloud service aan. Iedereen kan gratis gebruik maken van de Cloud storage service, daarna kun je ervoor kiezen om te betalen voor de service met een lage prijs of om over te gaan met SD-kaart opslag.

- Selecteer "Cloud service" en bekijk de abonnementen.
- Er zijn drie soorten abonnementspakketten, je kunt kiezen om maandelijks of jaarlijks te betalen voor deze dienst.
- Amazon maakt gebruik van een PayPal-betalingsstelsel. Klik op "Ga nu naar PayPal" en voltooi de betaling (installeer PayPal app op voorhand).

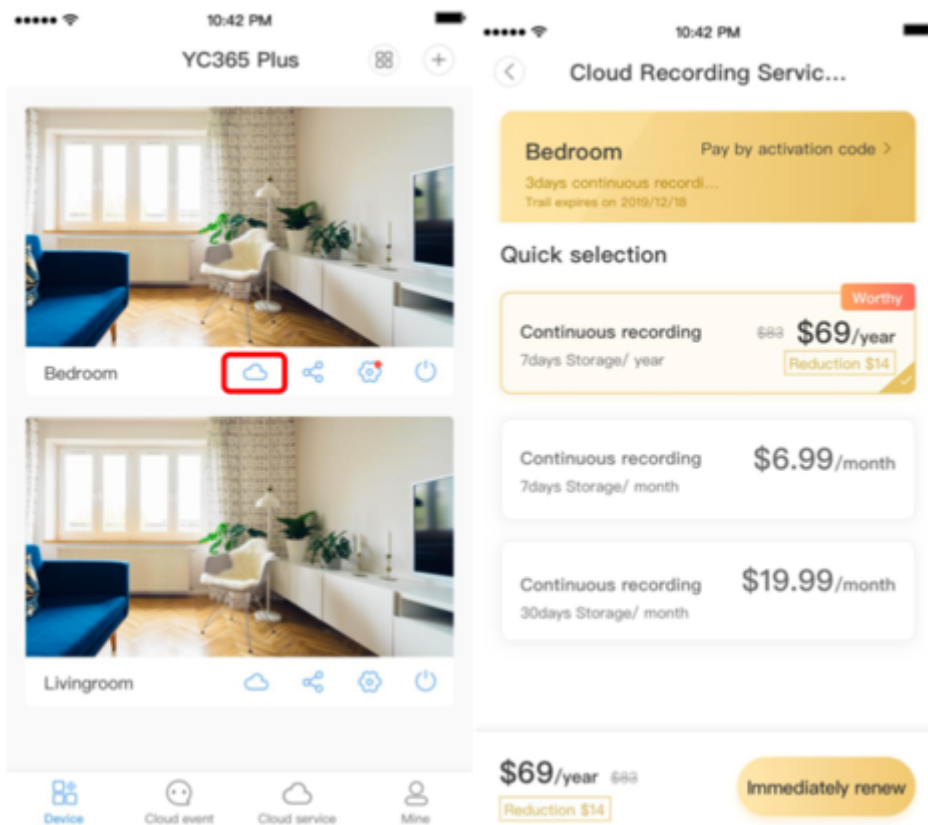

Meer vragen over het installeren van de camera? Wij staan klaar om je verder te helpen via info@camson.nl of bekijk onze FAQ pagina's op onze website. Meer gestelde vragen over de Camson Deluxe op: <https://www.camson.nl/pages/faq-camson-Deluxe>