



jmSMART

ALOITUSOPAS

Huom! Lue aloitusopas tarkasti ennen tuotteen käyttämistä.

YHDISTÄMINEN

1. Lataa ja asenna sovellus iOS tai Android -sovelluskaupasta

Sovellus vaihtelee tuotteittain. Tarkista tuotteen pakkauksesta käyttääkö tuote sovellusta GloryFit, VeryFit vai Flagfit. Mikäli laitteesi akun varaus on tyhjä, hyppää kohtaan "ylläpito".

Huomautus: Yleiset järjestelmävaatimukset ovat alla.



iOS 8.0 tai
uudempi*

*Vaatimus voi vaihdella malleittain.



Android 4.4 tai
uudempi*

*Vaatimus voi vaihdella malleittain.



Puhelin tukee
Bluetooth 4.2*

*Vaatimus voi vaihdella malleittain.



Skannaa QR-koodi tuotteen pakkauksesta tai lataa VeryFit / GloryFit -sovellus puhelimesi sovelluskaupasta.




Huom! JmSmart tarvitsee sovelluksen yhdistääkseen puhelimeen. Tuotteen yhdistäminen pelkällä Bluetoothilla ei onnistu.



YHDISTÄMINEN

2. Sovelluksen käyttö

Yhdistämisen aikana on huomioitava, että sovellukset voivat pyytää lupaa mm. GPS ja Bluetoothin käyttöä varten. iOS-tuotteet voivat vaatia erillisen yhdistämisen Bluetoothilla sovellusyhteyden luonnin yhteydessä. Mikäli yhdistämisen aikana esiintyy ongelmia suosittelemme käynnistämään tuotteen ja puhelimen uudestaan.

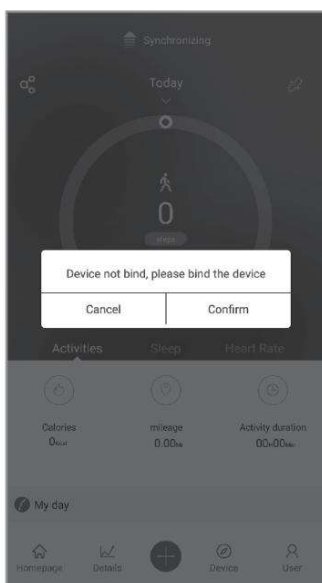

1. Kytke Bluetooth ja GPS päälle puhelimestasi
2. Etsi tuotteen yhdistämispyyntö sovelluksen etusivulta.



3. Valitse tuote listasta Esim. JmSmart Iron



4. Klikkaa "OK" viimeistelläksesi yhdistämisen.


Huom! Synkronointi

Suosittellemme synkronoimaan tuotteen vähintään seitsemän (7) vuorokauden



välein, jotta tietoja ei menetetä.



Synkronointi onnistuu sovelluksesta ve-
täisemällä kotinäyttöä alaspäin tuotteen
ollessa yhdistettynä.

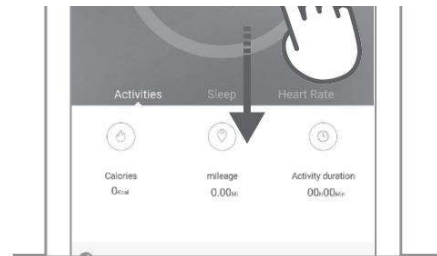

YLLÄPITO


3. Tuotteen lataus

Tuote kytkeytyy automaattisesti latauksen jälkeen. Tuote täy-
tyy ladata ja aktivoida ennen ensimmäistä käyttökertaa. Käy-
tä tuotteen lataamiseen vain alkuperäistä verkkolaitetta.

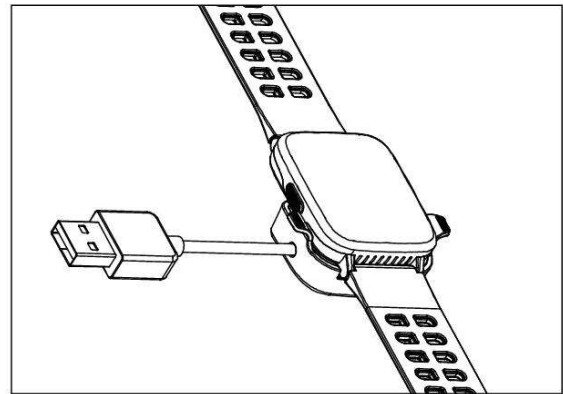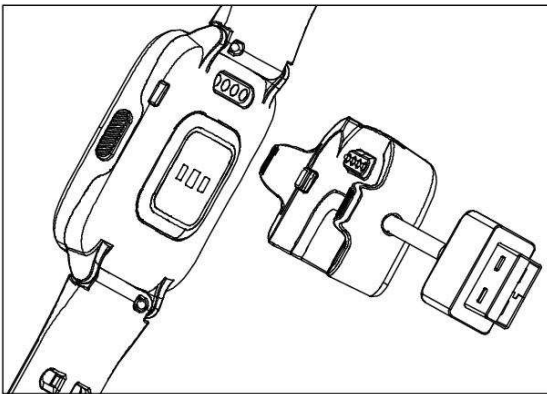


4. Käyttö ja rannekkeen vaihtaminen

Wear

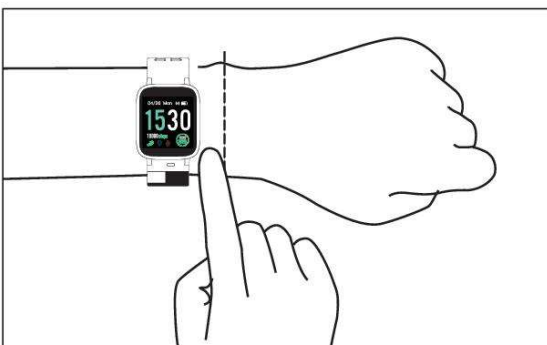

Replace the strap

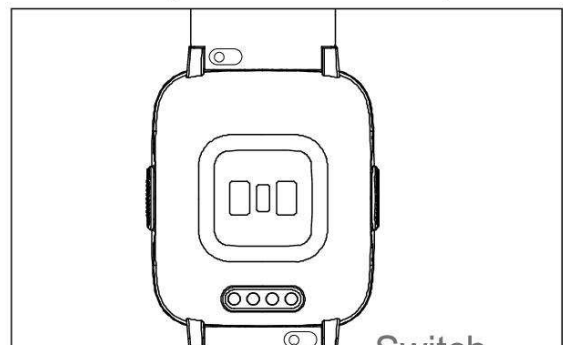



NAVIGOINTI

5. Painikkeet ja valikot

Käytä painikkeita ja kosketuseleitä siirtyessäsi valikoissa eteenpäin. Huomioithan, että valikot ja painikkeet voivat vaihdella tuotteesta riippuen.

Esimerkki 1.

Pitkä painallus:
Siirry suoraan
urheiluvalikkoon




Esimerkki 2.

Nopea painallus:
palaa takaisin edel-
liseen valikkoon



Pitkä painallus:
Käynnistä

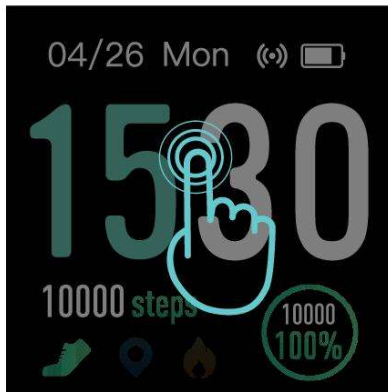

Alkunäkymän vaihto

Kotivalikon taustakuva voidaan vaihtaa koskettamalla kotinäyttöä pitkään.*


*Vain yhteensopivat tuotteet.

NAVIGOINTI



6. Painikkeet ja valikot

Käytä painikkeita ja kosketuseleitä siirryessäsi valikoissa eteenpäin. Huomioithan, että valikot ja painikkeet voivat vaihdella tuotteesta riippuen.

Notice bar

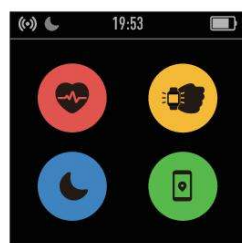

Status bar

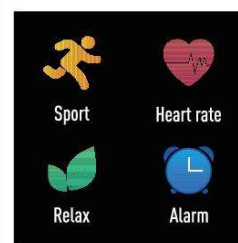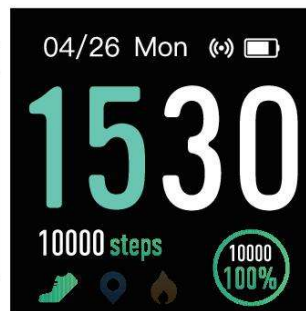

Function list interface






Data bar



Step number



Distance

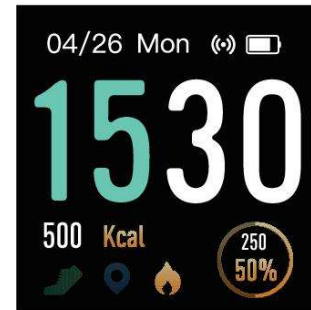

Calorie

PUHDISTUS JA HUOLTO

7. Kuinka pidät huolta älylaitteestasi

Suosittellemme puhdistamaan tuotteen aika ajoin puhtaalla liinalla, jotta tuotteen käyttö ei heikentyisi.



8. Laitteessani on ongelma, kuinka toimin?

Suosittellemme käynnistämään aluksi tuotteen uudelleen tuotteen valikosta. Mikäli tämä ei auta, tutustu laajempiin ohjeisiin osoitteessa www.perkko.fi tai ole yhteydessä lähimpään jälleenmyyjäsi.

Huom!

Huomioithan, että tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia ei käsitellä asianmukaisesti. On tärkeää huomioida, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit osaltasi varmistaa, että paristot kierrätetään oikeaoppisesti.

