BLACKSTONE®

PATIO COLLECTION

MODÈLE: v03

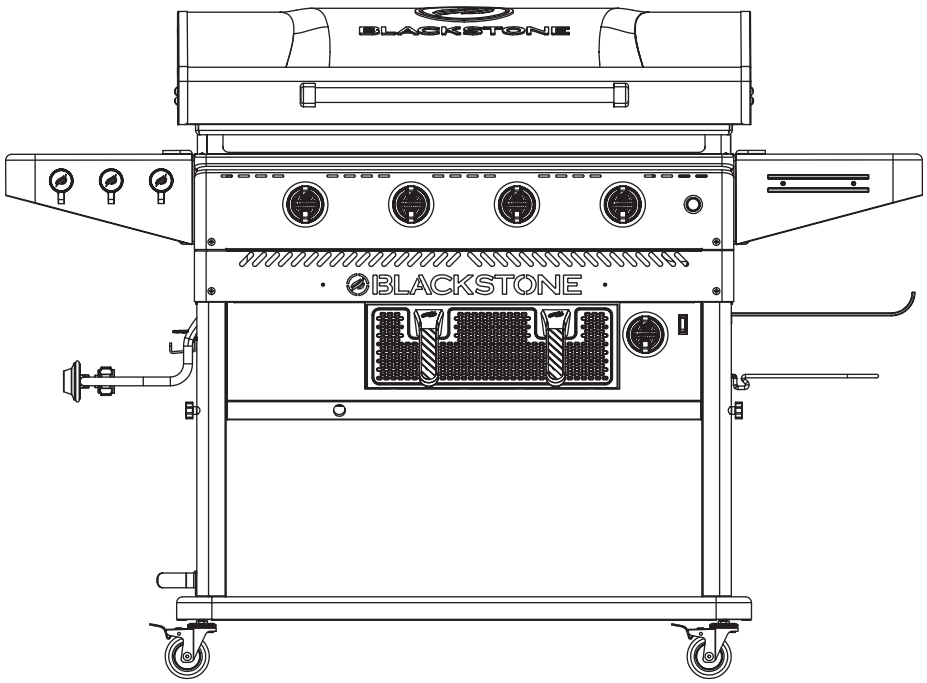

FRANÇAIS

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

PLAQUE CHAUFFANTE DE AIRFRYER COMBO

TABLE DES MATIÈRES

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES . . . . .
GUIDE D'ASSEMBLAGE . . . . .
UTILISATION DE VOTRE BLACKSTONE . . . . .
DÉPANNAGE . . . . .
ACTIVEZ VOTRE GARANTIE . . . . .

Pour obtenir la dernière version de ce manuel, scannez ce code ou visitez BlackstoneProducts.com/support

IMPORTANT:

Ce manuel d'instructions contient des informations importantes nécessaires au montage correct et à l'utilisation en toute sécurité de l'appareil.

Lisez et suivez tous les avertissements et instructions avant d'assembler et d'utiliser l'appareil.

Suivez tous les avertissements et instructions lors de l'utilisation de l'appareil.

Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

Installateur/Assembleur : Laisser ces instructions au consommateur.

CLÉ D'ALERTE DE SÉCURITÉ

DANGER Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées.

AVIS Indique des informations considérées comme importantes, mais non liées à un danger (par exemple, des messages liés à des dommages matériels).

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

DANGER

Si vous sentez une odeur de gaz:
- Fermez le gaz vers l'appareil.
- Éteignez toute flamme nue.
- Capot ouvert.
- Si l'odeur persiste, éloignez-vous de l'appareil et appelez immédiatement votre fournisseur de gaz ou votre service d'incendie.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie ou des dommages matériels, des blessures ou la mort.

DANGER

- NE FAITES jamais fonctionner cet appareil sans surveillance.
- En cas d'incendie, éloignez-vous de l'appareil et appelez immédiatement les pompiers. N'ESSAYEZ PAS d'éteindre un feu d'huile ou de graisse avec de l'eau.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie ou des dommages matériels, des blessures ou la mort.

SÉCURITÉ DES APPAREILS ÉLECTRIQUES

POUR SE PROTÉGER CONTRE LES CHOCS ÉLECTRIQUES:
- Ne plongez pas le cordon ou les fiches dans l'eau ou tout autre liquide.
- Débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laisser refroidir avant de mettre ou de retirer des pièces.
- NE FAITES pas fonctionner cet appareil avec un cordon ou une prise endommagés ou après un dysfonctionnement de l'appareil ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit. Contactez le fabricant pour réparation.
- Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou toucher des surfaces chaudes.
- Gardez tout cordon d'alimentation électrique et le tuyau d'alimentation en carburant éloignés des surfaces chau ées.
- Lors de la connexion, branchez d'abord la fiche à l'appareil puis dans la prise.

UTILISEZ UNIQUEMENT UN CIRCUIT PROTÉGÉ PAR DISJONCTEUR DE FUITE À LA TERRE GFI AVEC CET APPAREIL.
- Cet appareil, lorsqu'il est installé, doit être mis à la terre conformément aux codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, à la norme NFPA 70 Code canadien de l'électricité, partie I.
- Ne retirez pas la fiche de mise à la terre et ne l'utilisez pas avec un adaptateur à 2 broches.
- Utilisez uniquement des rallonges avec une fiche de mise à la terre à 3 broches, adaptées à la puissance de l'équipement et approuvées pour une utilisation en extérieur avec un marquage W-A.

AVERTISSEMENT

- Ne stockez pas et N'UTILISEZ PAS d'essence ou d'autr liquides ou vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.
- Une bouteille de GPL non connectée pour utilisation ne doit pas être stockée à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

SÉCURITÉ DES APPAREILS À GAZ

- L'utilisation d'alcool, de médicaments sur ordonnance ou en vente libre nuire à la capacité du consommateur à assembler correctement ou à u l'appareil en toute sécurité.
- Gardez les enfants et les animaux domestiques éloignés de l'appareil à tout moment.
- Ayez à portée de main un extincteur de type BC ou ABC.

NE PAS UTILISER À DES FINS AUTRES QUE CELLES PRÉVUES
- NE PAS utiliser pour la cuisine commerciale.
- N'UTILISEZ PAS cet appareil comme appareil de chau age.

L'INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME AUX CODES LOCAUX
En l'absence de codes locaux, l'installation doit être conforme à:
a.ANSI Z223.1/NFPA 54, CSA B149.1 ou CSA B149.2 ; ou alors
b.ANSI A119.2/NFPA 1192 et CSA Z240 RV Series, selon le cas.

AVERTISSEMENT

Une installation, une utilisation, un réglage, une altération, un entretien, une modification ou un entretien inappropriés peuvent entraîner des blessures ou des dommages matériels. Reportez-vous à ce manuel.

FRANÇAIS

GARANTIES IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies, notamment:

- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez des poignées ou des boutons.
- Pour vous protéger contre les chocs électriques, ne plongez pas le cordon, les fiches ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
- Débranchez de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laisser refroidir avant de mettre ou de retirer des pièces.
- Nutilisez aucun appareil avec un cordon ou une prise endommagés ou après que l'appareil fonctionne mal ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Retournez l'appareil au centre de service agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut entraîner des blessures.
- Ne laissez pas le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir, ou toucher des surfaces chaudes.
- NE PAS placer sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ou dans un four chau é.
- Une extrême prudence doit être utilisée lors du déplacement d'un appareil contenant de l'huile chaude ou d'autres liquides chauds.
- Pour déconnecter, tournez n'importe quelle commande sur "o ", puis retirez la fiche de la prise murale.
- N'UTILISEZ PAS l'appareil à d'autres fins que celles prévues.
- Les combustibles, tels que les briquettes de charbon de bois, ne doivent pas être utilisés avec l'appareil.
- Utiliser uniquement sur une prise correctement mise à la terre.
- ATTENTION: Risque de choc électrique. Maintenez la connexion de la rallonge au sec et au-dessus du sol.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Pour une utilisation en extérieur uniquement, NE PAS exposer à la pluie.
- Assurez-vous que les poignées sont assemblées et fixées correctement.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

POUR LES RALLONGES:

a. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque de s'e ou de trébucher sur un cordon plus long.

b. Des cordons d'alimentation ou des rallonges plus longs sont disponil peuvent être utilisés s'ils sont utilisés avec précaution.

c. Si un cordon d'alimentation ou une rallonge plus long est utilisé:

- La puissance électrique marquée du cordon ou de la rallonge doit moins égale à la puissance électrique de l'appareil.
- Le cordon doit être disposé de sorte qu'il ne pende pas sur le com la table où il pourrait être tiré par des enfants ou trébuché par inac
- Le cordon ou la rallonge doit être un cordon à 3 fils avec mise à la

d. Les rallonges extérieures doivent être utilisées avec des appareils à extérieur et sont marquées en surface de la lettre su ixe « W » et d'u étiquette indiquant « Convient pour une utilisation avec des appareil extérieurs ».

e. La connexion à une rallonge doit être maintenue au sec et hors du s

f. Rangez l'appareil à l'intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé - hors de la po enfants.

g. Ne nettoyez pas ce produit avec un jet d'eau ou similaire.

GUIDE D'ASSEMBLAGE

VUE ÉCLATÉE

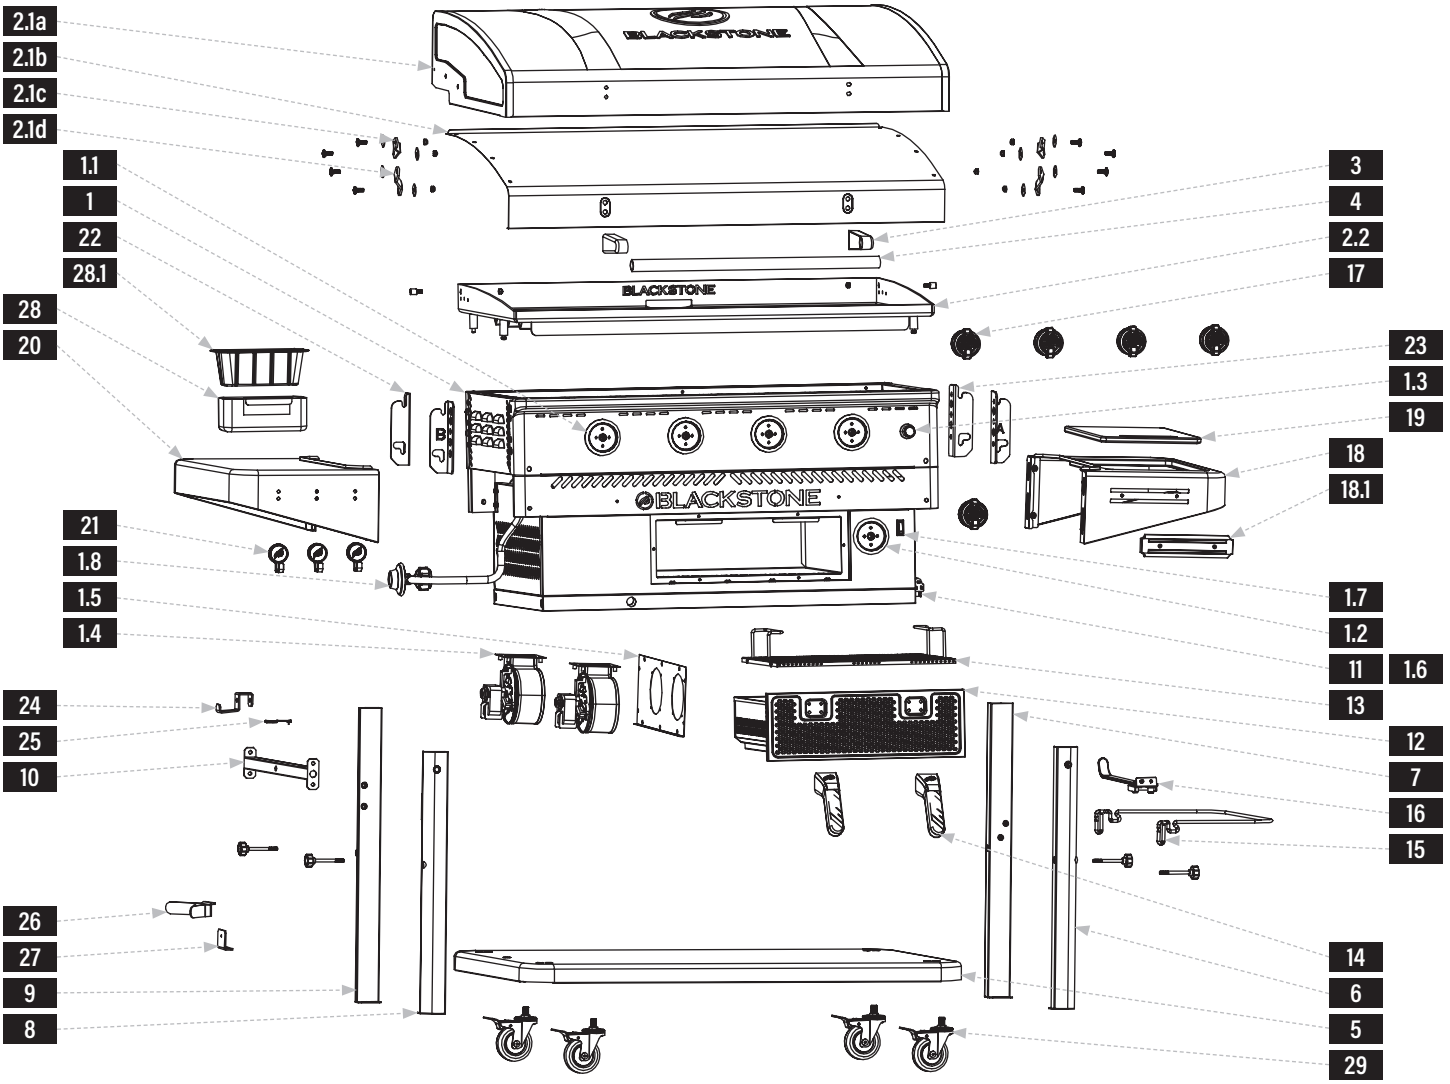

LISTE DES PIÈCES

	PIÈCES	QTÉ
1.1	Lunette de bouton de commande	
1.2	Lunette de bouton de commande de friteuse à air électrique	
1.3	Allumeur électrique	
1.4	Moteurs	

	PIÈCES	QTÉ
1.5	Support moteur	
1.6	Cordon d'alimentation	
1.7	Commutateur de mot	
1.8	Tuyau régulateur	
2.1a	Capot	

	PIÈCES	QTÉ
2.1b	Doublure intérieure de la capuche	
2.1c	Levier de charnière de capot 1	
2.1d	Levier de charnière de capot 2	

	PIÈCES	QTÉ
2.2	Dessus de plaque chau ante	
18.1	Aimant	
28.1	Doublure de gobelet à graisse	

1 Corps de plaque chauffante et de friteuse (1 pièce) 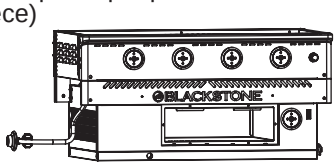	**2** Dessus de plaque chauffante et hotte (1 pièce)	**3** Entretoises de poignée de capot (2 pièces) 	**4** Poignée de capot (1 pièce) 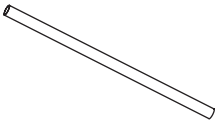	**5** Base de chariot (1 pièce)	
6 Jambe avant droite (1 pièce) 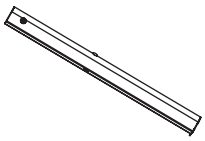	**7** Pied arrière droit (1 pièce) 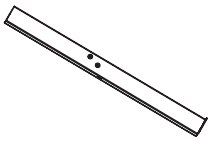	**8** Patte avant gauche (1 pièce) 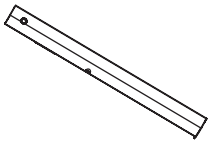	**9** Pied arrière gauche (1 pièce) 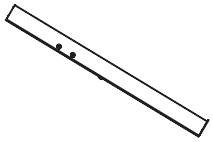	**10** Assemblage de la barre transversale (1 pièce) 	**11** Support de cordon d'alimentation (1 pièce) 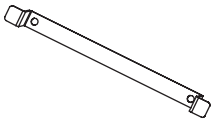
12 Tiroir pour friteuse à air (1 pièce)	**13** Support de tiroir pour friteuse à air (1 pièce)	**14** Poignées de tiroir pour friteuse à air (2 pièces)	**15** Support sac poubelle (1 pièce) 	**16** Porte-serviettes papier (1 pièce) 	**17** Boutons de commande (5 pièces)
18 Tablette latérale droite (1 pièce) 	**19** Planche à découper (1 pièce) 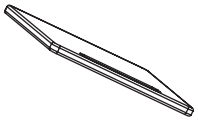	**20** Tablette latérale gauche (1 pièce) 	**21** Crochets pour tablette latérale (3 pièces)	**22** Support de table latérale A (2 pièces) 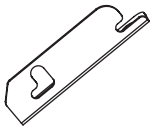	**23** Support de tablette latérale B (2 pièces) 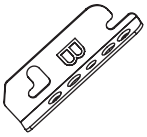
24 Crochet GP (1 pièce) 	**25** Support de tuyau de régulateur (1 pièce)	**26** Support GP (1 pièce) 	**27** Support de support GP (1 pièce)	**28** Pot à graisse (1 pièce) 	**29** Roulettes (4 pièces) 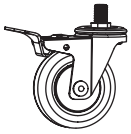

30 Pack matériel (1 pièce)
a. Vis M6x15 (21 pièces)
b. Vis M6x8 (3 pièces)
c. Boulons longs M6 (4 pièces)
d. Boulons étagés M5 (4 pièces)
e. Vis M5x10 (6 pièces)
f. Vis à tête fraisée M6x15 (8 pièces)
g. Pièces de rechange
h. Vis à oreilles M6 (4 pièces)
i. Boulons courts M6 (8 pièces)
j. Vis argentées à tête fraisée M5x15 (8 pièces)

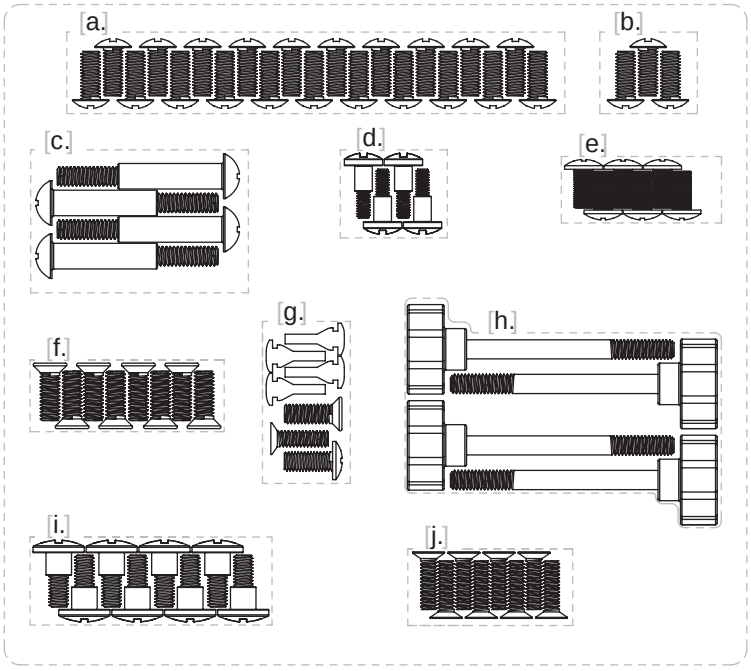

FRANÇAIS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Trouvez une grande surface propre pour assembler votre appareil.
Retirez tous les matériaux d'emballage avant l'assemblage.

ATTENTION
Bouts pointus. Portez des gants lors de l'assemblage.

ATTENTION
Morceaux lourds. Deux personnes doivent assembler cet appareil.

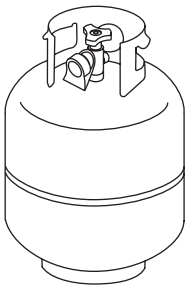

NON INCLUS:
Bouteille GPL
Taille: 45 x 30 cm (18 x 12 po), 9 kg (20 lb)
La bouteille de GPL doit inclure un collier pour protéger le robinet de la bouteille de GPL.

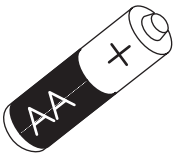

NON INCLUS:
Pile AA

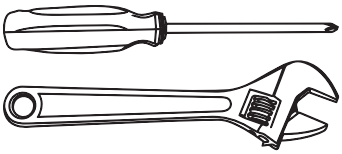

OUTILS NÉCESSAIRES:
Tournevis cruciforme et clé à molette

EXIGENCES ÉLECTRIQUES:
120V 60Hz

ÉTAPE 1 Retournez la base du chariot et vissez les quatre (4) roulettes verrouillables(Assurez-vous que les roues sont verrouillées avant de les fixer.)

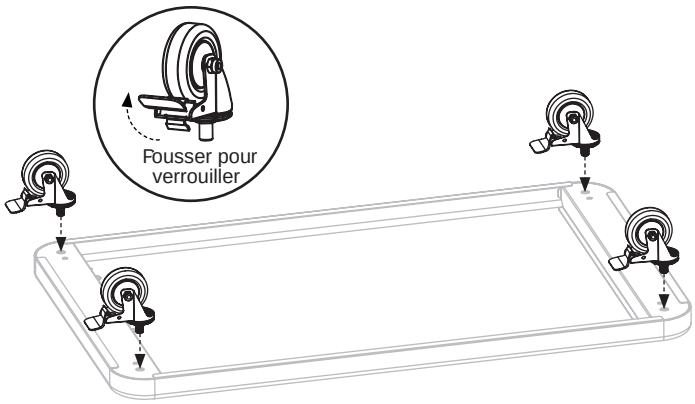

ÉTAPE 2 Utilisez quatre (4) vis [a.] pour fixer le pied avant gauche et le pied arrière gauche au plateau inférieur. (Remarque : la jambe avant est plus courte que la jambe arrière)

[a.] × 4

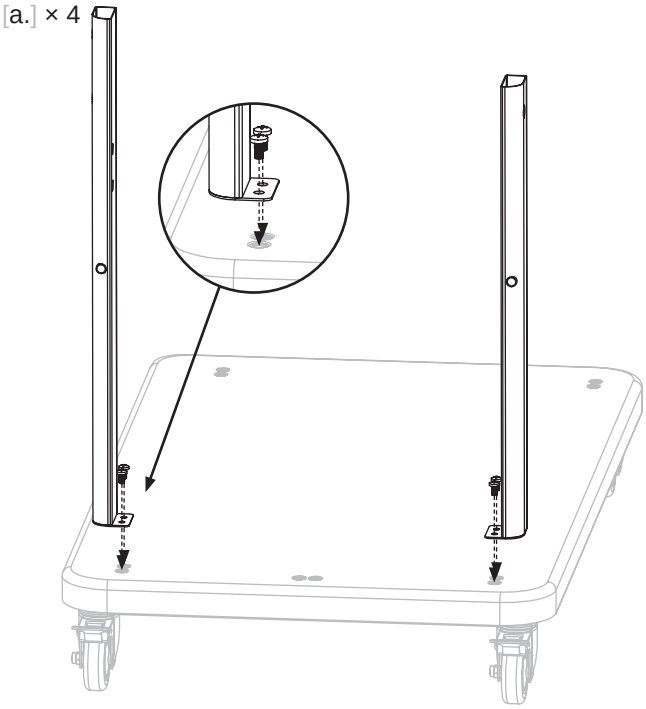

ÉTAPE 1 Utilisez quatre (4) vis M6x15 pour fixer le pied avant droit et le pied arrière droit au plateau inférieur. (Remarque : la jambe avant est plus courte que la jambe arrière.)

[a.] × 4

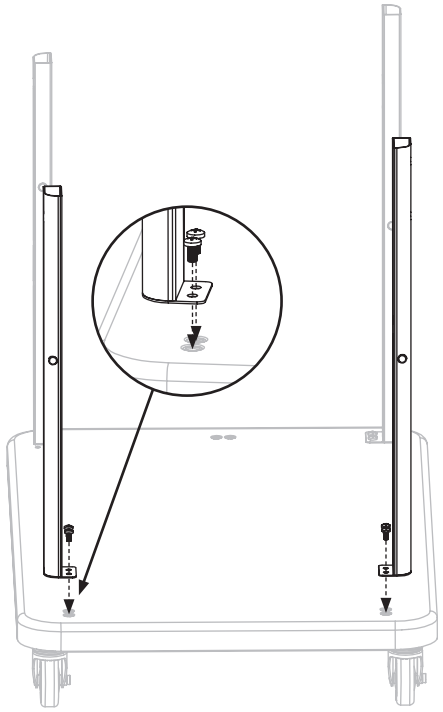

ÉTAPE 2 Utilisez quatre (4) vis M5x10 pour fixer l'assemblage de la barre transversale aux pieds avant gauche et arrière gauche. (Remarque : le trou de retenue du tuyau du régulateur se trouve à côté du pied avant.)

[e.] × 4

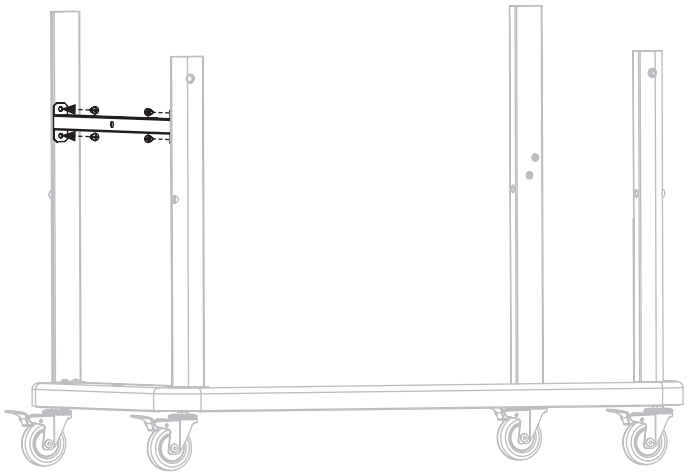

ÉTAPE 3 Avec l'aide d'une autre personne, retournez le corps de la plaque chauffante et de la friteuse à air.

Avec l'aide d'une autre personne, faites glisser les pieds du chariot dans les fentes du corps de la plaque chauffante. Utilisez six (6) vis M6x15 pour fixer les pieds au corps de la plaque chauffante. Utilisez quatre (4) vis à oreilles pour fixer les pieds au corps de la friteuse à air. (Ne serrez pas complètement les vis à ce stade.)

[a.] × 6

[h.] × 4

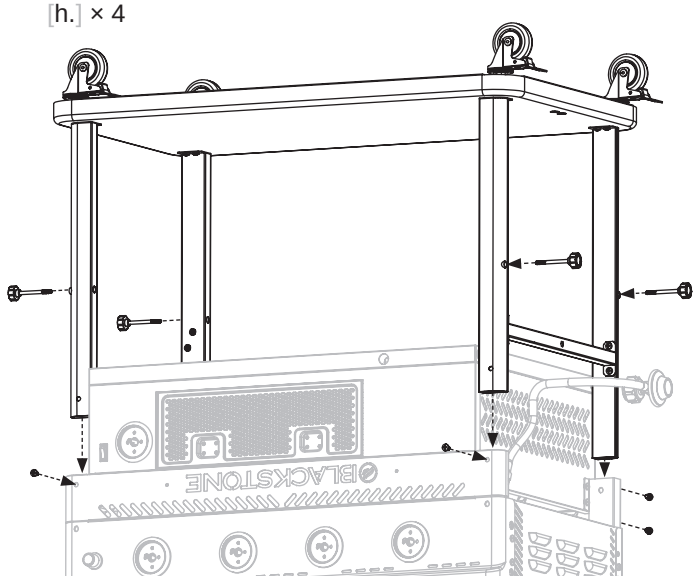

ÉTAPE 4 Avec l'aide d'une autre personne, placez la plancha sur ses pieds et serrez les vis.

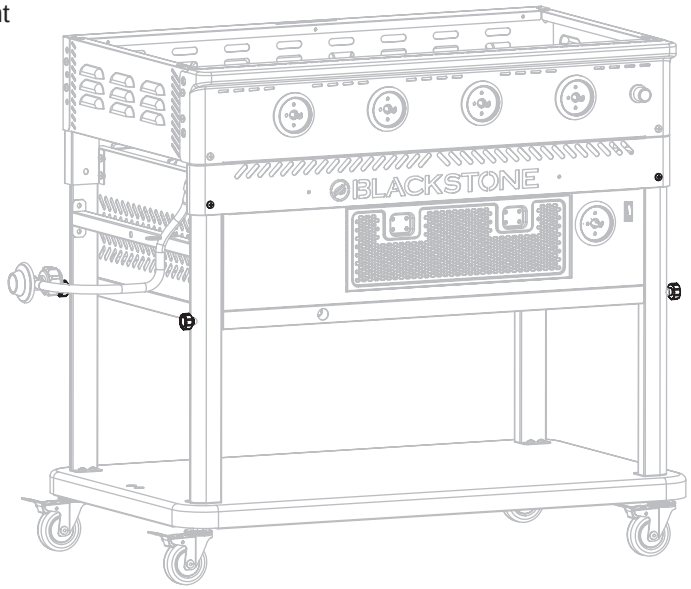

ÉTAPE Utilisez deux (2) vis M6x15 [a.] pour fixer le support du cordon d'alimentation sur le côté droit du corps de la friteuse à convection.

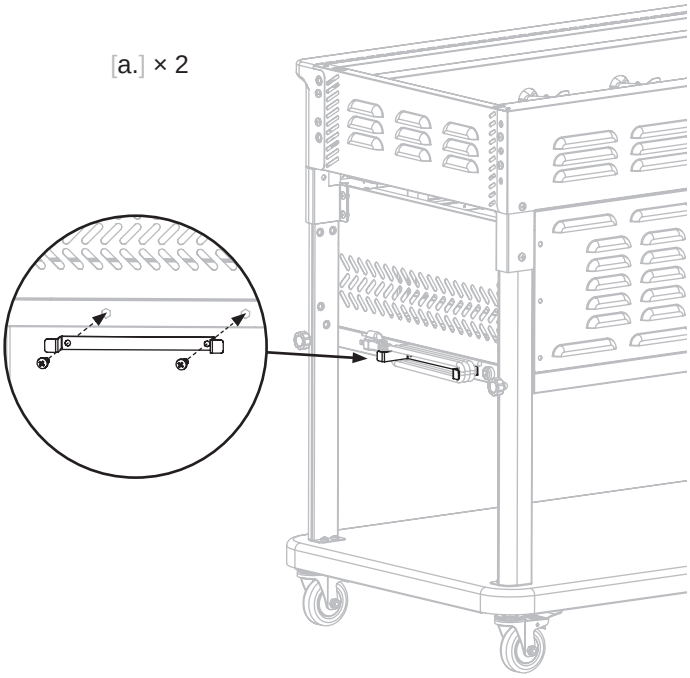

ÉTAPE Utilisez deux (2) vis M5x10 [e.] pour fixer le porte-serviettes en papier au pied avant droit

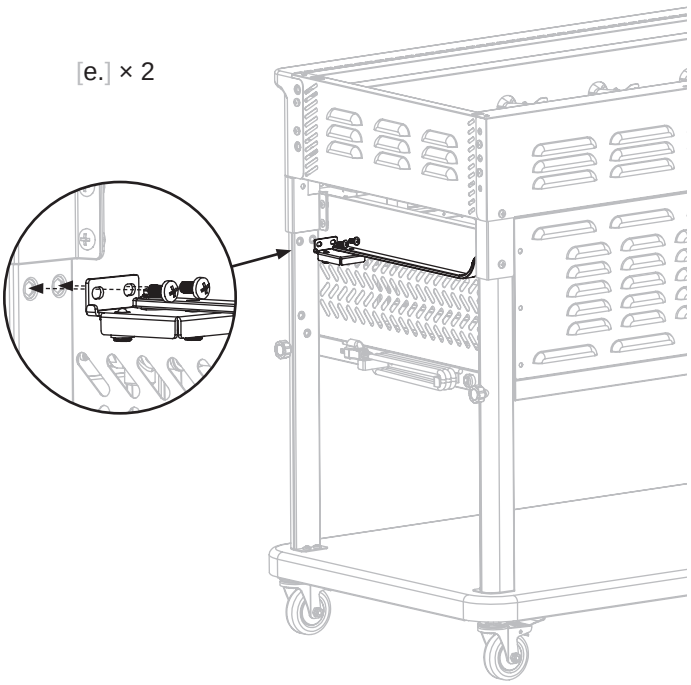

ÉTAPE Avec l'aide d'une autre personne, placez le dessus et le capot de la plaque chau ante sur le corps de la plaque chau ante en alignant les quatre (4) goupilles sur les trous du corps

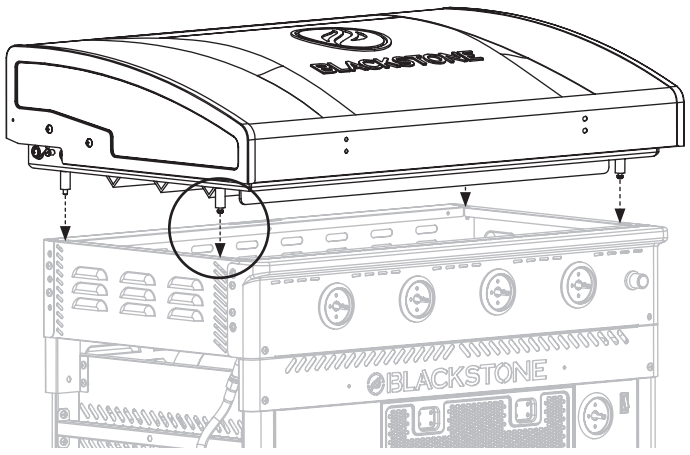

Assurez-vous que les goupilles avant sont bien insérées dans les trous, puis poussez le dessus de la plaque chauffante vers l'arrière pour verrouiller la plaque chau ante en place.

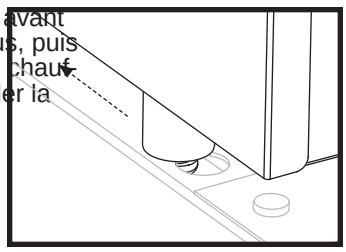

ÉTAPE Utilisez deux (2) vis M6x15 [a.] pour fixer le support de support GP à la base du chariot

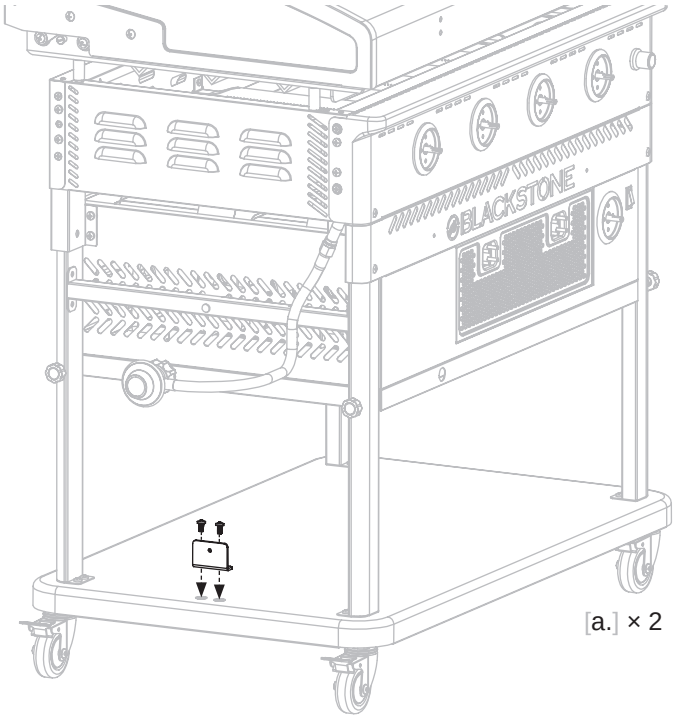

ÉTAPE 1 Utilisez une (1) vis M6 x 15 mm pour fixer le support de support GP

[a.] × 1

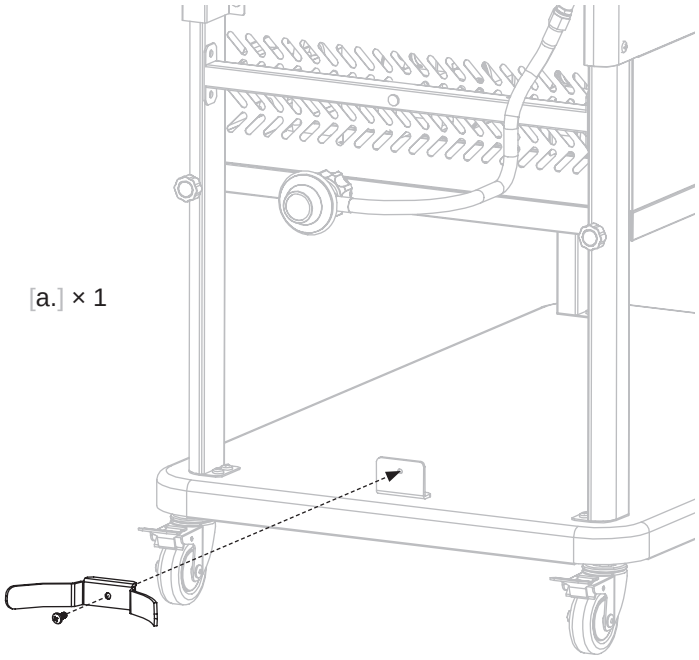

ÉTAPE 2 Utilisez une (1) vis M6 x 15 mm pour fixer le crochet à l'assemblage de la barre transversale

Utilisez une (1) vis M6 x 15 mm pour assembler le dispositif de retenue du tuyau du régulateur

[a.] × 2

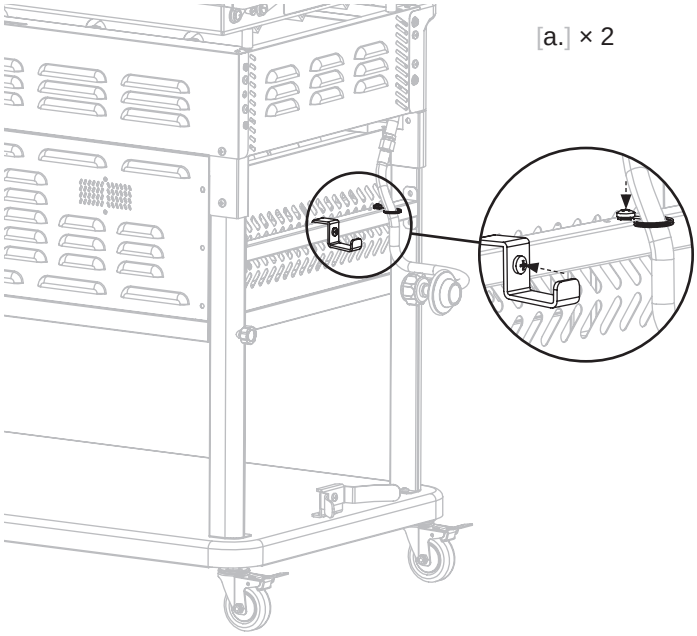

ÉTAPE 3 Faites glisser la poignée du capot dans les deux (2) entretoises de poignée du capot

Utilisez quatre (4) longs boulons à épaulement pour fixer la poignée à l'avant du capot

[c.] × 4

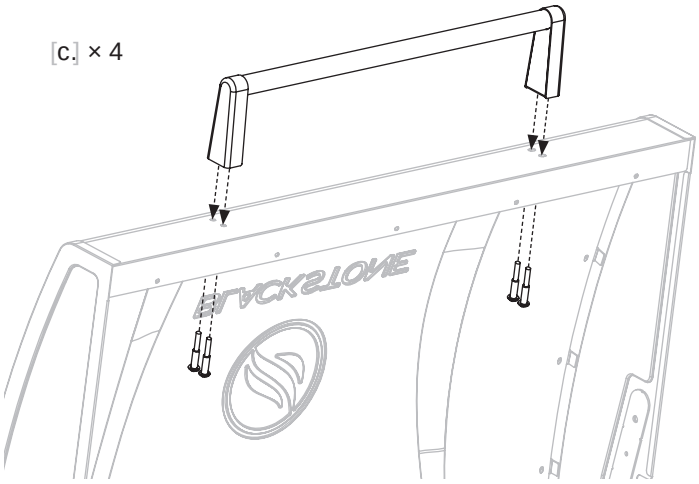

ÉTAPE 4 Utilisez quatre (4) vis à tête fraisée M6 x 15 mm pour fixer un (1) support de tablette latérale A et un support de tablette latérale B sur le côté gauche du corps de la plaque chauffante

[f.] × 4

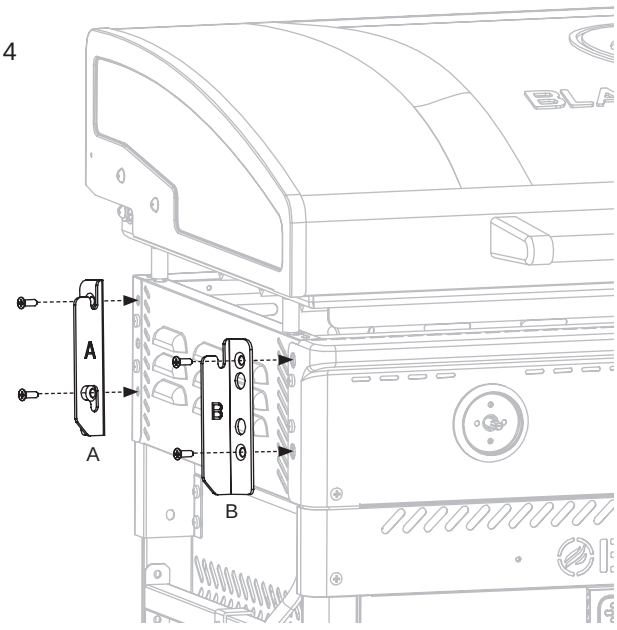

FRANÇAIS

ÉTAPE Utilisez quatre (4) vis à tête fraisée M6x15 [f.] pour fixer un (1) support de tablette latérale A) et un support de tablette latérale B) sur le côté droit du corps de la plaque chauffante

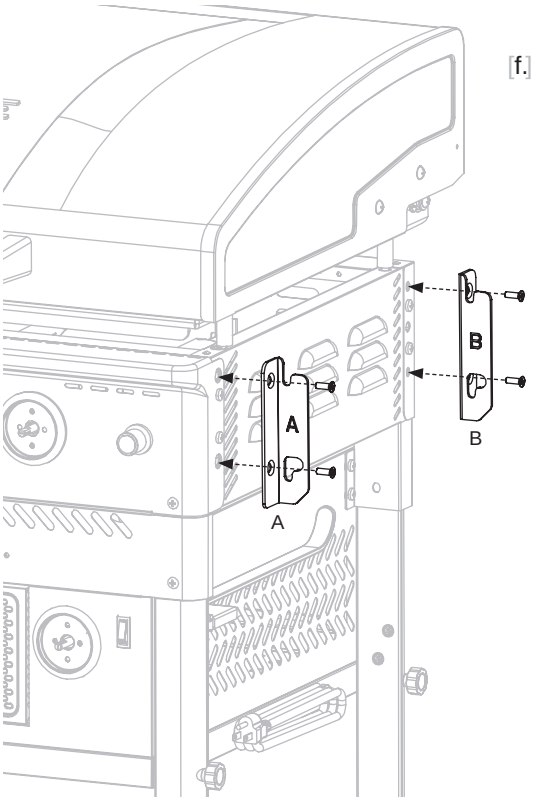

ÉTAPE Utilisez trois (3) vis M6x8 [b.] pour fixer les trois (3) crochets de tablette latérale à la tablette latérale gauche

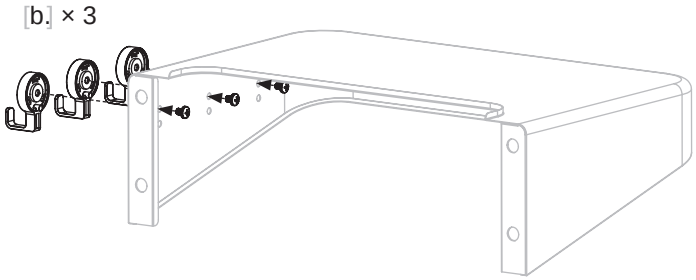

ÉTAPE Vissez deux (2) boulons courts M6 [j.] dans les trous supérieurs de la tablette latérale gauche

Vissez deux (2) boulons M6 longs [i.] dans les trous supérieurs de la tablette latérale droite

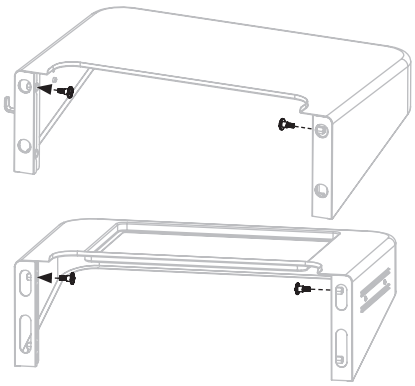

ÉTAPE Accrochez les boulons de marchepied de la tablette latérale gauche [c.] × 4 sur les supports de tablette sur le côté gauche de la plaque chauffante

Utilisez deux (2) boulons à épaulement courts M6 [d.] pour fixer la tablette aux supports de la tablette latérale

Répétez cette étape avec la tablette latérale droite

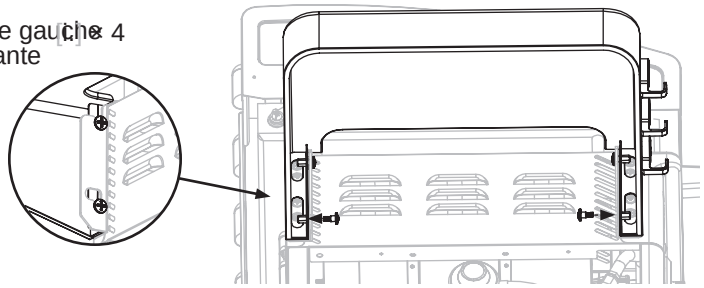

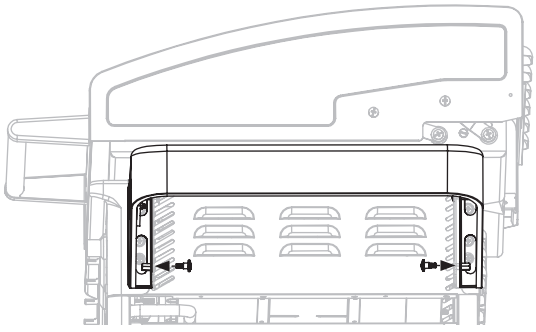

ÉTAPE Fixez la poignée du tiroir :

^ Retirez les trois petites vis à oreilles de l'intérieur du tiroir pour retirer le panneau avant du tiroir

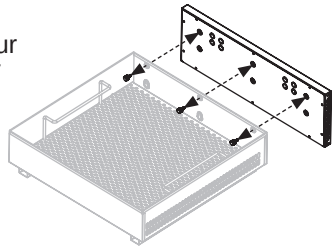

_ Utilisez huit (8) vis argentées à tête fraisée pour fixer deux (2) poignées de tiroir au panneau avant. Assurez-vous d'installer les poignées correctement, avec les poignées vers le bas

[j.] × 8

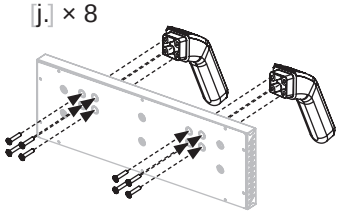

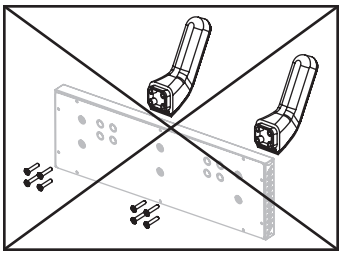

` Refixez le panneau avant avec les vis moletées précédemment retirées

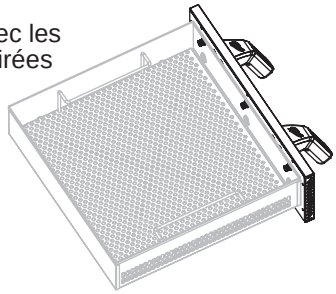

ÉTAPE Placez la planche à découper dans l'étagère latérale droite

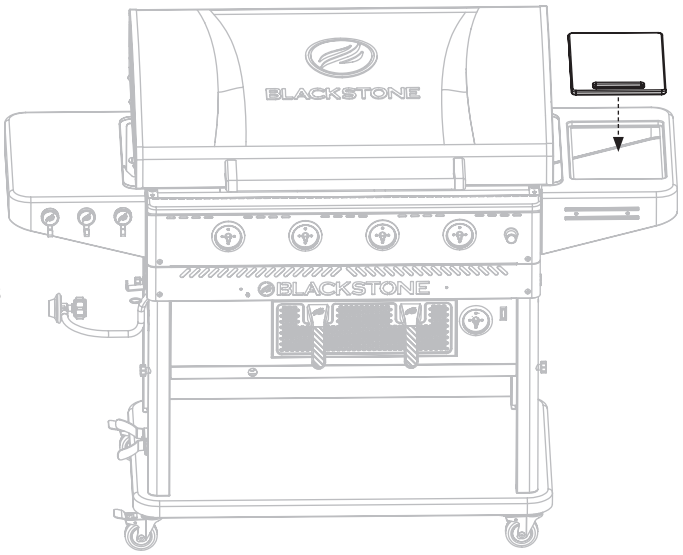

ÉTAPE Installez les cinq (5) boutons de commande en les poussant en place en position OFF

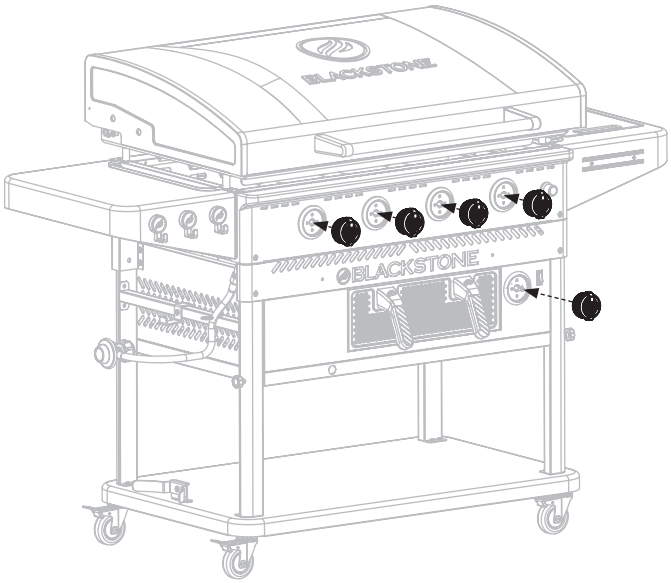

ÉTAPE Vissez deux (2) boulons à épaulement dans les trous inférieurs des pieds droits

_ Utilisez deux (2) boulons à épaulement pour fixer le support de sac à ordures aux pattes droites

Dévissez le porte-serviette en papier

[d.] × 4

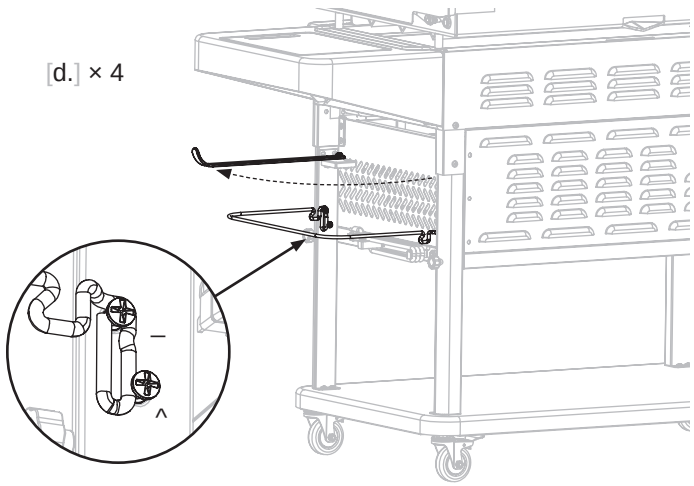

ÉTAPE Accrochez le godet à graisse avec la doublure dans la fente à l'arrière du corps de la plaque chau ante

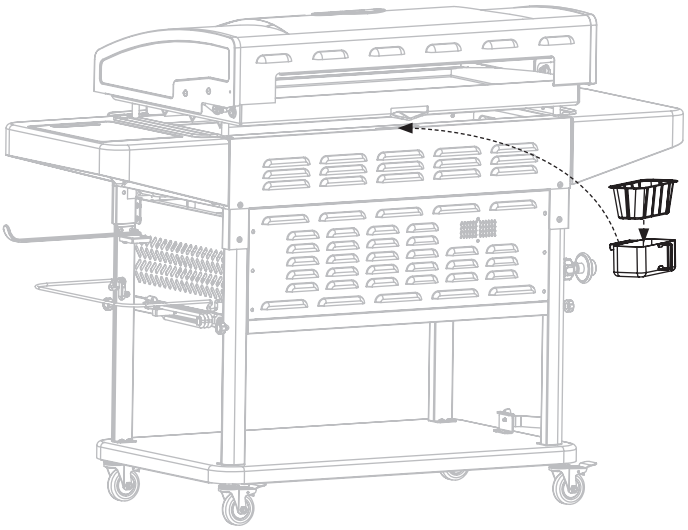

ÉTAPE Passez

UTILISATION DE VOTRE BLACKSTONE

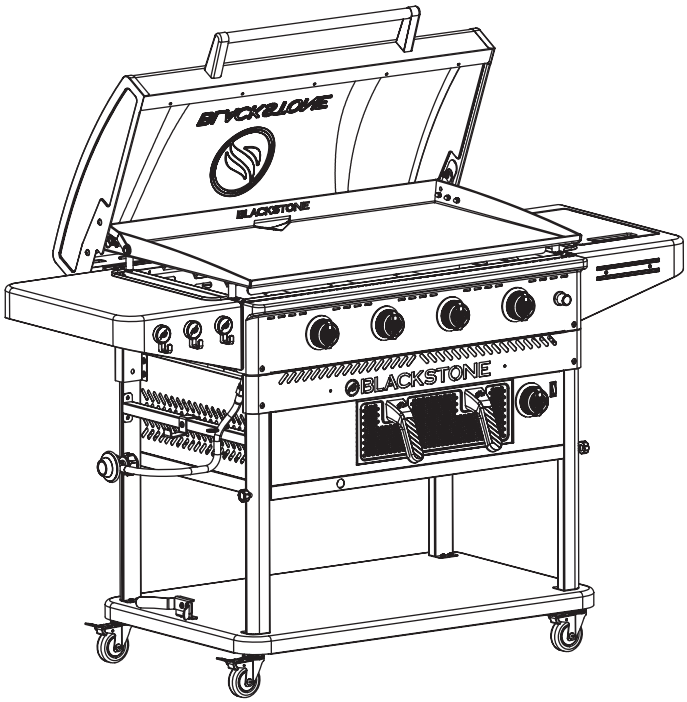

AVIS
▪Le poids maximum sur la tablette latérale est de 4,5 kg (10 lb). ▪L'étagère latérale peut devenir chaude pendant l'utilisation de l'appareil.

AVIS
Ne laissez pas la hotte fermée plus de 10 minutes pendant la cuisson.

UTILISATION DE VOTRE BLACKSTONE

AVANT LA CUISSON

VÉRIFIER LES BRÛLEURS

Avant le raccordement, assurez-vous qu'aucun débris n'est coincé dans la tête de la bouteille de gaz, le régulateur, le brûleur et les orifices du brûleur.

Les araignées et les insectes peuvent nicher à l'intérieur et obstruer le brûleur/ tube venturi au niveau de l'orifice.

Veuillez consulter le chapitre Dépannage pour les instructions de nettoyage du brûleur.

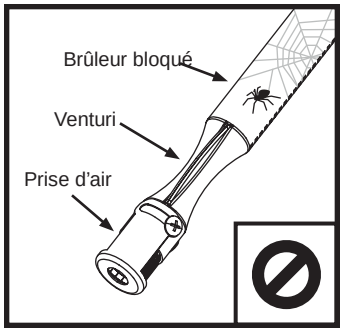

AVERTISSEMEN

Un brûleur obstrué peut provoquer un incendie sous l'appareil.

Le brûleur doit être retiré et nettoyé chaque année ou chaque fois qu'une forte accumulation ou des nids d'insectes/arachnides sont trouvés.

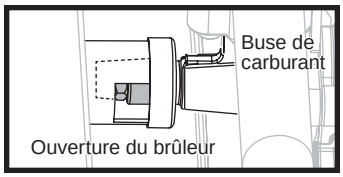

Assurez-vous que l'orifice de la buse de carburant de la rampe de gaz est correctement engagé dans l'ouverture du brûleur.

DANGER

Les objets inflammables peuvent s'enflammer spontanément s'ils sont placés à proximité de l'appareil.

Ne placez pas d'objets inflammables tels que des bombes aérosols, des serviettes huileuses ou grasses près de la surface de cuisson.

Gardez la zone de l'appareil de cuisson au gaz extérieur dégagée et exempte de matériaux combustibles, d'essence et d'autres vapeurs et liquides inflammables.

LA TEMPÉRATURE AMBIANTE MINIMALE DE FONCTIONNEMENT EST DE °F °C .

LAVER LE DESSUS DE VOTRE PLANCHA AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

AVIS

Le savon ruinera une plaque chauffante assaisonnée. C'est la seule fois où vous devez utiliser du savon sur la surface de cuisson de la plaque chauffante.

ÉTAPE Lavez la surface de cuisson de la plaque chau ante avec de l'eau chaude savonneuse.

ÉTAPE Rincez et séchez complètement.

AMÉNAGEMENT DE VOTRE ESPACE EXTÉRIEUR

CET APPAREIL NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QU'À L'EXTÉRIEUR.

- N'UTILISEZ PAS cet appareil à l'intérieur de bâtiments, de garages o autre espace clos.
- N'INSTALLEZ PAS cet appareil dans ou sur un bateau.
- N'INSTALLEZ PAS cet appareil dans ou sur un véhicule récréatif.

MAINTENIR DES DÉGAGEMENTS APPROPRIÉS PAR RAPPO MATÉRIAUX COMBUSTIBLES :

- N'UTILISEZ PAS cet appareil sur ou sous un balcon ou une terrasse ment ou de copropriété.
- NE PAS obstruer le flux d'air de combustion et de ventilation.
- N'UTILISEZ PAS cet appareil sous une construction combustible sus
- N'UTILISEZ PAS cet appareil à moins de 36 po (1 m) des côtés et d l'appareil.

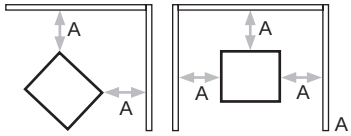

FRANÇAIS

ESPACES EXTÉRIEURS ABRITÉS:

Toutes les ouvertures doivent être ouvertes en permanence ; les porte santes, les portes de garage, les fenêtres ou les ouvertures grillagées pas considérées comme des ouvertures permanentes.

Un appareil est considéré comme étant à l'extérieur s'il est installé ave ne dépassant pas:

a. Avec des murs sur trois côtés, mais sans couverture aérienne.

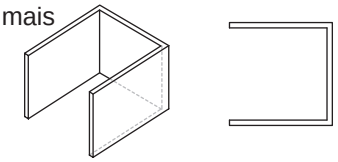

b. À l'intérieur d'une enceinte partielle qui comprend un toit supérieur et pas plus de deux parois latérales. Les parois latérales peuvent être parallèles, comme dans un passage couvert, ou à angle droit l'une par rapport à l'autre.

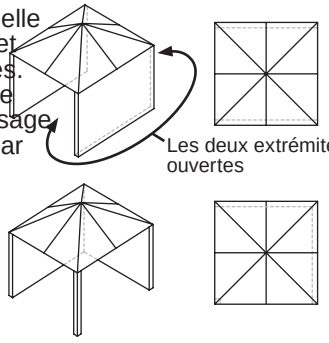

c. À l'intérieur d'une enceinte partielle qui comprend un couvercle supérieur et trois parois latérales, tant que 30% ou plus de la périphérie horizontale de l'enceinte est ouverte en permanence.

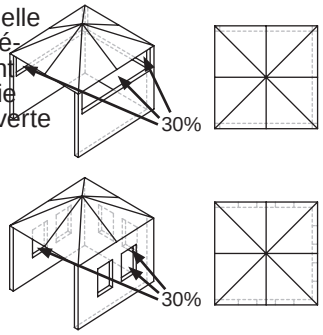

EXIGENCES RELATIVES AUX BOUTEILLES DE GPL

UTILISEZ UNIQUEMENT UNE BOUTEILLE DE KG / LB

- La bouteille d'alimentation en GPL à utiliser doit être construite et marquée conformément aux spécifications pour les bouteilles de GPL, U.S. Department of Transportation (DOT) ou à la norme pour les bouteilles, les sphères et les tubes pour le transport des marchandises dangereuses, CAN/CSA-B339.
- seules les bouteilles de GPL marquées « propane » doivent être utilisées.
- Le système d'alimentation de la bouteille de GPL doit être prévu pour le prélèvement de vapeur.
  - Gardez toujours les nouvelles bouteilles de GPL en position verticale pendant l'utilisation, le transport ou le stockage.
  - Gardez toujours la ou les ouvertures de ventilation de l'enceinte de la bouteille exemptes de débris.

LA VALVE DE LA BOUTEILLE DE GPL DOIT AVOIR:

- Sortie vanne type 1 (filetage extérieur).
- Soupape de sécurité.
- Dispositif de protection contre les débordements (OPD) homologué UL. Cette fonction de sécurité OPD est identifiée par un volant triangulaire unique.
- Capuchon anti-poussière

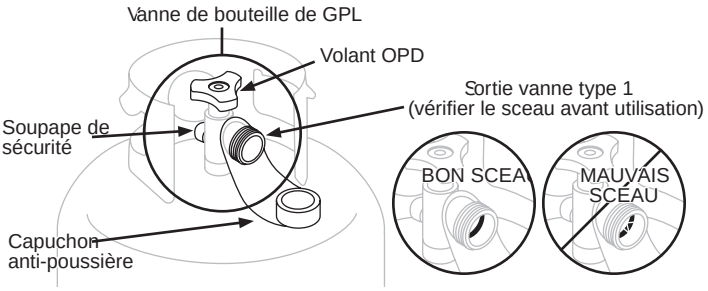

Le joint d'étanchéité de la sortie de la vanne de type 1 pourrait, au fil du temps, présenter des dommages ou une détérioration marqués et visibles, pouvant provoquer une fuite même avec la connexion serrée.

- Une inspection visuelle du joint doit être e ectuée chaque fois qu'une bouteille de GPL est remplacée ou remplie.
- Toute bouteille de GPL présentant des signes de dommages ou de détériora- tion tels que ceux illustrés, y compris des fissures et des piqûres, doit être retournée inutilisée au vendeur.

STOCKAGE DES BOUTEILLES DE GPL

AVERTISSEMENT

- Ne stockez pas de bouteille de GPL de rechange sous ou à proximité de cet appareil.
- Ne remplissez pas une bouteille de GPL à plus de 80%.

Si les informations ci-dessus ne sont pas suivies à la lettre, un incendie causant la mort ou des blessures graves peut se produire.

- La bouteille de GPL doit être éteinte lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Les bouteilles de GPL doivent être stockées à l'extérieur et hors de portée des enfants.
- Ne stockez pas une bouteille de GPL à l'intérieur d'un bâtiment, d'un garage ou de tout autre espace clos.

REMPLISSAGE & ÉCHANGE

- Utilisez uniquement les sociétés d'échange réputées qui inspectent, remplissent avec précision, testent et certifient leurs bouteilles. Le con sionnaire GPL doit purger la nouvelle bouteille avant de la remplir.
- Le volume de propane dans le réservoir varie selon la température.

AVERTISSEMENT

Un régulateur givré indique un débordement de gaz. Fermez immédiatement le robinet de la bouteille de GPL et appelez le revendeur de GPL local pour obtenir de l'aide.

- Ne rejetez pas de gaz de pétrole liquéfié (GPL) dans l'atmosphère.
- Pour retirer le gaz de la bouteille de GPL, contactez un revendeur de G certifié ou le service d'incendie local pour obtenir de l'aide.
- Remplacez le réservoir uniquement par un réservoir équipé d'un dispo sécurité OPD.

Votre revendeur peut vous aider à faire correspondre une bouteille de GPL de remplaceme votre appareil.

INSTRUCTIONS DE TEST DE FUITE

- Testez les fuites des bouteilles de GPL neuves et échangées AVANT c connecter à la plaque chau ante.
- Utilisez un pinceau propre et une solution d'eau et de savon doux 10/9 e ectuer le test de fuite.
- Ne fumez pas pendant le test de fuite.
- N'UTILISEZ PAS de flamme nue pour vérifier les fuites de gaz.
- L'appareil doit faire l'objet d'un test d'étanchéité à l'extérieur dans un en bien ventilé, loin des sources d'inflammation telles que les appareils à électriques.
- Pendant le test de fuite, éloignez l'appareil des flammes nues ou des étincelles.

TEST DE FUITE: BOUTEILLE DE GPL

ÉTAPE Appliquez une solution savonneuse sur les joints de la bouteille de GPL.
(Indiqué par des flèches dans la figure 01.)

- Les fuites sont indiquées par des bulles en croissance.

figure 01

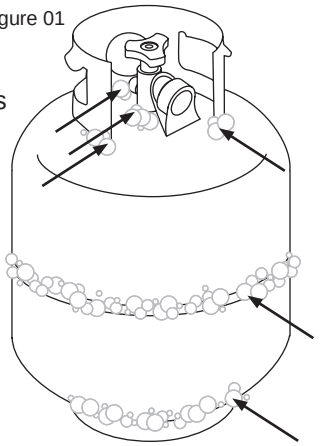

AVERTISSEMEN

Si des bulles en croissance apparaissent pendant le test de fuite, N'UTILISEZ PAS ou ne déplacez pas la bouteille de GPL.

Contactez immédiatement un fournisseur de GPL ou un service d'incendie.

RACCORDS ET TUYAUX

- recommandés.
- Gardez le tuyau d'alimentation en carburant à l'écart de toute surface c
- Avant chaque utilisation, vérifiez si les tuyaux sont coupés ou usés.
- Remplacez le tuyau endommagé avant d'utiliser l'appareil.

(Utilisez uniquement des pièces de rechange approuvées par Blackstone pour la valve, le t ou le régulateur. Le non-respect de cette consigne annulera la garantie.)

SÉCURITÉ DU DÉTENDEUR

- Utilisez cet appareil, tel qu'il a été acheté, uniquement avec le gaz et l'ensemble régulateur/valve fournis.
- NE PAS fausser le filetage de la connexion entre votre bouteille de GPL et le régulateur.

Un filetage croisé peut se produire si vous forcez le filetage d'une connexion à un autre incorrect. Cela endommagerait les filetages, entraînerait une fuite de propane et pourrait entraîner une accumulation de carburant pouvant s'enflammer.

- Si vous ne pouvez pas connecter le régulateur, N'UTILISEZ PAS le régulateur.

Le régulateur doit être remplacé par un modèle approuvé par Blackstone par un revendeur professionnel agréé.

CONNECTEZ LA BOUTEILLE DE GPL

ÉTAPE Tournez les boutons de commande sur OFF.

^ Assurez-vous que la bouteille de GPL est éteinte en tournant le volant OPD dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'arrêt complet.

_ Retirez le bouchon de sécurité de la sortie de la vanne de type 1.

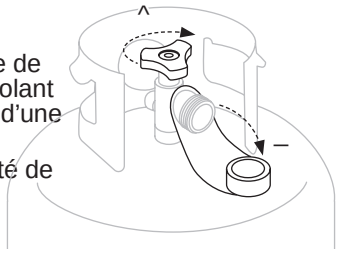

ÉTAPE Maintenez le régulateur en ligne droite avec la sortie de la vanne de type 1 afin de NE PAS fausser le filetage de la connexion.

Centrez et insérez le mamelon du régulateur dans la sortie de la vanne de type 1.

Serrez à la main l'écrou d'accouplement dans le sens des aiguilles d'une montreN'UTILISEZ PAS d'outils pour vous connecter.)

Si la connexion ne peut pas être terminée, débranchez le régulateur et répétez cette étape.

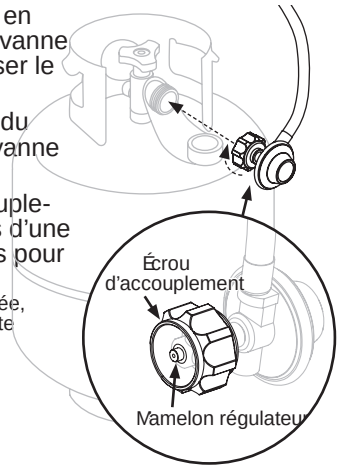

ÉTAPE Fixez la bouteille de GPL à l'appareil en l'accrochant au crochet GPL de manière à ce qu'elle s'emb contre le support GPL.

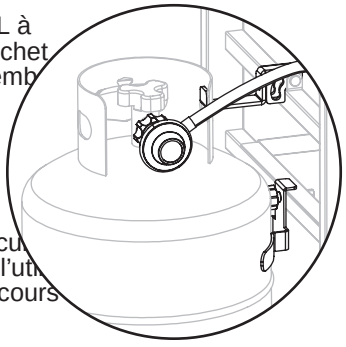

La soupape de décharge de sécu doit être orientée à l'opposé de l'uti sateur lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.

TEST DE FUITE: VANNES, TUYAU ET RÉGULATEUR

ÉTAPE Tournez les boutons de commande sur OFF.

ÉTAPE Connectez le régulateur à la bouteille de GPL.

ÉTAPE Ouvrez complètement le réservoir de GPL en tournant le volan dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

- Si vous entendez un bruit de précipitation, coupez immédiatement le une grosse fuite au niveau du raccordement.
- Fermez immédiatement la bouteille de GPL en tournant le volant OP le sens des aiguilles d'une montre et resserrez les raccords. Si les fu peuvent pas être arrêtées, N'ESSAYEZ PAS DE RÉPARER.

ÉTAPE Appliquez une solution savonneuse sur les joints des vannes et du régulateur.

(Indiqué par des flèches dans la figure 02.)

figure 02

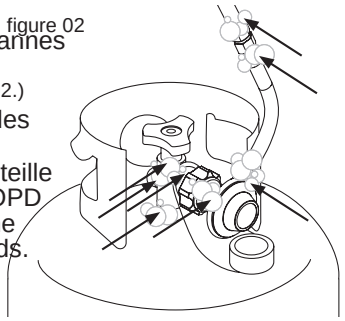

- Les fuites sont indiquées par des bulles en croissance.
- Fermez immédiatement la bouteille de GPL en tournant le volant OPD dans le sens des aiguilles d'une montre et resserrez les raccords.

AVERTISSEMENT

Si les fuites ne peuvent pas être arrêtées, N'ESSAYEZ PAS de les réparer.

Le régulateur doit être remplacé par un modèle approuvé par Blackstone par un revendeur professionnel agréé.

DÉCONNEXION DE LA BOUTEILLE DE GPL

LB KG

ÉTAPE Assurez-vous que les boutons de commande sont sur OFF.

^ Assurez-vous que la bouteille de GPL est éteinte en tournant le volant OPD dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'arrêt complet.

_ Tourner à la main l'écrou d'accouplement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer le régulateurN'UTILISEZ PAS d'outils pour déconnecter.)

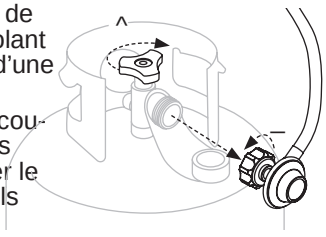

ÉTAPE Placez le capuchon anti-poussière sur la sortie du robinet de la bouteille de GPL chaque fois que la bouteille n'est pas utilisée.

N'installez que le type de bouchon de sécurité sur la sortie du robinet de la bouteille qui est fourni avec le robinet de la bouteille. D'autres types de bouchons ou de bouchons peuvent entraîner des fuites de propane.

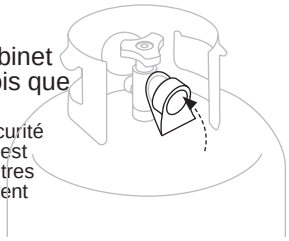

FRANÇAIS

INSTRUCTIONS D'ALLUMAGE

. CLAPETS ANTI RETOUR

ÉTAPE Tourner le bouton en position OFF.

ÉTAPE Appuyez sur le bouton et relâchez. Le bouton devrait revenir en arrière.
Si les boutons ne reviennent pas, remplacez l'assemblage de la valve avant d'utiliser l'appareil.

ÉTAPE Tournez le bouton sur LOW puis remettez-le sur OFF. Le bouton doit tourner en douceur.

AVERTISSEMENT

Si le brûleur ne s'allume pas alors que le robinet de la bouteille de GPL est ouvert, le gaz continuera de s'écouler du brûleur et pourrait s'enflammer accidentellement/par inadvertance avec un risque de blessure.

Assurez-vous que le gaz est coupé au robinet d'arrêt d'alimentation avant de vérifier les robinets de l'appareil.

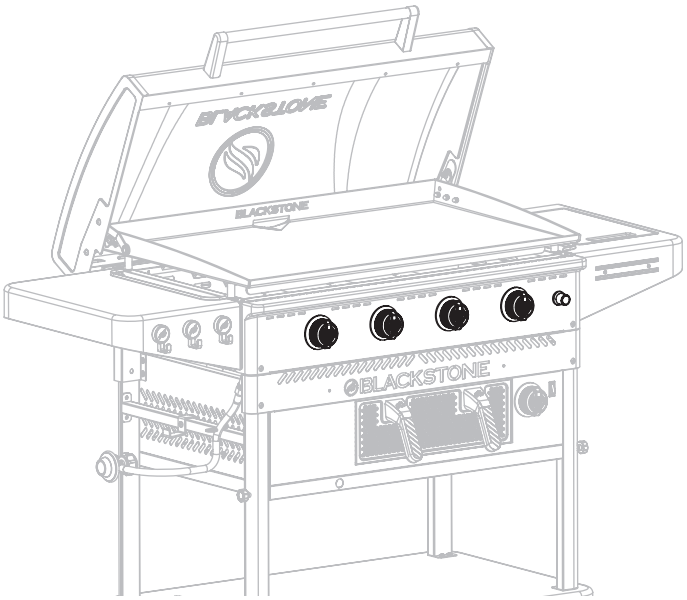

. ALLUMAGE ALIMENTÉ PAR BATTERIE

Ne vous penchez pas sur l'appareil pendant l'allumage.

ÉTAPE Insérez une (1) pile AA (non incluse) sous le bouton d'allumage. Visser le bouton en place sur la borne positive.

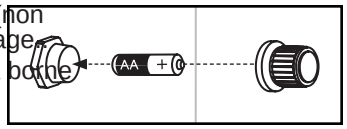

ÉTAPE
^ Tournez le bouton de commande sur OFF.

Ouvrez le gaz au niveau de la bouteille de GPL en tournant le volant OPD dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 1 à 3 tours.

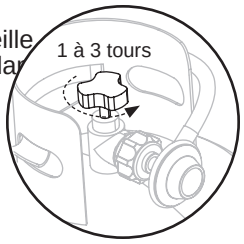

ÉTAPE
_ Appuyez sur le bouton d'allumage et maintenez-le enfoncé.
` Poussez et tournez le bouton de commande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à HAUT
(Lâchez le bouton d'allumage lorsque le brûleur s'allume.)
a Réglez la température au niveau souhaité.

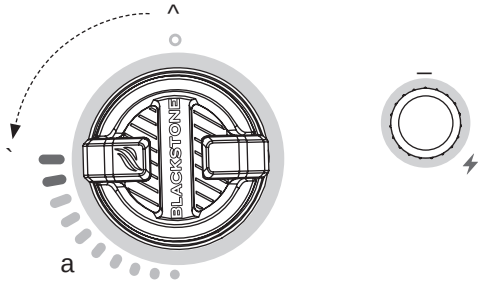

. VÉRIFIER LA FLAMME DU BRÛLEUR

Vérifiez toujours la flamme du brûleur avant utilisation.

ÉTAPE Allumez les brûleurs et tournez les boutons à BAS à HAUT

ÉTAPE Regardez sous la table de cuisson pour voir les brûleurs. Lorsque le bouton est sur HAUT, les flammes doivent être plus grandes que lorsque le bouton est sur BAS

MODÈLE DE FLAMME DE BRÛLEUR SAIN

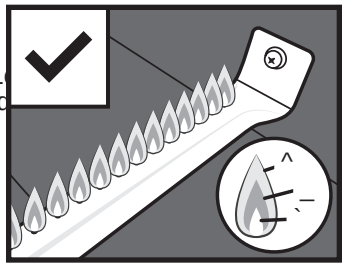

^ Scintillement de couleur jaune.
_ Couleur bleu foncé.
` Bleu vif.

FLAMMES DU BRÛLEUR SONT JAUNES OU IRRÉGULIÈRES

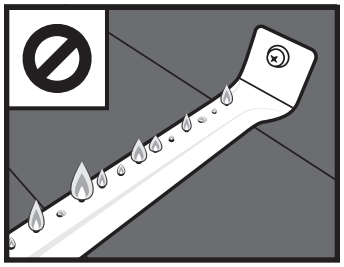

En cas de chute soudaine ou de problème de flamme faible, veuillez consulter le chapitre Dépannage.

FRANÇAIS

INSTRUCTIONS D'ASSAISONNEMENT POUR PLAQUE CHAUFFANT

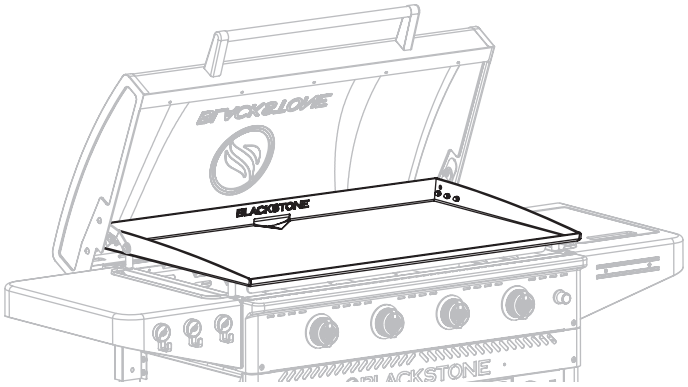

QUELLE HUILE EST PRÉFÉRABLE D'UTILISER?

- Blackstone Seasoning and Cast Iron Conditioner.
- Toute huile de cuisson à base de plantes.
- Graisse animale fondue sans additifs.

DIDACTICIEL VIDÉO
Comment assaisonner une nouvelle plaque chau ante Blackstone
youtube.com/watch?v=VspmDVnj2pI&t=3s

ÉTAPE Essuyez tous les débris d dessus de la plaque chau ante.

ÉTAPE Réglez votre plaque chau ante à feu vif jusqu'à ce qu dessus de votre plaque chau an change de couleur. (~10 minutes

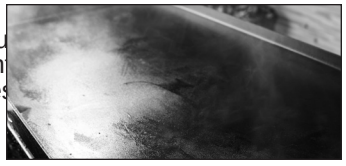

ÉTAPE Utilisez des pinces pour t une serviette en papier ou un ch en coton et étalez 2 à 3 cuillères soupe de votre huile d'assaisonn ment sur tout le dessus de la pla chau ante.

Lorsque vous assaisonnez le dessus de plaque chau ante, n'oubliez pas d'utiliser une couche d'huile fine et uniforme - plus couche d'huile est fine, plus il sera facile la brûler.

ÉTAPE Le dessus de la plaque chau ante est prêt pour une autr couche d'huile lorsqu'il cesse de fumer. Répétez L'ÉTAPE 3 à 4 ou jusqu'à ce que la surface de plaque chau ante soit noire.

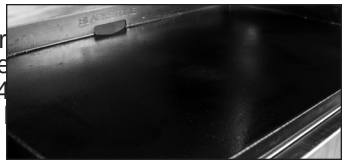

DÉPANNAGE DE L'ASSAISONNEMENT

IL Y A UN RÉSIDU BRUNÂTRE SUR LA SURFACE DE LA PLAQ CHAUFFANTE:

CAUSES POSSIBLES	LA SOLUTION
• Trop d'huile a été utilisée. • Vous avez éteint le chau age trop tôt.	ÉTAPE Allumez votre plaque chauf- fante à feu vif et laissez-la cha pendant 10 à 15 minutes. ÉTAPE Grattez autant que possible l'huile épaissie et partiellemen ÉTAPE Réassaisonner avec u fine couche d'huile.

LES BORDS DE LA SURFACE DE LA PLAQUE CHAUFFANTE NOIRS:

Après avoir utilisé votre plaque chau ante pour plusieurs cuisiniers, l'a nement s'uniformisera et s'améliorera.

PRÉVENTION DE LA ROUILLE

Utilisez fréquemment votre plancha. Chaque fois que vous cuisinez, v ajoutez de l'assaisonnement, ce qui rend la rouille moins probable.

AVIS
Si vous vivez dans un climat humide ou côtier, votre plancha peut nécessiter des assaisonnements plus fréquents entre les utilisations.

Si de la rouille apparaît sur la surface de la plaque chau ante, frottez-l de la laine d'acier, du papier de verre à faible grain ou la Blackstone P Stone et ré-assaisonnez la surface.

DIDACTICIEL VIDÉO
Récupération de votre plaque chau ante Blackstone
youtube.com/watch?v=thPE2IgnSiI

UTILISATION DE VOTRE FRITEUSE À AIR

ALLUMAGE DE FRITEUSE À AIR GPL

ÉTAPE Branchez le cordon d'alimentation dans la prise murale.

ÉTAPE Insérez une (1) pile AA (non incluse) sous le bouton d'allumage. Visser le bouton en place sur la borne positive.

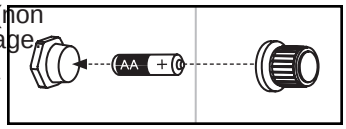

ÉTAPE

^ Tournez le bouton de commande de la friteuse sur OFF.

ÉTAPE Ouvrez le gaz au niveau de la bouteille de GPL en tournant le volant OPD dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 1 à 3 tours.

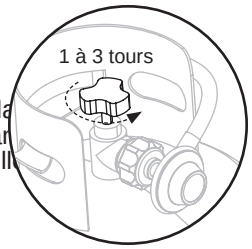

ÉTAPE

_ Appuyez sur le bouton d'allumage et maintenez-le enfoncé.

` Poussez et tournez le bouton de commande de la friteuse dans le sens antihoraire jusqu'à MAX. (Lâchez le bouton d'allumage lorsque le brûleur s'allume.)

a Réglez la température au niveau souhaité.

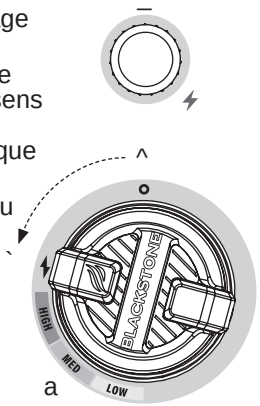

Pour vérifier que le brûleur de la friteuse à air s'est allumé, regardez dans la chambre du brûleur depuis le côté de l'appareil.

ÉTAPE Appuyez sur l'interrupteur à bascule pour allumer, le ventilateur démarre immédiatement.



SÉCURITÉ DE LA FRITEUSE À AIR

- Retirez les éléments sous la friteuse à air avant de l'utiliser.
- Sou lez les tiroirs avant la cuisson pour garder les passages propres.

PENDANT L'UTILISATION

- Ne restreignez pas le débit de l'air de combustion ou des gaz d'échapp ment chauds.
- Ne placez pas les tiroirs de la friteuse sur la surface de la plaque chau
- Ne placez pas les tiroirs de la friteuse sur ou à proximité d'un brûleur à électrique chaud, ou dans un four chau é.

ALIMENTS

- NE FAITES pas cuire d'aliments dans la friteuse sans le tiroir en place.
- N'ajoutez pas de liquides (eau ou sauces) aux aliments chauds dans le car ils pourraient s'évaporer et provoquer des brûlures.

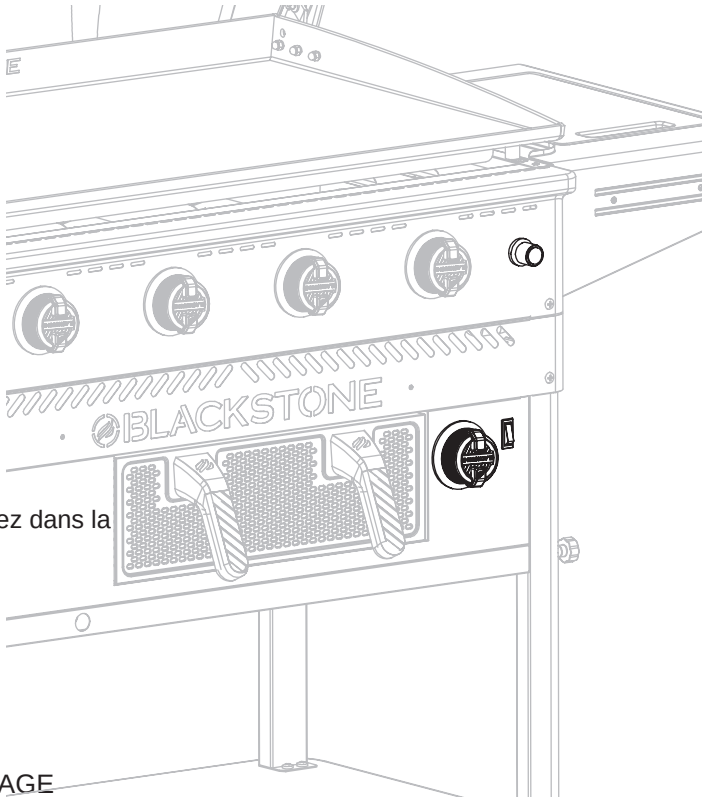

FAITES CORRESPONDRE LES INSTRUCTIONS D'ÉCLAIRAGE

Si vous ne pouvez pas allumer la friteuse à air avec le bouton de commande:

ÉTAPE Tourner le bouton de commande en position OFF.

ÉTAPE Pincez une allumette dans le briquet d'allumette. Allumez l'allumette.

ÉTAPE Placez la flamme dans le trou du brûleur.

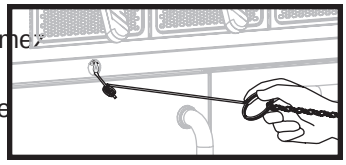

ÉTAPE Poussez et tournez le bouton de commande pour faire couler le gaz. Assurez-vous que le brûleur s'allume et reste allumé.

FRANÇAIS

CUISINER SUR VOTRE BLACKSTONE

ATTENTION
Cet appareil sera chaud pendant et après utilisation. Utilisez des ustensiles à long manche et des gants de cuisine/ gants de protection lors de la manipulation de pièces potentiellement chaudes pour vous protéger contre les brûlures et les éclaboussures.
AVIS
Ne rangez aucun article à moins de 3 po (8 cm) de la surface de cuisson pendant son utilisation.

SI DE LA GRAISSE OU UN AUTRE MATÉRIAU CHAUD S'ÉGOUTTE SUR LA VANNE, LE TUYAU OU LE RÉGULATEUR:

ÉTAPE Coupez immédiatement l'alimentation en gaz.

ÉTAPE Déterminez la cause et corrigez-la.

ÉTAPE Nettoyez et inspectez la vanne, le tuyau et le régulateur.

ÉTAPE E ectuez un test de fuite. (Veuillez vous référer aux instructions de test de fuite dans le UTILISATION DE VOTRE BLACKSTONE.)

RECETTES VIDÉO

Trouvez des recettes et des conseils de cuisine sur:
BlackstoneProducts.com/blogs/recipes
youtube.com/c/BlackstoneGriddles
@blackstoneproducts

PANCAKES AUX FRAISES ET À LA CRÈME
Petit-déjeuner

BURGER AUX OIGNONS FRITS DE L'OKLAHOMA
Déjeuner

POPPERS AUX JALEPEÑOS
Friteuse à air

NETTOYER LE DESSUS DE VOTRE PLANCHA

Nettoyez le dessus de la plaque chau ante après chaque utilisation, p qu'il est encore chaud.

- N'UTILISEZ PAS de savon sur le dessus de la plaque chau ante. Ce l'assaisonnement de la plaque chau ante.
- Le bac à graisse doit être retiré et vidé après chaque utilisation.

ATTENTION
Le bac à graisse sera chaud pendant et après l'utilisation. Ne retirez pas le bac à graisse tant que la plaque chauffante n'est pas complètement refroidie.

DIDACTICIEL VIDÉO

Comment nettoyer votre plaque chau ante Blackstone
youtube.com/watch?v=-Iedu9z6NPY

ÉTAPE Poussez les débris alime taires dans le bac à graisse avec spatule ou un grattoir métallique

ÉTAPE Essuyez le dessus de la plaque chau ante avec une serv en papier.

ÉTAPE Appliquez quelques cuille à soupe d'eau sur la surface de plaque chau ante, puis raclez l'e les débris dans le bac à graisse. (Pour les résidus alimentaires co utilisez un peu de gros sel.)

ÉTAPE Essuyez à nouveau avec une serviette en papier et séche complètement.

ÉTAPE Appliquez une fine couch d'huile de cuisson pour mainteni saisonnement et protéger le des de la plaque chau ante.

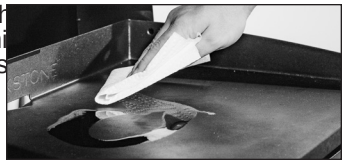

FRANÇAIS