


tommee
tippee

nailcare

多功能嬰兒電動磨甲機

使用說明書

請細閱及保存此說明書

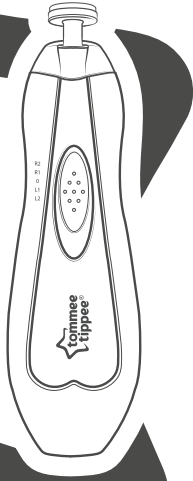

Mayborn (UK) Limited, Balliol Business Park,
Newcastle upon Tyne, NE12 8EW, UK.

Copyright © 2021.
TOMMEE TIPPEE®.

All IP rights held or used under license by Mayborn (UK) Limited and/or its affiliates.


如有疑問?
請參考我們官方網址: tommeetippee.com



Ref: 0423772

產品部件

- ① 銼頭安裝位置
- ② LED燈
- ③ 高速右旋
- ④ 低速右旋
- ⑤ 開/關按鈕
- ⑥ 低速左旋
- ⑦ 高速左旋
- ⑧ 電池蓋
- ⑨ 軟砂紙銼頭 (橙色)
- ⑩ 中砂紙銼頭 (青色)
- ⑪ 硬砂紙銼頭 (藍色)
- ⑫ 刮磨用銼頭 (銀色)
- ⑬ 表面研磨用銼頭 (白色)
- ⑭ 研磨挫用銼頭

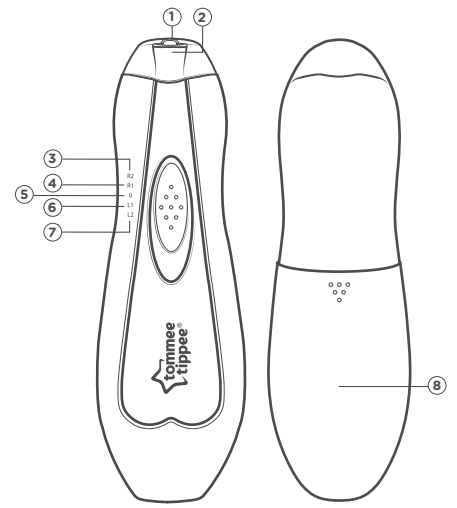

寶寶及成人適用

⑨ 軟砂紙 (橙色) 0-3個月適用



⑩ 中砂紙 (青色) 3-12個月適用



⑪ 硬砂紙 (藍色) 12個月+適用



成人適用

⑫ 刮磨用
修整指甲長度與邊緣



⑬ 表面研磨用
去除污垢平順修整指甲表面



⑭ 研磨挫用
處理指尖及甘皮



功能

Tomme Tippee 多功能嬰兒電動磨甲機 (PC8676) 提供三種特殊護理銼頭，適用於嬰兒和幼兒指甲生長的不同階段。成人也可以使用 3 個額外的銼頭來保持指甲的完美狀態。

多功能嬰兒電動磨甲機具可向左方或向右方旋轉，為你提供選擇：

向左旋轉 - 銼頭將逆時針旋轉。

向右旋轉 - 銼頭將順時針旋轉。

操作

選項	操作
右方慢速旋轉	將 ON/OFF 推到 R1。指示燈亮，銼頭順時針慢速旋轉。
右方快速旋轉	將 ON/OFF 推到 R2。指示燈亮，銼頭順時針快速旋轉。
關閉	將 ON/OFF 推到“0”關機。
左方慢速旋轉	將 ON/OFF 推到 L1。指示燈亮，銼頭逆時針慢速旋轉。
左方快速旋轉	將 ON/OFF 推到 L2。指示燈亮，銼頭逆時針快速旋轉。
低電量顯示	磨甲機速度減慢並停止運作

安裝/更換電池

1. 滑下電池蓋。
2. 插入 2 節 AA 鹼性電池。
3. 將電池蓋滑回原位，直到聽到咔嗒聲。請勿使用充電電池。

保養和使用

1. 清潔雙手並用剪刀剪掉任何長指甲。
2. 根據表中推薦選擇合適的銼頭。
3. 將銼頭推到頭安裝位置，直到咔嗒一聲固定。
4. 為達至最佳效果，請維持銼頭在指甲上輕輕均勻地移動，直到達到所需的長度。
5. 靜音馬達和 LED 燈已開發，讓您可以在寶寶睡覺時銼指甲。
6. 請不要將嬰兒和成年人的銼頭混合，請參考表格。
7. 使用後，用乾燥的軟布擦拭銼體並清除銼頭上的灰塵。請勿浸入水中。
8. 保持設備乾燥清潔。
9. 遠離熱源和高溫。
10. 勿讓兒童接觸。
11. 請勿在破損皮膚上或旁邊使用。