


THE ZOO FAMILY

The most eco-friendly kidscamera

Cartoon Collection Manuel Collection Cartoon Handleiding Cartooncollectie Comic-Sammlung Bedienungsanleitung


www.thezoofamily.com
info@thezoofamily.com

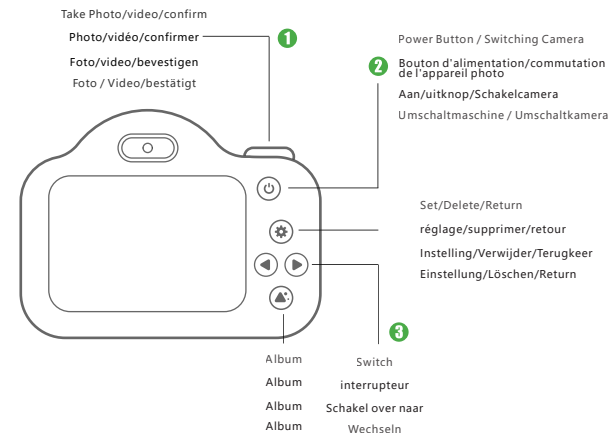

1 Power/Lens Switch Button: Long press for 2 seconds to ON/OFF, Single press to switch front and rear camera.
Bouton de l'interrupteur marche/arrêt de l'objectif: Pression longue pendant 2 secondes pour allumer/éteindre, Pression simple pour changer la caméra avant et arrière.
AAN/lens-schakelaar-knop: Lang indrukken voor 2 seconden aan/uit, Enkelvoudig indrukken om de voor- en achter camera te schakelen.
Taste Strom / Objektivschalter: Halten Sie die Taste 2 Sekunden gedrückt, um das Gerät ein/auszuschalten. Klicken Sie vor und nach dem Umschalten der Kamera.

2 Camera/Video Button: Single press to camera, long press for 2 seconds to video.
Bouton appareil photo/vidéo: Une seule pression sur la caméra, une longue pression sur la vidéo pendant 2 secondes.
Camera-/videoknop: Enkelvoudig drukken op de camera, lang drukken gedurende 2 seconden op de video.

3 Camera/Video Button: Single press to camera, long press for 2 seconds to video.
Bouton appareil photo/vidéo: Une seule pression sur la caméra, une longue pression sur la vidéo pendant 2 secondes.
Camera-/videoknop: Enkelvoudig drukken op de camera, lang drukken gedurende 2 seconden voor video
Herauf/Abwärts: Drücken Sie die Taste, um zwischen den verschiedenen Fotomodi zu wechseln, Zum Vergrößern lange drücken.

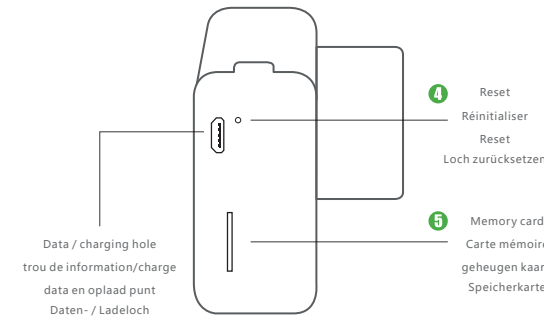

4 Reset Button: If the camera can't be turned off or crashes, please use toothpick or steel needle to insert reset hole, press the Reset Button, turn it on again after automatic shut-down, then it can restore factory settings.

Bouton de réinitialisation: Si l'appareil ne peut pas être éteint ou écrasé, utilisez un cure-dent ou une aiguille en acier dans le trou, appuyez sur le bouton Reset, remettez l'appareil en marche après l'arrêt automatique, il peut rétablir le réglage d'usine.

Reset-knop: Als de camera niet kan worden uitgeschakeld of verplettert, gebruik dan tandenstoker of stalen naald in het gat, druk op de Reset-knop, zet het weer aan na automatische uitschakeling, dan kan het de fabrieksinstelling herstellen.

Reset-Taste: Wenn die Kamera nicht ausgeschaltet werden kann oder System angehalten ist, setzen Sie sie bitte mit einem Zahnstocher oder einer Stahlnadel ein. Reset-Loch: drücken Sie die Reset-Taste, die Kamera kann auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden, nachdem sie automatisch ausgeschaltet und wieder eingeschaltet wurde.

5 Freely expand memory capacity, maximum support for 32G TF card.

Augmentez librement la capacité de la mémoire, avec une prise en charge maximale de la carte 32GTF.

Breed de geheugencapaciteit vrij uit, met maximale ondersteuning voor 32GTF-kaart.

Sie können die Speicherkapazität beliebig erweitern und die Kamera unterstützt bis zu 32 G TF-Karten.



Product Parameter /Spezifikationen

- Product Name: A1 Series
Produktname: A1 Series
- Battery Capacity: 600mAh
Batteriekapazität: 600mAh
- Screen Size: 2.0Inch IPS Full View Screen
Bildschirmgröße: 2.0 Zoll IPS-Vollbildschirm
- Charging Time: About 2.5 hours
Ladezeit: ca. 2.5 Stunden
- Input Voltage: DC 5.0V ± 1A
Eingangsspannung: DC 5.0V ± 1A
- Storage: TF card, maximum support 32GB
Geratespeicher: maximale Unterstützung 32 GB
- Suitable: Over 3 years old
Anwendbares Alter: 3 Jahre oder älter
- Package Included: Cartoon camera X1, data line X1, rope X1, cartoon sticker X1, manual X1.
Lieferumfang: CDie comickamera X1, datenstreifen X1, wanz X1, qeton-aufkleber X1, die gebrauchsanleitung X1



Size: 80mm*43mm*60mm
Weight: 68g

Paramètre du produit/Product Parameter

- Nom du produit: Série A1
Productnaam: A1-serie
- Capacité de la batterie: 600mAh
Batterijcapaciteit: 600mAh
- Taille de l'écran: 2.0Inch IPS plein écran
Schermgrootte: 2.0Inch IPS Volledig scherm
- Temps de chargement: environ 2,5 heures
Oplaaadtijd: ongeveer 2,5 uur
- Tension d'entrée: DC 5,0 1A
Ingangsspanning: DC 5,0 1A
- Stockage: Carte TF, support maximum 32GB
Opslag: TF kaart, maximale ondersteuning 32GB
- Convient pour: Plus de 3 ans
Geschikt voor: Meer dan 3 jaar oud
- Forfait inclus: Caméra de dessin animé X1, ligne de données X1, corde de données X1, poteaux de bande X1, manuel X1.
Pakketje inbegrepen: Beeldverhaalcamera X1, datalijn X1, touw X1, stripstukken X1, handleiding X1.



Size: 80mm*43mm*60mm
Weight: 68g

Warning: Contains small parts and is not suitable for use by children under 3 years of age

Avertissement: contient de petites pièces et ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Waarschuwing: Bevat kleine onderdelen en is niet geschikt voor gebruik door kinderen onder de 3 jaar.

Warnung: Enthält kleine Teile und ist nicht für die Verwendung durch Kinder unter 3 Jahren geeignet.

When you problem is not has been solved contact us by email info@thezoofamily.com

Si vous rencontrez un problème persistant, contactez-nous par courrier info@thezoofamily.com

Mocht u een blijven probleem ervaren contacteer ons via mail info@thezoofamily.com

Wenn Sie weiterhin Probleme haben, kontaktieren Sie uns per E-Mail info@thezoofamily.com