
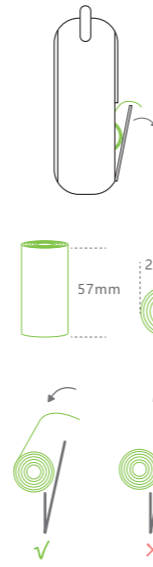
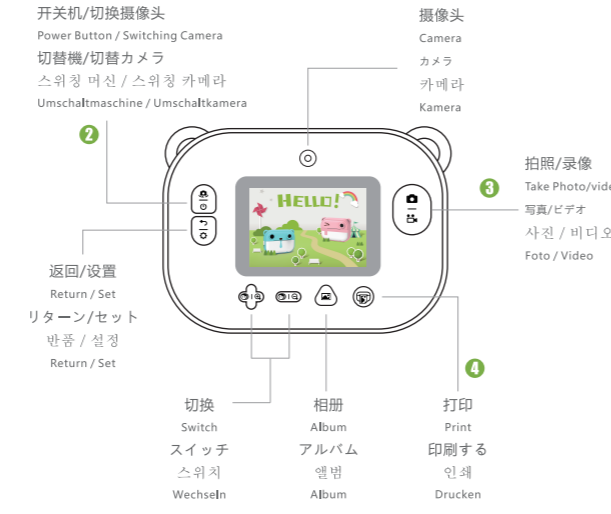


C3 PRO

Print Camera

www.thezoofamily.com
info@thezoofamily.com

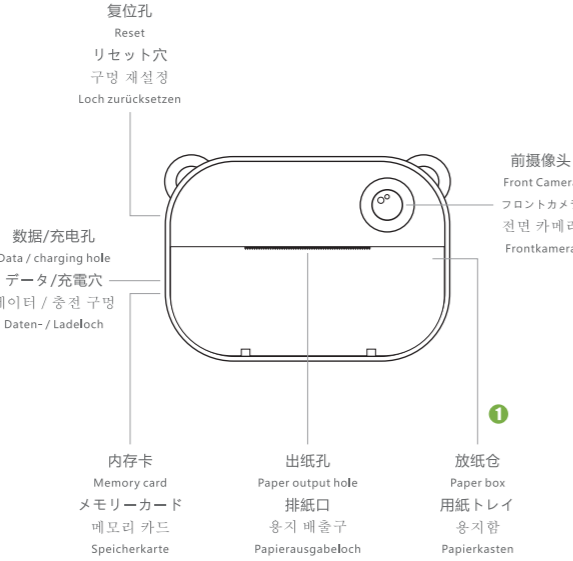

MADE IN CHINA

产品参数/Parameters

产品型号: C3 PRO
像素: 1200W+1200W双摄
打印分辨率: 200DPI
打印方式: 热敏黑白打印(无需耗材)
支持纸张: 热敏纸, 热敏不干胶
屏幕尺寸: 2.4寸IPS护眼屏
电池容量: 1500毫安
输入电压: 5V 1A
存储介质: TF卡 (≤32GB)
包装内容: 打印相机x1、打印纸x3、贴纸x1、铅笔套装x1、
贴纸本x1、数据线x1、挂绳x1



Size: 133x96x46mm
Weight: 230g

Product Parameter /Produkt-parameter

Product model: C3 PRO
Kategorie: C3 PRO
Pixel: 1200W + 1200W Dual Camera
Pixel: 1200 w+1200W durchlauf
Printing resolution: 200DPI
Die auflösung: 200DPI
Printing mode: Direct Thermal
Druckmittel: hitzebedruckung in schwarz und weiß (keine notwendigkeit
인쇄 방식: 열민감성 흑백인쇄 (소모재 없음)
지원지: 열민감성 흑백인쇄 (소모재 없음)
Unterstützung: hitzebeständiges papier, creme zum entkleistern
Screen size: 2.4-inch IPS Screen
Größe des bildschirms: 2.40 inch-ips des ips
Battery capacity: 1500 mAh
Die batterie: 1500 millimeter
Input voltage: 5V 1A
Geben sie die voltzahl ein: 5V 1A
Storage medium: TF card (≤ 32GB)
Registersatz: TF (≤ 32GB)
Package contents: print camera x1, printing paper x3, sticker x1, Pencil setx1,
Verpackung: kamera x1, druckpapier x3, sticker x1, bleistiftansagen x1,
sticker book x1, data line x1, lanyard x1
Dein läcker x1, datenverkabelung x1 und der bindfaden x1

製品パラメータ/제품 변수

型番:C3 PRO
제품 모델:C3 프로
画素:1200W+1200Wダブルショット
픽셀:1200W+1200W 듀얼 촬영
印刷解像度:200DPI
인쇄 해상도:200DPI
印刷方式:熱感白黒印刷(消耗不要)
인쇄 방식:열민감성 흑백인쇄 (소모재 없음)
지원지:열민감성 흑백인쇄 (소모재 없음)
지원지:열민감성 흑백인쇄 (소모재 없음)
画面サイズ:2.4インチIPSスクリーン
화면 크기:2.4인치 IPS 눈가리개
バッテリー容量:1500ミリアン
배터리 용량:1500 밀리그램
入力電圧: 5V1A
입력 전압: 5V 1A
記憶媒体:TFカード(≤32GB)
저장:TF 카드 (≤ 32GB)
パッケージ内容:印刷カメラx1、コピー用紙x3、シールx1、鉛筆セットx1、
포장 내용:카메라 x1, 인쇄용지 x3, 스티커 x1, 연필 세트 x1
シール本x1、データ線x1、リードx1
패치북 x1, 케이블 x1, 스트랩 x1

注意事项(必读)

- 如相机遇到问题, 请使用钢针插入复位孔并点按复位键, 尝试进行复位。
复位可以解决80%以上的问题, 请勿自行拆卸, 以免造成危险, 且无法保修。
- 当相机提示电量不足时, 请使用随机附送的Micro USB充电线, 插在5V电源转换器或电脑USB接口上进行充电, 本机未附赠电源充电器。
- 请勿摔打或挤压相机, 以免对内部电子元件造成损坏。
- 相机为电子产品, 不防水, 请勿将相机暴露在溅水环境下。
- 包装及说明书内含重要信息及保修卡, 请保留以供日后参考及保修。
- 使用液体清洁前应关闭与变压器断开。
- 充电用的变压器或电池充电器必须定期检查其电线、插头、外壳和其他部件是否损坏, 发现损坏时应停止使用, 直至修复完好, 请勿使用劣质充电器进行充电。
- 相机不能连接到多于1个电源上。
- 只能使用推荐的变压器进行充电; 变压器不是玩具, 不得让儿童进行充电操作。

▲ 警告: 内含有小零件, 不适合3岁以下儿童使用。
Warning: Contains small parts and is not suitable for use by children under 3 years of age.

自购买之日起, 本产品享受为期一年的免费维修政策, 在您送修产品之前, 请尝试复位或者拔卡重新开机, 如还是未能解决, 请联系客服以确认产品故障原因。

下列情况不属于免费维修范围:

- 未按使用说明书要求使用或维护导致的产品故障或损坏。
- 意外因素或人为因素导致产品损坏。
- 未经我司允许, 擅自拆机修理。
- 超过保修期限的。
- 正常使用下的磨损、腐蚀、掉色等。

故障排查

故障	故障类型	解决办法
A	无法开机	请尝试更换充电器充电后再开机
B	提示内存卡错误	请格式化内存卡, 或更换内存卡
C	死机、无法关机	按复位键后重新开机
D	图片下载异常	请重新连接APP, 重新下载

保修卡



用户信息

姓名: _____ 联系电话: _____

地址: _____

产品信息

购买平台: _____ 购买日期: _____

问题描述: _____