
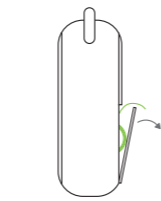


THE ZOOFAMILY

The most eco-friendly kidscamera


Printing Bear instruction Manuel Collection printing bears Printing bear instructie Bären drucken Sammlung Bedienungsanleitung

www.thezoofamily.com
info@thezoofamily.com

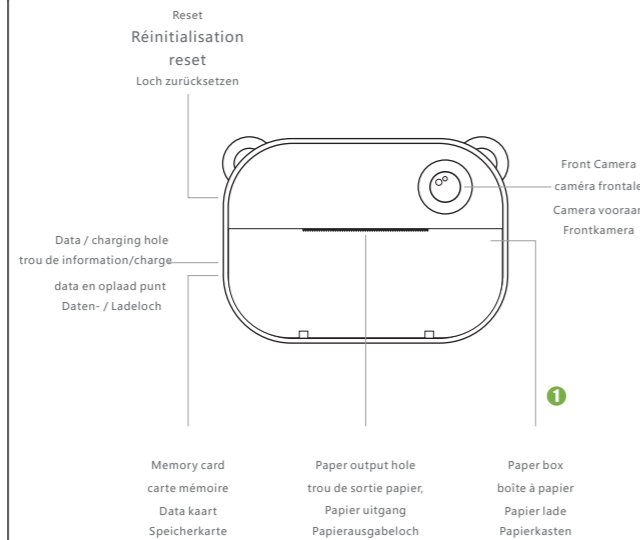


1 When Put in paper, open the paper compartment from both sides and load the paper in the correct direction.
Quand vous insérez le papier, ouvrez le compartiment à papier des deux côtés et chargez le papier dans le bon sens.
Wanneer u het papier inbrengt, opent u het papiercompartiment aan beide zijden en laadt u het papier in de juiste richting.

Öffnen Sie beim Einlegen von Papier das Papierfach von beiden Seiten und legen Sie das Papier in die richtige Richtung ein.



Please use 57mm*25mm thermosensitive paper.
Veuillez utiliser du papier thermosensible de 57 mm, 25 mm.
Gebruik a.u.b. 57mm,25mm thermisch gevoelig papier.
-pressen sie 5.7mm -25mm hitzebedrucktes papier.

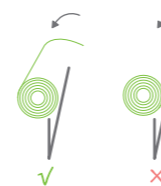

Please put the paper in the right direction and leave part of it outside.
Mettez le papier dans la bonne direction et laissez-en une partie à l'extérieur.
Zet het papier in de juiste richting en laat een deel ervan buiten staan.
Bitte geben sie das papier in die richtige richtung ein und halten sie einen teil außen.

2 Long press the power button for 2 seconds to power on or power off, short press to switch the camera.
Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil photo, appuyez brièvement pour le mettre en marche.

Druk lang op de aan/uit-knop gedurende 2 seconden om de camera in of uit te schakelen, kort indrukken om de camera te schakelen.

Die funktion für einen längeren kurzschluss Von 2 sekunden lässt sich an - Oder ausschalten, und die kurze taste kann die kameras ausschalteten

3 Press only once to take a photo and long press to record a video.
Appuyez une fois pour prendre une photo et une longue pression pour enregistrer une vidéo.
Druk slechts één keer op om een foto te maken en druk lang om een video op te nemen.
Einfache fotoaufnahme, lange aufnahme.

4 Press the print button to take a photo and print the photo; Photos can be printed directly in album mode.
Appuyez sur le bouton d'impression pour prendre une photo et l'imprimer; les photos peuvent être imprimées directement en mode album.
Druk op de printknop om een foto te maken en de foto af te drukken; foto's kunnen direct in de albummodus worden afgedrukt.
Drücken sie die drucktaste, um ein bild zu drucken; Bilder können im fotoalbum direkt ausgedruckt werden.



Product Parameter /Produkt-parameter

Product model: C3 PRO
Kategorie: C3 PRO

Pixel: 1200W + 1200W Dual Camera
Pixel: 1200 w+1200W durchlauf

Printing resolution: 200DPI
Die auflösung: 200DPI

Printing mode: Direct Thermal
Druckmittel: hitzebedruckung in schwarz und weiß (keine notwendigkeit)

Supporting paper: Heat sensitive paper
Unterstützung: hitzebeständiges papier, creme zum entkleistern

Screen size: 2.4-inch IPS Screen
Größe des bildschirms: 2,40 inch-ips des ips

Battery capacity: 1500 mAh
Die batterie: 1500 millimeter

Input voltage: 5V 1A
Geben sie die voltzahl ein: 5V 1A

Storage medium: TF card (≤ 32GB)
Registersatz: TF (≤ 32GB)

Package contents: print camera x1, printing paper x3, sticker x1, Pencil setx1,
Verpackung: kamera x1, druckpapier x3, sticker x1, bleistiftansagen x1,

sticker book x1, data line x1, lanyard x1
Dein läcker x1, datenverkabelung x1 und der bindfaden x1



Paramètre du produit/Product Parameter

Modèle de produit:C3 PRO
Productmodel:C3 PRO

Pixel : 1200W+1200W Double caméra
Pixel: 1200W+1200W Dubbele camera

Résolution d'impression : 200DPI
Afdrukresolutie: 200DPI

Mode d'impression : thermique directe
Afdrukmodus: Directe thermische

Papier support : papier thermosensible
Ondersteunend papier: Warmtegevoelig papier

Taille de l'écran : écran IPS de 2,4 pouces
Schermgrootte: 2,4-inch IPS-scherm

Capacité de la batterie : 1500 mAh
Batterijcapaciteit: 1500 mAh

Tension d'entrée : 5V 1V
Ingangsspanning: 5V 1V

Support de stockage : carte TF (32 Go)
저장:TF 카드 (≤ 32GB)

Contenu de l'emballage : appareil photo d'impression x1, papier d'impression x3,
Inhoud van de verpakking: Drukcamera x1, druckpapier x3, sticker x1, kleurset x1,
autocollant x1, jeu de crayons x1, carnet d'autocollants x1, ligne de données x1, cordon x1
stickerboek x1, datalijn x1, koord x

