


## INSTRUCCIONES - INTERFACE

P1C/04, P1C05, P3C/02, P3C/03, P3C/04, P3C/07, P3C/08, P3C/09

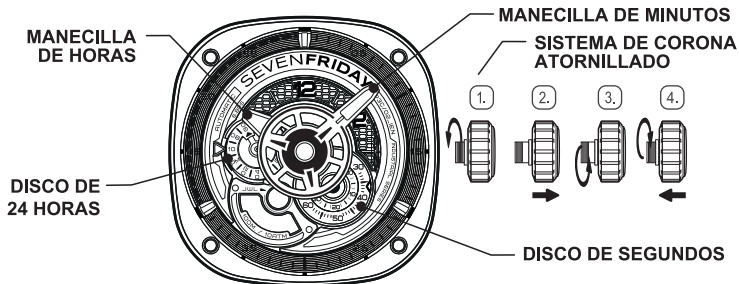

MOVIMIENTO AUTOMÁTICO - MIYOTA 82S7- HECHO EN JAPÓN

10ATM/100M RESISTENTE AL AGUA

### BOBINADO DEL RESORTE PRINCIPAL

Desatornille la corona, hasta que escuche un click. Reloj de bobinado automático, también puede ser bobinado manualmente girando la corona endirección de las manecillas del reloj en la posición normal. Bobinar de 15-20 veces y comenzará a moverse, después de agitarse ligeramente.

### CONFIGURANDO LA HORA

1. Desatornille la corona, hasta que escuche un click.
2. Después de escuchar el click, jale la corona hacia afuera.
3. Ajuste la hora, rotando la corona, hacia arriba o abajo.
4. Después de que la hora haya sido configurada, presione la corona de regreso y atornille a la posición normal.

# LECTURA DE HORA

## INTERFACE

### EJEMPLO 1




10:31:20

HORAS: 10AM

MINUTOS: 31MIN

SEGUNDOS: 20s

### EJEMPLO 2

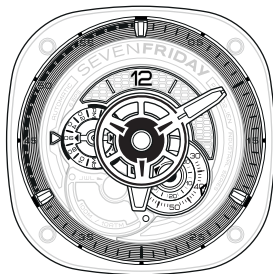

6:10:40

HORAS: 6PM

MINUTOS: 10MIN

SEGUNDOS: 40s