


INSTRUKSI - TAMPILAN

P1C/04, P1C/05, P3C/02, P3C/03, P3C/04, P3C/07, P3C/08, P3C/09

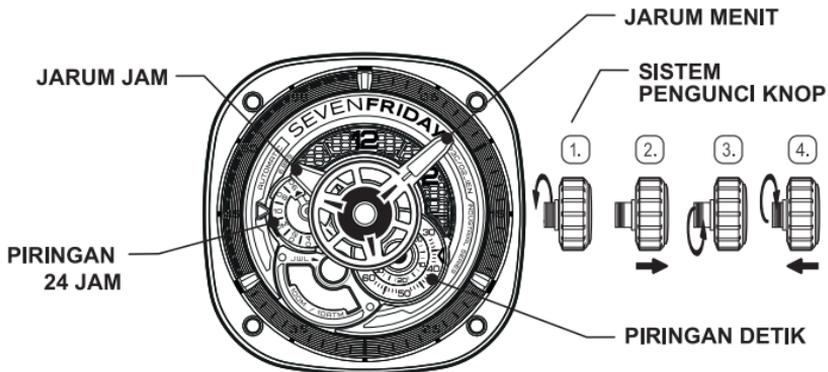

PENGERAK OTOMATIS - MIYOTA 82S7 - BUATAN JEPANG

10ATM/100M KETAHANAN AIR

MEMUTAR PEGAS UTAMA

Buka knop, sampai terdengar bunyi klik. Jam dengan penggerak otomatis juga dapat diputar langsung, dengan memutar knop searah jarum jam dalam posisi normal. Putar 15-20 kali dan akan mulai bergerak, setelah bergetar perlahan.

PENGATURAN WAKTU

1. Buka knop, sampai terdengar bunyi klik.
2. Setelah terdengar bunyi klik, tarik keluar knop.
3. Sesuaikan waktu, dengan memutar knop keatas atau kebawah.
4. Setelah waktu sudah sesuai, tekan kembali crown dan putar mengunci ke posisi normal.

MEMBACA WAKTU

TAMPILAN

CONTOH 1



10:31:20

JAM: 10AM

MENIT: 31MIN

DETIK: 20s

CONTOH 2



6:10:40

JAM: 6PM

MENIT: 10MIN

DETIK: 40s