


INSTRUCTION - AFFICHAGE

P1C/04, P1C/05, P3C/02, P3C/03, P3C/04, P3C/07, P3C/08, P3C/09

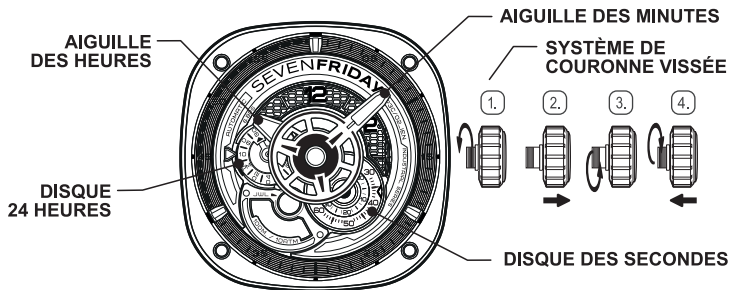

MOUVEMENT AUTOMATIQUE - MIYOTA 82S7 - MADE IN JAPAN

ÉTANCHEITÉ 100 MÈTRES (10 ATM)

REMONTAGE

Dévissez la couronne jusqu'à ce que vous ressentiez la détente du ressort. L'opération de remontage peut également être exécutée manuellement en tournant 15 à 20 fois la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre (position neutre), le mouvement s'actionnera ensuite en l'accompagnant d'une légère secousse.

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Dévissez la couronne jusqu'à ce que vous ressentiez la détente du ressort.
2. Une fois dégagée, tirer la couronne.
3. Réglez l'heure en tournant la couronne vers l'avant ou vers l'arrière.
4. Une fois l'heure réglée, repoussez la couronne et revissez jusqu'en butée.

LECTURE DE L'HEURE

AFFICHAGE

EXEMPLE 1




10:31:20

HEURES: 10AM

MINUTES: 31MIN

SECONDES: 20s

EXEMPLE 2

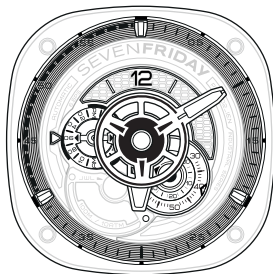

6:10:40

HEURES: 6PM

MINUTES: 10MIN

SECONDES: 40s