

Preparación

Asegúrese de prender su consola y de remover las pilas/baterías del mando antes de empezar

1. Paso

Cuidadosamente monte su Eliminator al mando. Alinee las puntas plásticas correctamente y aplique presión hacia abajo desde la parte superior del Eliminator hasta que encaje.



2. Paso

Ya montado, cuidadosamente encaje el conector micro-usb del Eliminator al puerto micro-usb del mando.



3. Paso

Conecte el cable micro-usb incluido al Eliminator.



4. Paso

Conecte la punta USB directamente a uno de los puertos de la consola.



Ya conectado, los ojos del Eliminator se alumbrarán blanco para indicar que estas en Tournament mode.

Configurando Botones de Acción


1. Paso

Aguante **M1** para configurar **1**

Aguante **M2** para configurar **2**

Aguante **M3** para configurar **3**

Aguante **M4** para configurar **4**

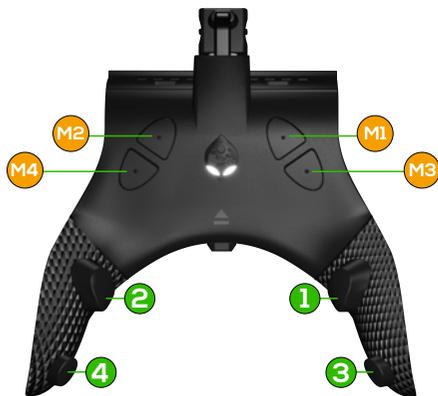

2. Paso

Mientras que este aguantando el botón de selección, presione el botón del mando que desee configurar al botón de acción brevemente. Después de presionar el botón, puede soltar el botón de selección. Ya ha configurado su botón de acción con el botón del mando deseado.



Ejemplo:

Si usted aguanta el botón **M1** y presiona brevemente el botón **B** de su mando, y después suelta el botón de selección, entonces su botón **1** quedara configurada y actuara como el botón **B**.