

MONTAGE:

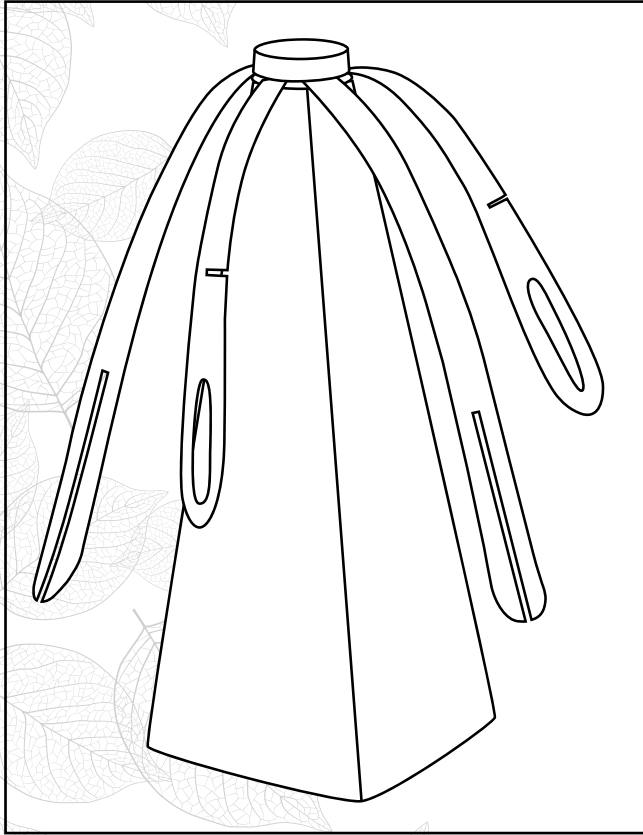


Abbildung 1

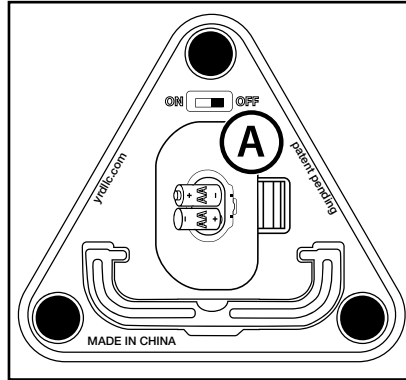


Abbildung 2

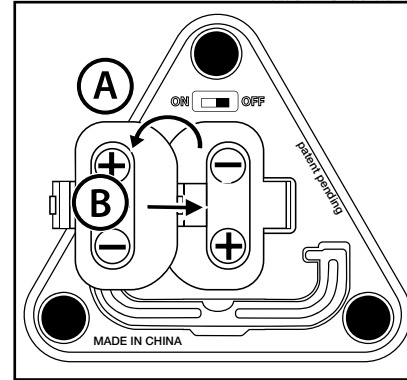


Abbildung 3

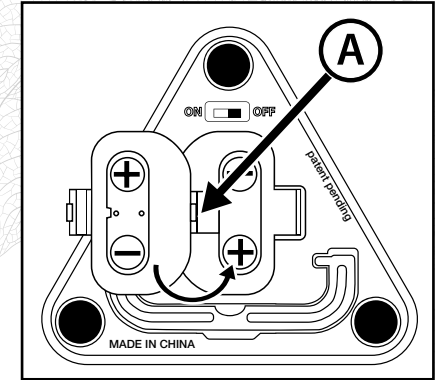


Abbildung 4

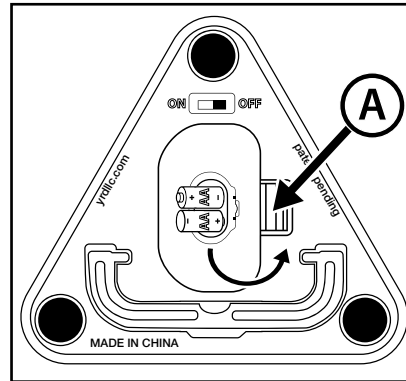


Abbildung 5

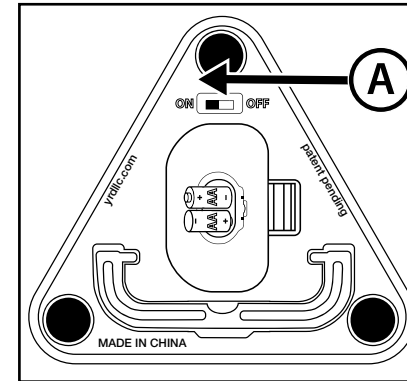


Abbildung 6

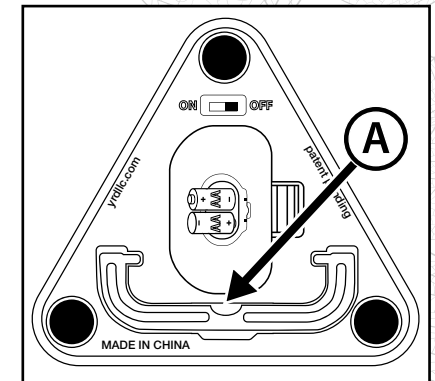


Abbildung 7

Batterieinstallation:

Schritt 1: Nehmen Sie den Table Guard Fly Fan™ aus der Verpackung (Abbildung 1).

Schritt 2: Öffnen Sie die Batteriefachtür (Abbildung 2 (A)). Die Tür des Batteriefachs schwingt auf (Abbildung 3 (A)).

Schritt 3: Legen Sie 2 AA-Batterien in das Batteriefach ein (Abbildung 3 (B)) (Verwenden Sie möglichst neue, noch nicht benutzte Batterien.).

Schritt 4: Schließen Sie die Batteriefachtür (Abbildung 4 (A)). Die Batteriefachklappe hat eine Lasche, die in einen entsprechenden Schlitz passt. Schwingen und einrasten lassen (Abbildung 5 (A)).

Schritt 5: Sie können den Table Guard Fly Fan™ auch am Haken an der Basis des Ventilators (Abbildung 7 (A)) aufhängen. Eine Kerbe im Haken sorgt dafür, dass der Ventilator gerade hängt..

Bitte beachten Sie:

1. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
2. Mischen Sie keine Alkali-, Standard- (Kohle-Zink) oder wiederaufladbare (Ni-Cd, Ni-Mh usw.) Batterien.



BERNINI® Table Guard Fly Fan™ Gebrauchsanweisung

BETRIEB:

Betrieb:

1. Wenn der Table Guard Fly Fan™ eingeschaltet wird (Abbildung 6 (A)), läuft er 4 Stunden lang und schaltet sich dann automatisch ab. Nach 4 Stunden können Sie Ihren Table Guard Fly Fan™ neu starten, indem Sie das Gerät aus- und wieder einschalten. Der Table Guard Fly Fan™ läuft dann für weitere 4 Stunden. Der Table Guard Fly Fan™ kann ausgeschaltet werden. Drehen Sie den Schalter jederzeit in die Aus-Position.
2. Wenn die Geschwindigkeit der Lüfterflügel erheblich nachlässt, ist es an der Zeit, neue Batterien einzulegen.

Konfigurationen:

Konfiguration 1. Wenn der Table Guard Fly Fan™ im Konfigurationsmodus 1 arbeitet, erstellt er eine zweidimensionale räumliche Ebene (Abbildung 8).

Konfiguration 2. In dieser Konfiguration erzeugt der Table Guard Fly Fan™ eine dreidimensionale räumliche Ebene, wodurch seine effektive Fläche weiter vergrößert wird (Abbildung 9 und 10).

Heben Sie einfach die beiden kurzen Klingen an (Abbildung 9 (A) & (B)). Schieben Sie die beiden Klingen dort zusammen, wo der Schlitz in der Mitte der Klingen geschnitten ist (Abbildung 10 (A) & (B)). Dadurch werden die beiden Klingen für den 3-dimensionalen Betrieb miteinander verriegelt.

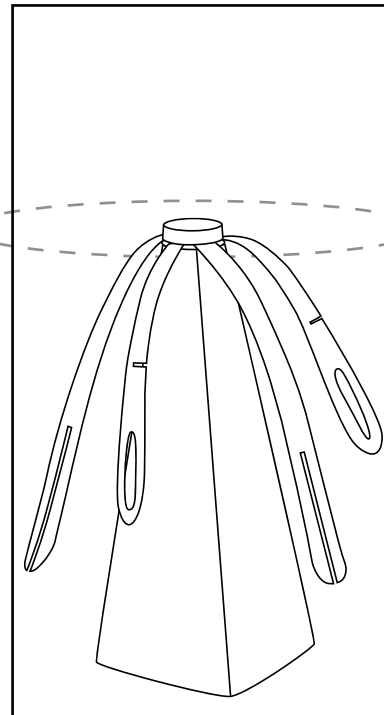


Abbildung 8

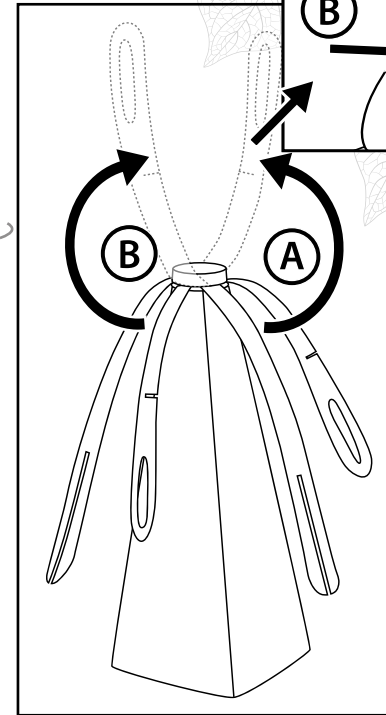


Abbildung 9

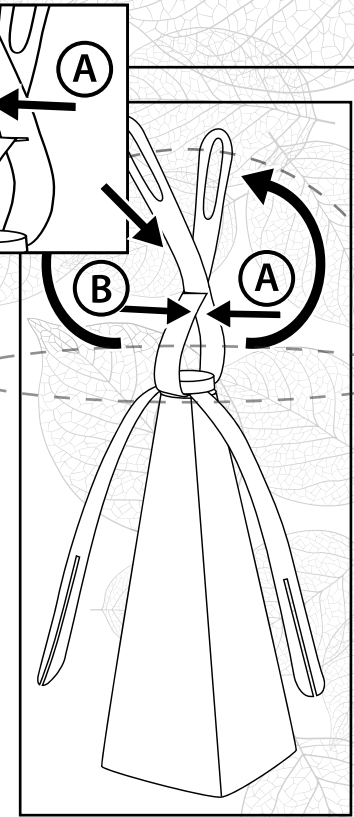


Abbildung 10

HERSTELLERGARANTIE 6 MONATE

Für dieses Produkt gilt eine Herstellergarantie von sechs Monaten auf alle Materialien und Verarbeitung. Bernini® garantiert dem ursprünglichen Käufer dieses Produkts, dass das Produkt für einen Zeitraum von sechs (6) Monaten ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs frei von Herstellungsfehlern in Verarbeitung und Material ist. Wenn dieses Produkt innerhalb von sechs (6) Monaten aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern ausfällt, wird Bernini® nach eigenem Ermessen defekte Teile reparieren, ersetzen oder liefern. Der Käufer muss sich mit Bernini® in Verbindung setzen und eine Beschreibung des defekten Teils, auf Wunsch einschließlich digitaler Bilder, zusammen mit den Original-Kaufunterlagen als Garantienachweis vorlegen. Diese Garantie gilt nicht für: (a) Schäden am Produkt aufgrund von Missbrauch, falscher Handhabung oder Missbrauch, (b) Produkte, die nicht gemäß den Anweisungen verwendet werden, (c) Produkte, die nicht gemäß den Anweisungen montiert oder installiert wurden, und (d) normaler Verschleiß.