

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ




Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου δέντρου Evergreen Classics!


Αυτό το δέντρο διαθέτει τεχνολογία Quick Set® - Συναρμολογήστε και ανάψτε το δέντρο σας σε λιγότερο από 10 λεπτά! Ακολουθήστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες για να συναρμολογήσετε εύκολα και γρήγορα το νέο σας δέντρο.

1. Βρείτε μια επίπεδη επιφάνεια δίπλα σε μια ηλεκτρική πρίζα και συναρμολογήστε τη βάση του δέντρου όπως φαίνεται στην **εικόνα 1**

**Εικόνα 1 – Συναρμολογήση της βάσης**

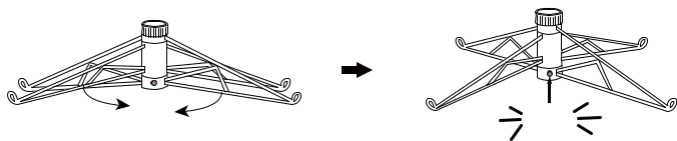


Αφαιρέστε τα πόδια της βάσης μέχρι να ακούσετε έναν ήχο κλικ και το σχήμα της βάσης είναι σε "x" και στη συνέχεια τοποθετήστε την βάση του δέντρου σε ευθεία επιφάνεια



Για να κλείσετε τη βάση, πατήστε το κουμπί και διπλώστε τα πόδια.

**Εικόνα 2 – Συναρμολόγηση δέντρου**

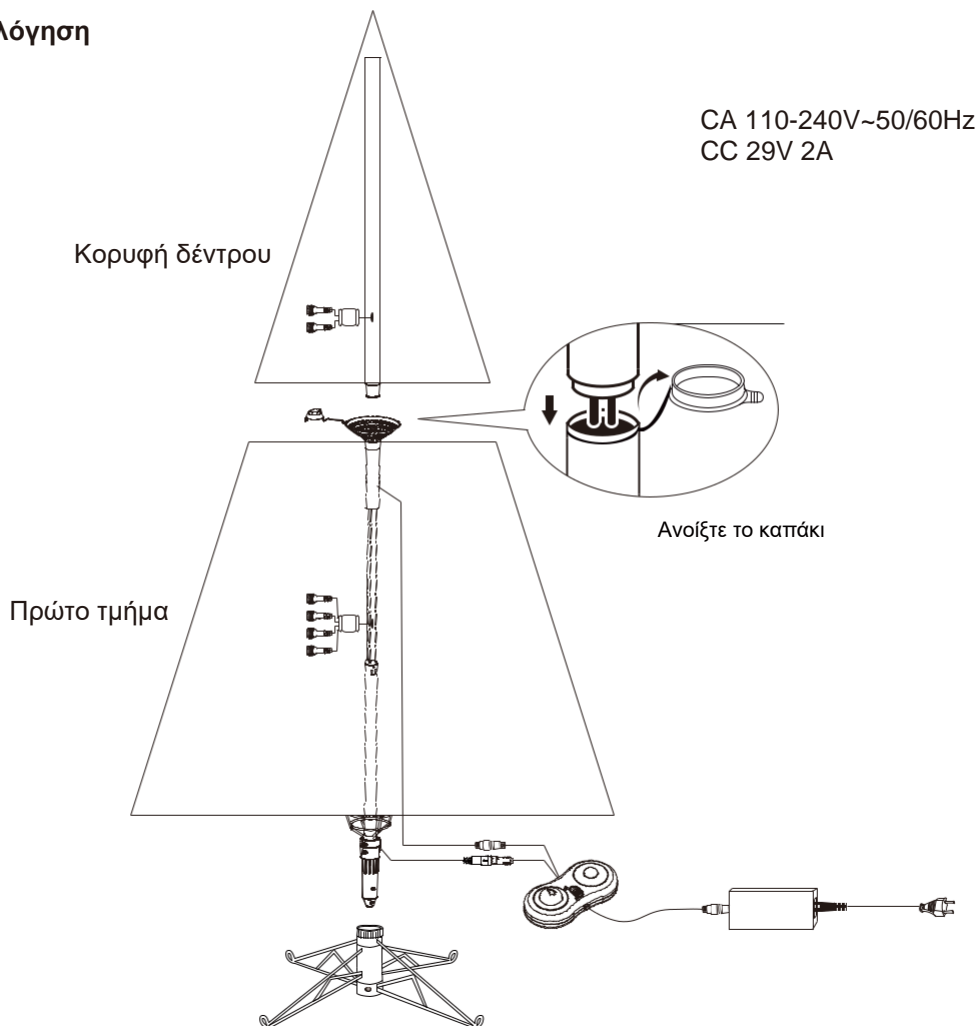

CA 110-240V~50/60Hz  
CC 29V 2A

Κορυφή δέντρου

Πρώτο τμήμα

Ανοίξτε το καπάκι

2. Κάθε τμήμα του δέντρου αριθμείται με ετικέτα. Προσδιορίστε όλα τα τεμάχια πριν από τη συναρμολόγηση.


3. Συναρμολογήστε το δέντρο από κάτω προς τα πάνω. Βεβαιωθείτε ότι ο κορμός είναι καλά τοποθετημένος και στερεωμένος στην βάση.

4. Απλώς συνδέστε τον προσαρμογέα (σύνδεση με το καλώδιο τροφοδοσίας του δέντρου) στην πρίζα (Βλέπε Εικ. 2), ολόκληρη η εγκατάσταση σας θα πρέπει τώρα να είναι ενεργοποιημένη.

# ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ ΣΑΣ GROW & STOW™


Το Grow & Stow™ μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε με το πεντάλ ποδιού είτε με το τηλεχειριστήριο.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΝΤΑΛ ΠΟΔΙΟΥ

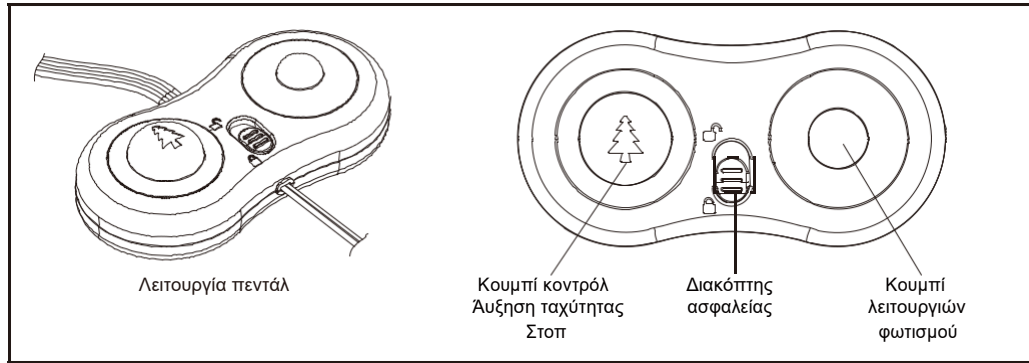

1. Πατήστε τον διακόπτη ασφαλείας για να ξεκλειδώσετε τα κοντρόλ
2. ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΔΕΝΤΡΟΥ για να αυξήσετε την ταχύτητα.
  - Πιέστε αυτό το κουμπί ανά πάσα στιγμή για τον έλεγχο του ύψους και εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας Rise, Pause ή Store..
3. Πιέστε το κουμπί LIGHT για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τα φώτα σας.
  - \*Ισχύει μόνο για μοντέλα δέντρων με λαμπτήρες LED που αλλάζουν χρώμα.
4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ρυθμίστε το ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  - Για να αποφύγετε την τυχαία απενεργοποίηση του δέντρου σας όταν είναι πλήρως διακοσμημένο.
  - Στην κλειδωμένη θέση, ούτε το πεντάλ ποδιού ούτε το τηλεχειριστήριο θα μπορούν να ελέγχουν το δέντρο.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ REMOTE

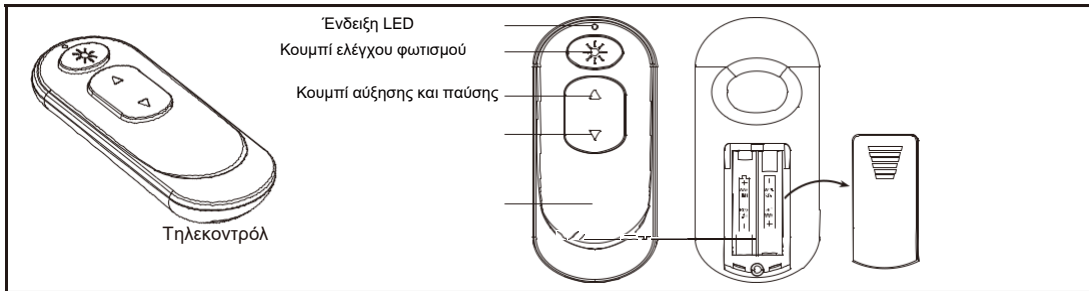

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΔΥΟ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AAA (ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)
  - ΠΡΟΣΟΧΗ - Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ασφαλείας βρίσκεται στο πεντάλ είναι στη θέση ξεκλειδώματος.
2. Πιέστε το κουμπί ΕΠΑΝΩ για να ξεκινήσετε τη λειτουργία
  - Πιέστε ξανά για διακοπή της λειτουργίας και παύση του φωτισμού στο επιθυμητό ύψος του δέντρου
3. ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΑΤΩ ΚΟΥΜΠΙ για να ξεκινήσετε τη λειτουργία αποθήκευσης
4. ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΦΩΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ / ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΑ ΦΩΤΑ ΣΑΣ.
  - \*Ισχύει μόνο για μοντέλα δέντρων με λαμπτήρες LED που αλλάζουν χρώμα.
5. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
  - Για να αποφύγετε την τυχαία απενεργοποίηση του δέντρου σας όταν είναι πλήρως διακοσμημένο.
  - Στην κλειδωμένη θέση, ούτε το πεντάλ ποδιού ούτε το τηλεχειριστήριο θα λειτουργήσουν.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ GROW & STOW™


1. Βάλτε τον διακόπτη ασφαλείας για να ξεκλειδώσετε το τηλεκοντρόλ
2. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ Ή ΤΟ ΠΕΝΤΑΛ ΠΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ

- Φροντίστε να αφαιρέσετε όλα τα στολίδια και τις διακοσμήσεις πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αποθήκευσης.
3. Αποσυνδέστε το από την πρίζα και βάλτε όλα τα αξεσουάρ στο σάκο τους
  4. ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΗΝ ΤΣΑΝΤΑ
  5. ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΛΟ
  6. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ, ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ
- Η έκθεση του σε υπερβολική θερμότητα ή υγρασία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο δέντρο.

## ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΠΛΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Πατήστε το κουμπί επιλογής στο "Dual Color Light Controller" για να επιλέξετε από:

1. **CONSTANT CLEAR**
2. **MULTI CONSTANT**
3. **CLEAR MULTI FOLLOW**

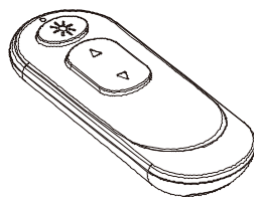

Τηλεχειριστήριο



Κουμπί ελέγχου λειτουργιών φωτισμού



Πεντάλ ποδιού

## ⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Χρησιμοποιήστε μόνο τον προσαρμογέα ρεύματος που παρέχεται με αυτό το προϊόν, χρησιμοποιώντας διαφορετικό προσαρμογέα θα καταστρέψει τους λαμπτήρες και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
2. Μην συνδέετε την εγκατάσταση στο τροφοδοτικό εάν βρίσκεται στη συσκευασία, εκτός εάν η συσκευασία έχει προσαρμοστεί για σκοπούς παρουσίασης.
3. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει σε σταθερό μέρος κατά τη χρήση και να αποτρέψει απρόσμενα φορτία φόρτωσης. Η απόσταση μεταξύ κάθε στηρίγματος ΔΕΝ πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0,5 m.
4. Μην συνδέετε ηλεκτρικά αυτήν την εγκατάσταση σε διαφορετική εγκατάσταση.
5. Το εύκαμπτο εξωτερικό καλώδιο αυτής της εγκατάστασης δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, η εγκατάσταση δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί.
6. Τα φωτάκια LED δεν μπορούν να αντικατασταθούν.

7. Χρησιμοποιήστε μόνο τη γεννήτρια LED που παρέχεται με αυτήν την εγκατάσταση.

8. Όταν τα φωτάκια φτάσουν στο τέλος της ζωής τους, ολόκληρο το φωτιστικό πρέπει να αντικατασταθεί.

9. Η διασύνδεση θα πραγματοποιείται μόνο με χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων. Τυχόν ανοιχτές άκρες πρέπει να σφραγίζονται πριν από τη χρήση.



Απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο τέλος της διάρκειας ζωής του (ισχύει στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που χρησιμοποιούν σύστημα επιλεκτικής συλλογής αποβλήτων).

Αυτό το σύμβολο, που εφαρμόζεται στο προϊόν ή στη συσκευασία του, υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με οικιακά απορρίμματα. Το προϊόν πρέπει να μεταφερθεί σε σημείο συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων για ανακύκλωση και απόρριψη. Με την εξασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτού του προϊόντος, υποστηρίζετε την πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η ανακύκλωση υλικών υποστηρίζει τη διατήρηση των φυσικών πόρων μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό ή δημοτικό κέντρο διάθεσης αποβλήτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Τα απόβλητα από ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται με οικιακά απορρίμματα, να χρησιμοποιείστε ξεχωριστούς κάδους συλλογής.

## Οδηγίες χρήσης και συντήρησης

1. Πριν από τη χρήση ή την επαναχρησιμοποίηση, ελέγξτε προσεκτικά το προϊόν. Απορρίψτε τυχόν προϊόντα που έχουν κόψει, έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν φθαρμένη μόνωση καλωδίων, ρωγμές στη βάση λαμπτήρων ή περιβλήματα, αδύναμες συνδέσεις ή εκτεθειμένο σύρμα χαλκού.
2. Κατά την αποθήκευση του προϊόντος, μην τοποθετήσετε άλλα αντικείμενα πάνω του.
3. Κρατήστε το μακριά από παιδιά και κατοικίδια.

# ΠΡΟΣΟΧΗ:


Για ελάχιστο κίνδυνο πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας,

- 1) Μην τοποθετείτε αυτούς τους τα φωτάκια σε δέντρα που έχουν φύλλα και κλαδιά που καλύπτονται πλήρως ή εν μέρει με μέταλλο.
- 2) Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια έχουν εγκατασταθεί σωστά, έτσι ώστε να μην υποστούν βλάβη από ακούσιες περικοπές ή πιέσεις με την πάροδο του χρόνου.

## CUM SĂ FOLOSIȚI TELECOMANDA:

Telecomanda este doar pentru controler cablat:

- (1) **SCOATEȚI CAPACUL BATERIEI DIN SPATELE TELECOMANDEI, INSTALAȚI CELE DOUĂ BATERII AAA/UM4/LR03 ( NEINCLUSE) ÎN MOD CORESPUNZĂTOR AȘA CUM SE INDICĂ PE COMPARTIMENTUL PENTRU BATERIE. AVEȚI GRIJĂ SĂ POTRIVIȚI CAPETELE (+) AND (-) ALE BATERIILOR.**
- (2) **APĂSAȚI BUTONUL PENTRU A SELECTA DIFERITE FUNCȚII, CONSULTAȚI “CUM SĂ FOLOSIȚI CONTROLERUL DE LUMINĂ CULOARE DUALĂ”.**
- (3) **PENTRU A ÎNLOCUI BATERIA, DESCHIDEȚI CU O MONEDĂ COMPARTIMENTUL PENTRU BATERIE. ÎNLOCUIȚI CU DOUĂ BATERII AAA/UM4/LR03.**
- (4) **RECICLAȚI ÎN MOD CORESPUNZĂTOR BATERIA UZATĂ. RESPECTAȚI REGLEMENTĂRILE LOCALE PRIVIND RECICLAREA DEȘEURILOR PERICULOASE.**
- (5) **ASIGURAȚI-VĂ CĂ BATERIILE SUNT INSTALATE CORECT DIN PUNCTUL DE VEDERE AL POLARITĂȚII (+ ȘI -).**
- (6) **ÎNLOCUIȚI ÎNTOTDEAUNA ÎNTREGUL SET DE BATERII O DATĂ, AVÂND GRIJĂ SĂ NU AMESTECAȚI BATERIILE VECHI CU CELE NOI SAU BATERIILE DE TIPURI DIFERITE.**

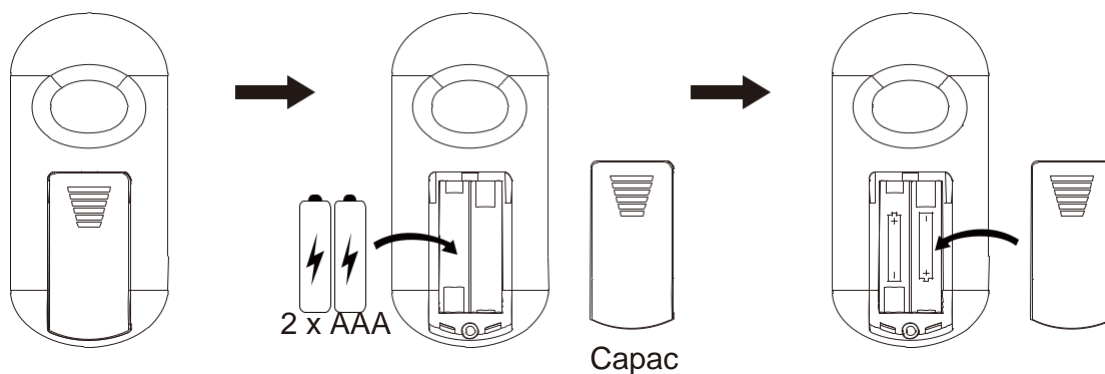

## AVERTISMENT

- AVERTIZARE: COMPONENTE MICI, NU LĂSAȚI LA ÎNDEMÂNA COPIILOR
- Nu expuneți setul de becuri la umezeală.
- Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi.
- Nu amestecați bateriile alcaline, standard (Carbon - Zinc), cu litiu, sau reîncrcabile (NiCd, NiMH sau alt tip).
- Scoateți bateriile când nu sunt folosite o perioadă extinsă de timp sau când sunt epuizate.
- Reciclați în mod corespunzător bateriile uzate.
- Folosiți doar baterii de dimensiunea AAA (UM4/LR03) pentru telecomandă.
- Curățați contactele bateiilor înainte de instalarea bateriilor.
- NU ARUNCAȚI BATERIILE ÎN FOC. BATERIILE POT EXPLODA SAU POT CURGE.