

# User Manual



**WIRELESS**

Guitar transmitter receiver


K380



## Features

1. UHF wireless ID pairing technology, support 10 channels, and support multiple sets using in a band simultaneously.
2. Applicable field: picnic party, stage performance , warm-up exercises before show, etc.

## Introduction

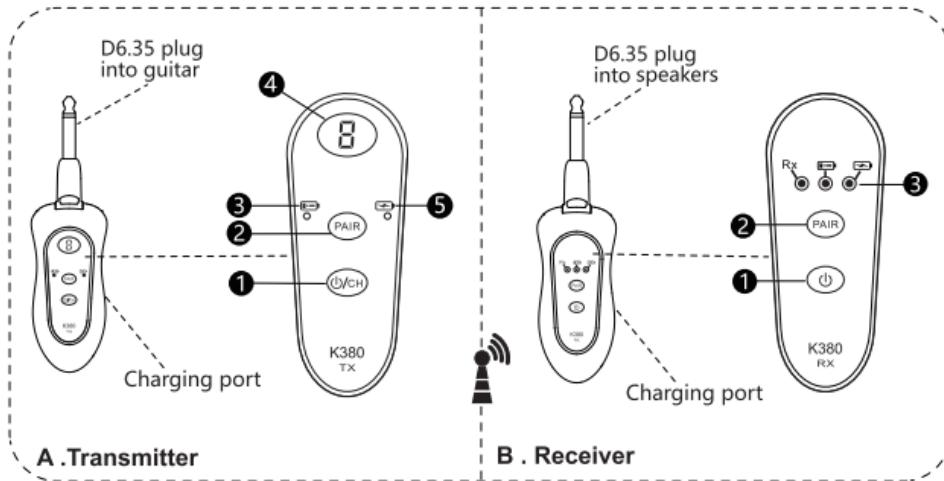

### A . Transmitter

- ① "⊕/CH" : Long press it to turn on or off. After a short press, the channel will be changed between 0 to 9 , the channel of RX will follow it automatically.
- ② PAIR : ID Paring button
- ③ " 🔋 " : The orange light flashes means it is low battery ;
- ④ Work channel
- ⑤ " 🔌 " : The red charging LED will light up when it's charging. it will go out after charging finished.

## B. Receiver

① "⊕" : Long press it to turn on or off.

② PAIR : ID Paring button


③ Indicator LED:

Rx : Receiving LED;

"  " : The orange light flashes means it is low battery ;

"  " : The red LED will light up when it's charging. Then LED will go out after charging finished.

### Using steps

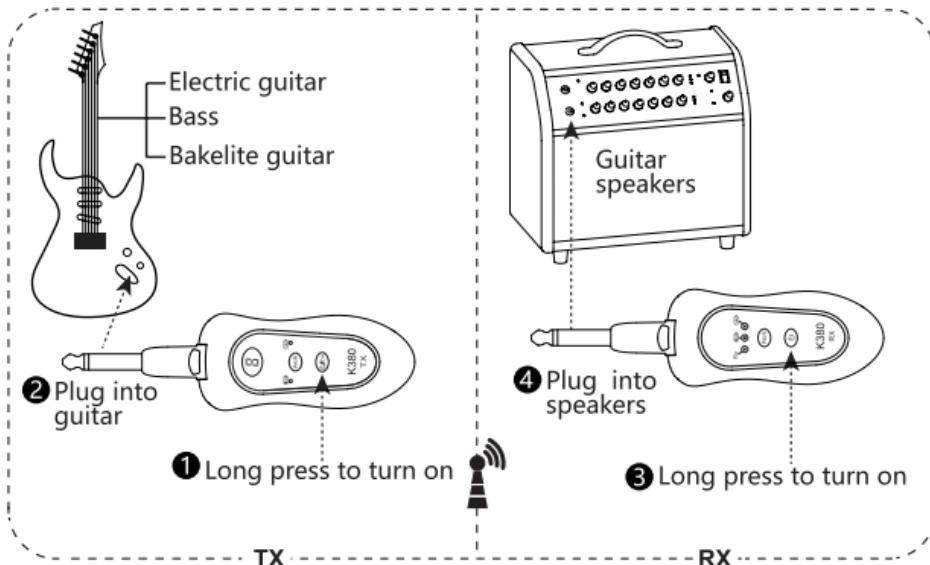

## Pairing operation

### ID pairing:

- A. Press and hold the "PAIR" key on the transmitter first, then press the power key "⊕/CH" to power on. Release it when LED screen flashes and shown "P", it means TX entering the ID pairing state ;

**B.** Press and hold the "PAIR" key on the receiver first, then press the power key "⊕" to power on. The "RX" lamp flickers.

**C.** Short press "⊕/CH" button of the "TX" again for confirmation, and the LEDs of RX is lit ,ID pairing is finished.

**The function of pairing:**

Both TX and RX are identified uniquely for each other. Support multiple sets using in a band simultaneously.

**D. Cancel ID pairing :**

TX: When the transmitter is turned on, press and hold the PAIR key first, then press the power key "⊕/CH" , and the display screen will display "≡"and turn it off to complete ID clearing.

RX: Hold press " PAIR " key firstly when RX is turned on, then hold press " ⊕ " button for 2 seconds to shut down, ID clearance completed.

**Tips:**

please stagger the channels on each transmitter to ensure the sound quality of wireless transmission when several sets of "K380" work simultaneously.

## Key parameters

Work channels: 10

Power supply: built-in Li battery

Wireless distance: about 50 feet

(Please note that environment and external interference may cause some differences. )

## Pack list

Transmitter-----1

Receiver-----1


USB charging cables-----1

User Manual-----1

PU leather bag-----1

**Eigenschaften**

1. UHF Drahtlos ID Matching-Technologie, mit 10 Kanälen, unterstützt mehrere Sätze von Geräten gleichzeitig;
2. Geeignet für: Ausflugpartys, Bühnenauftritte, Aufwärmübungen vor der Show, etc.

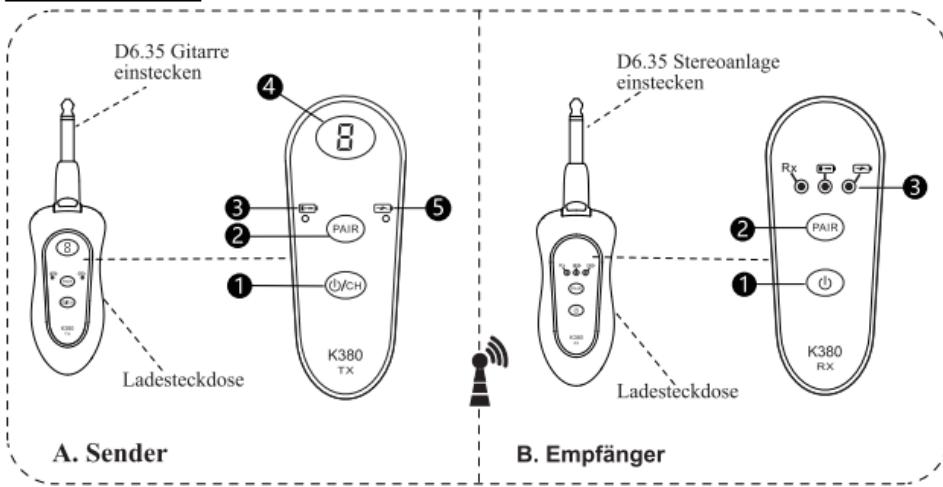
**Beschreibung****A. Sender**

- 1 "⏻/CH": Lang drücken, um ein- oder auszuschalten. Kurz drücken nach dem Einschalten, so wechselt der Kanal zwischen 0 und 9, und folgt der Kanal des Empfängers automatisch.
- 2 **PAIR**: ID Paarungstaste
- 3 "🔋": Bei schwacher Batterie blinkt das orangefarbene Licht;
- 4 Arbeitskanal : Aktueller Kanal
- 5 "⚡": Während des Ladevorgangs leuchtet das rote Licht, nach vollständiger Aufladung erlischt das rote Licht.

## B. Receiver

- ① "⊕": Lange drücken, um ein- oder auszuschalten.
- ② PAIR : ID Paarungstaste
- ③ Kontrollleuchte:  
Rx : Empfangskontrollleuchte;  
"": Bei schwacher Batterie blinkt das orange Licht  
"": Während des Ladevorgangs leuchtet das rote Licht, nach vollständiger Aufladung erlöscht das rote Licht.

### Benutzungsschritte

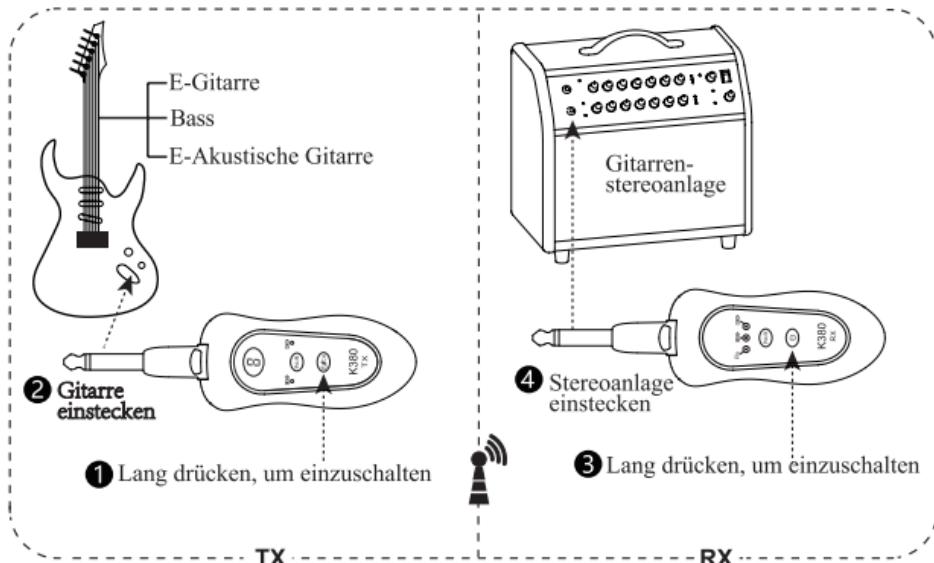

### Pairing-Vorgang

#### ID-Pairing:

- A. Drücken Sie zunächst die Taste „PAIR“ auf dem Sender, und danach drücken Sie die Power-Taste „⊕/CH“ zum Einschalten. Wenn der Bildschirm blinkt und das Wort „P“ angezeigt wird, lassen Sie die Taste los und der LED-Bildschirm blinkt, bedeutet dies, dass der Paarungsstatus aktiviert wird;

B. Drücken Sie zunächst die Taste „PAIR“ auf dem empfänger, und danach drücken Sie die Power-Taste „“ zum Einschalten. Lichter des „RX“ flackern.

C. Drücken Sie den „“ des Senders zur Bestätigung. Die Anzeige des Empfängers leuchten immer und die ID-Pairing ist fertig.

#### **Die Funktion von Pairing:**

Empfangs- und Sendeende sind eindeutig voneinander zu unterscheiden. Wenn mehrere Sätze von Geräten gleichzeitig arbeiten, wird der Ton nicht übersprechen.

D. Paarung ist unberbrochen:

TX : Im eingeschalteten zustand drücken Sie zunächst die Taste „PAIR“ auf dem Sender, dann die Power-Taste „“. Auf der Anzeige wird das Symbol „“ angezeigt wird und der Sender wird ausgeschaltet. Dadurch wird ID gelöscht.

RX: Drücken Sie zunächst die PAIR-Taste im eingeschalteten zustand des empfänger, danach drücken Sie die Taste „“ für 2 Sekunden, lassen sie dann die Taste los, um die ID-Lösung abzuschließen.

#### **Tipps:**

Wenn mehrere Sätze von "K380" gleichzeitig arbeiten, staffeln Sie bitte den Kanal auf jedem Sender, um die Klangqualität der drahtlosen Übertragung zu gewährleisten.

## **Technische Daten**

Arbeitskanal: 10

Versorgungsteil: Lithium-Batterie(Eingebaut)

Wireless Reichweite: ca. 50 feet

(Bitte beachten Sie, dass die Umgebung und externe Störungen die Reichweite beeinträchtigen können.)

## **Verpackungseinheit**

Sender -----1

Empfänger----- 1

USB-Kabel----- 1


Anleitung-----1

PUTasche -----1

### Argument de vente unique

1. Technologie d'appairage ID sans fil UHF, 10 canaux, le groupe peut utiliser plusieurs ensembles en même temps;
2. Usage : promenade à la campagne, fête, spectacles sur scène, exercice avant monter sur scène, etc.

### Description

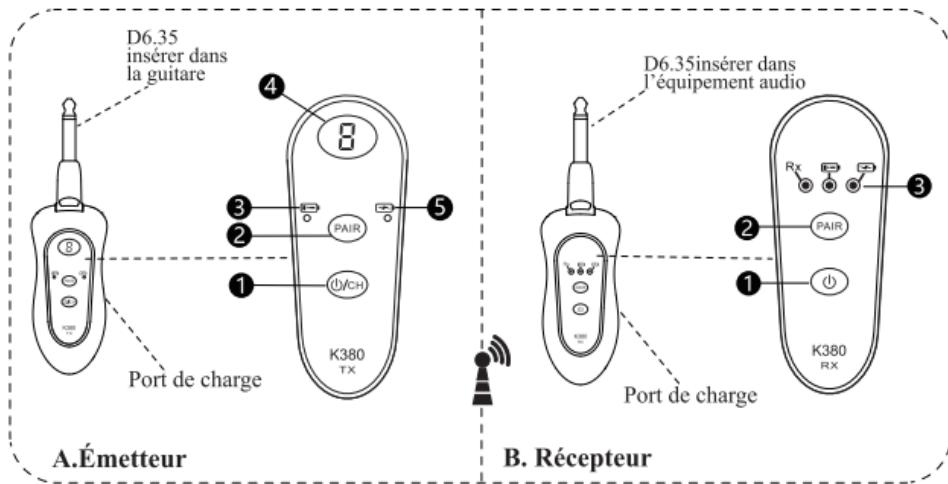

### A. Émetteur

- ① "⊕/CH" : Appuyez longuement pour allumer ou éteindre l'appareil. Appuyez brièvement après la mise sous tension pour alterner les canaux de 0 à 9, le canal du récepteur suivra automatiquement.
- ② Bouton d'appairage (Bouton PAIR)
- ③ "": Le voyant orange clignote lorsque la batterie est faible;
- ④ Canal de travail
- ⑤ "": Lorsqu'on recharge l'appareil, le voyant rouge demeure allumé pour toujours. Une fois que l'appareil est complètement chargé, le voyant rouge s'éteint.

## B. Récepteur

① "⊕" : appuyez longuement pour mettre sous / hors tension.

② Bouton d'appariement ( Bouton PAIR )


③ Voyant:

Rx: Indicateur de réception;

"": Le voyant orange clignote lorsque la batterie est faible;

"": Voyant de charge, pendant la charge, le voyant rouge s'allume ; lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant s'éteint.

## Étapes d'utilisation

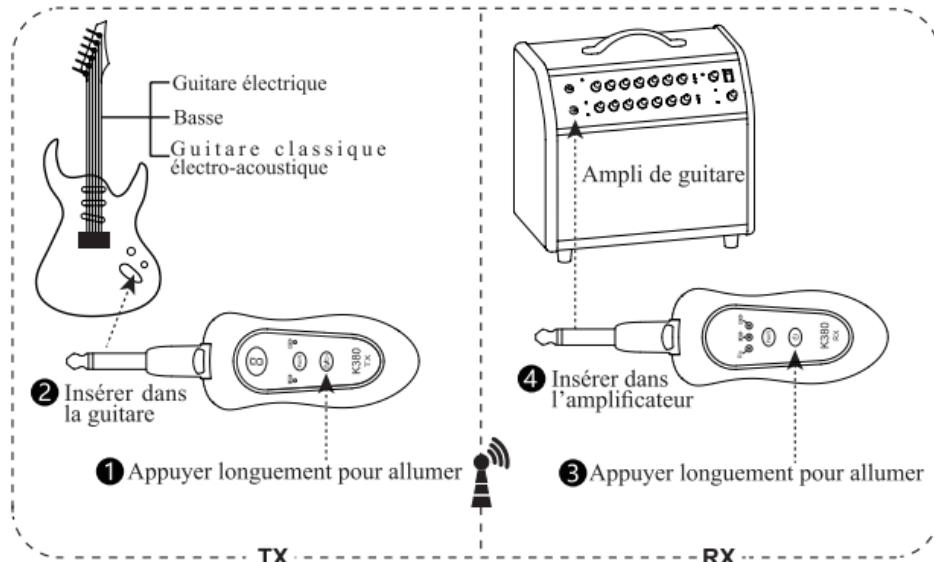

## Instruction d'appairage

### Appairage ID:

A. Appuyer d'abord sur la touche "PAIR" sur l'émetteur, puis la touche d'alimentation « ⊕/CH » pour démarrer l'appareil, relâchez ces touches une fois que l'écran clignote et affiche le mot P; l'écran LED clignote et cela indique qu'on est entré en l'état de jumelage;

- B.** Appuyer d'abord sur la touche "PAIR" sur l' récepteur, puis la touche d'alimentation«  » pour démarrer l'appareil, La lumière"RX"clignote;
- C.** Appuyez de nouveau sur le «  » de l'émetteur pour confirmer, les voyants du récepteur sont toujours allumés et l'appairage ID est terminé.

#### **Fonction de l'appairage :**

Le récepteur et l'émetteur sont identifiés de manière unique, et lorsque plusieurs ensembles d'appareil fonctionnent en même temps, le son n'intervient pas.

#### **D. Annulez l'appairage**

**TX :** Lorsque l' émetteur est allumé, appuyer d'abord sur la touche PAIR, puis la touche d'alimentation «  », le signe “  ” sera affiché sur l'écran et l'appareil s'éteint pour accomplir l'effacement ID.

**RX :** Lorsque l' récepteur est allumé , appuyez d'abord sur le bouton PAIR, puis appuyez sur le bouton «  » pendant 2 secondes, puis relâchez-le et l'effacement de l'ID est accompli.

#### **Conseil:**

Lorsque plusieurs « K380 » fonctionnent en même temps, veuillez échelonner le canal sur chaque émetteur pour garantir la qualité sonore de la transmission sans fil.

## **Spécifications**

Canal de fonctionnement : 10

Alimentation : pile au lithium intégrée

Portée sans fil : environ 50 feet

(attention : distance peut varier selon les environnement d'utilisation et les impacts extérieurs )

## **Accessoires et emballage**

Émetteur----- 1

Récepteur----- 1

Câble de charge USB-----1


Manuel ----- 1

Sac en cuir PU----- 1

## Principales puntos de venta

1. Tecnología de emparejamiento de identificación inalámbrica UHF, con 10 canales, compatible con el uso simultáneo de múltiples equipos de banda;
2. Escenas adecuadas: fiestas, espectáculo en el escenario, ejercicios de calentamiento previo al espectáculo, etc.

## Introducción

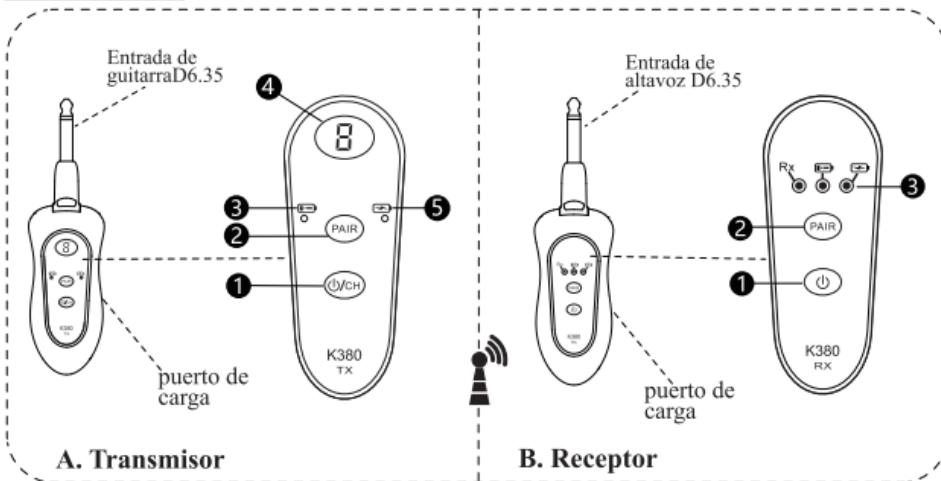

A. Transmisor

B. Receptor


## A. Transmitter

- ① " " : Mantenga presionado para encender o apagar. Presione brevemente después de encender, el canal cambiará entre 0 y 9, el canal del receptor lo seguirá automáticamente.
- ② Botón de emparejamiento (Botón de PAIR)
- ③ " " : La luz naranja parpadea cuando la batería está baja;
- ④ Canal de trabajo
- ⑤ " " : Cuando se está cargando, la luz roja está encendida, y cuando está cargada completamente, la luz roja está apagada.

## B. Receptor

- ① "ON/OFF" : Mantenga presionado para encender o apagar.
- ② Botón de emparejamiento (Botón de PAIR)
- ③ Luz indicadora:  
Rx: luz indicadora de recepción;  
" " : La luz naranja parpadea cuando la batería está baja;  
" " : Cuando se está cargando, la luz roja está encendida, y cuando está cargada completamente, la luz roja está apagada.

## Los pasos de uso

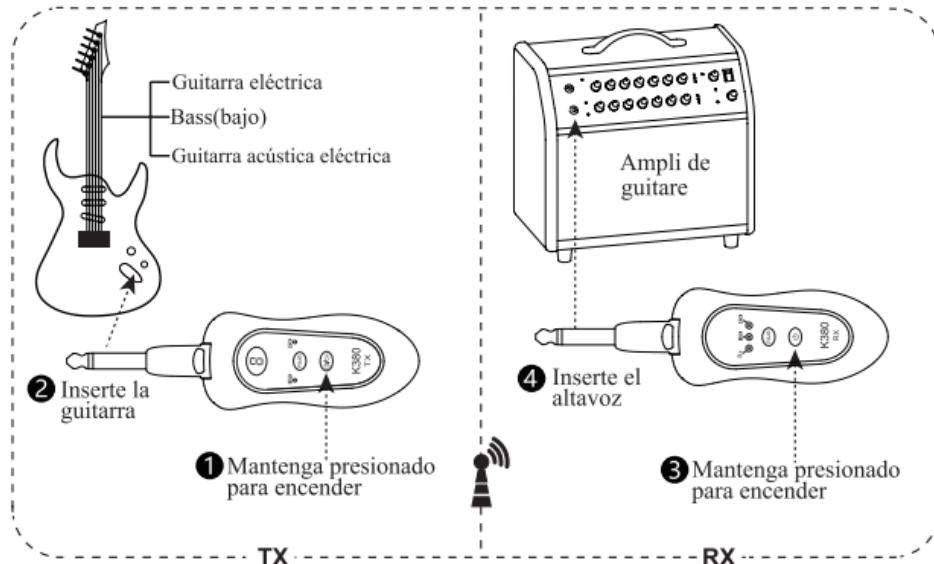

## Operación de emparejamiento

### Emparejamiento de ID:

- A. Mantenga presionado el botón "PAIR" en el transmisor, luego presione el botón de encendido "ON/OFF" para encenderlo, suelte el botón cuando la pantalla parpadee y muestre la palabra P, la pantalla LED parpadea, lo que indica que se ha ingresado el estado de emparejamiento;

- B. Mantenga presionado el botón "PAIR" en el receptor, luego presione el botón de encendido "⊕" para encenderlo, Las luces "RX" parpadean;
  - C. Presione brevemente el botón de "⊕/CH" del transmisor para confirmar, las luces indicadoras de recepción se encenderán, lo que significa el cumplimiento del emparejamiento.
- La función del emparejamiento:**  
Los extremos de recepción y transmisión se identifican de forma única entre sí, y cuando varios equipos funcionan simultáneamente, el sonido no se interfiere.
- D. Cancelar el emparejamiento**  
TX : Mantenga presionado el botón "PAIR" cuando el transmisor esté encendido, luego presione el botón de encendido ("⊕/CH"), la pantalla muestra "≡" y se apaga para completar el borrado de ID.  
RX : Cuando el receptor está en el estado encendido, primero mantenga presionado el botón PAIR, luego presione el botón "⊕" durante 2 segundos, luego suelte y complete el borrado de la ID.

**Sugerencia:**

cuando varios juegos de "K380" funcionan al mismo tiempo, escalone el canal en cada transmisor para garantizar la calidad de sonido de la transmisión inalámbrica.

## Parámetros principales

Canal de operación: 10

Fuente de alimentación: batería de litio incorporada

Distancia inalámbrica: aproximadamente 50 feet

(tenga en cuenta que, según el entorno y la interferencia externa, la distancia puede ser diferente)

## Accesorios de embalaje

Transmisor----- 1

Receptor----- 1


Cable de carga USB ----- 1

Manual de instrucciones----- 1

Bolso de cuero de la PU-----1

**Caratteristiche**

1. Tecnologia dell' accoppiamento ID di wireless UHF, 10 canali, le bande possono utilizzare contemporaneamente;
2. Adatto per: partito picnic, performance sul palco, esercizi di riscaldamento prima dello spettacolo,ecc.

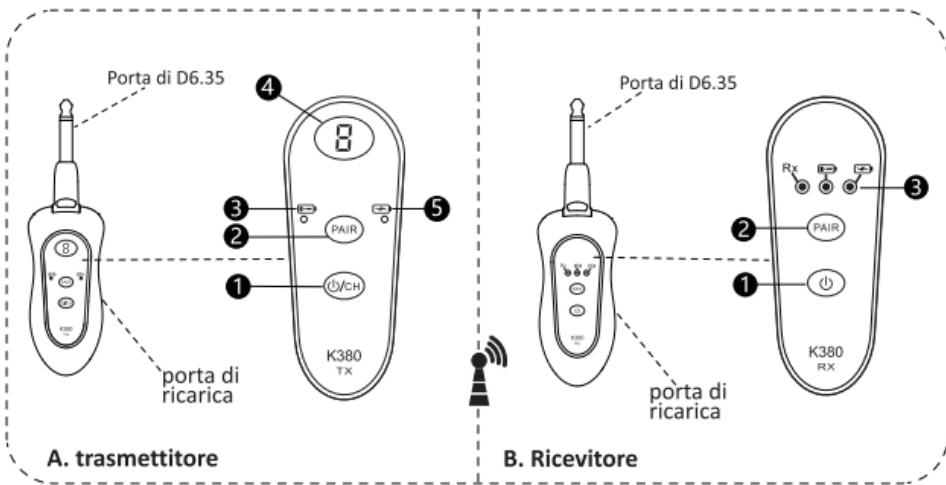**Introduzione****A. Trasmettitore**

- ① "CH": Mantenga presionado para encender o apagar. Presione brevemente después de encender, el canal cambiará entre 0 y 9, el canal del receptor lo seguirá automáticamente.
- ② Pulsante di associazione (pulsante PAIR)
- ③ "": La luz naranja parpadea cuando la batería está baja;
- ④ Canale di lavoro
- ⑤ "": Durante la ricarica, la luce rossa si accende per un lungo periodo. Quando è completamente carica, la luce rossa si spegne.

## B. Ricevitore

① "⊕" : Preme a lungo per accendere o spegnere.

② Pulsante di associazione (pulsante PAIR)


③ Indicatore:

Rx: Indicatore di ricezione;

"": La luz naranja parpadea cuando la batería está baja;

"": Durante la ricarica, la luce rossa si accende per un lungo periodo. Quando è completamente carica, la luce rossa si spegne.

### Passaggi dell'utilizzo

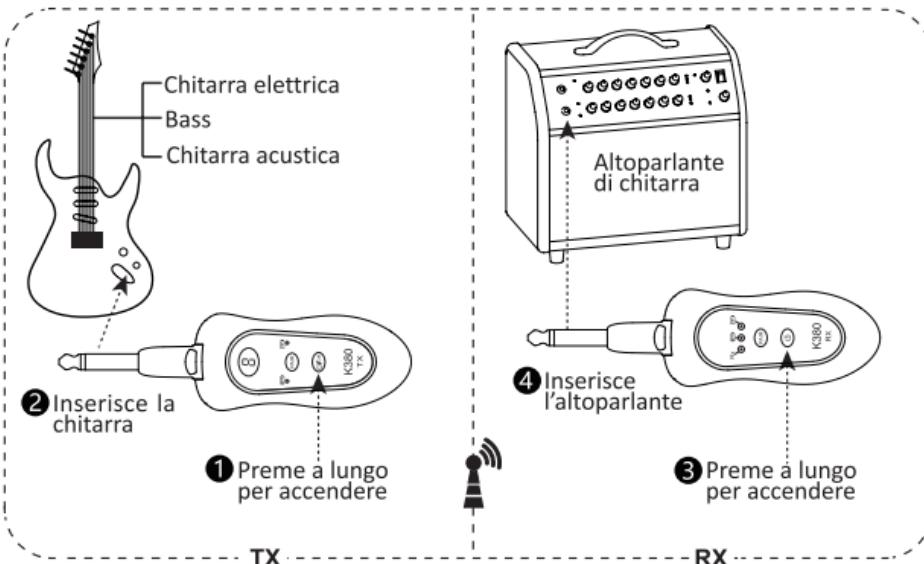

## Operazione di accoppiamento

### Accoppiamento ID:

A. Tenere premuto il pulsante "PAIR" sul trasmettitore, quindi premere il pulsante di accensione "⊕/CH" per accenderlo, quando lo schermo lampeggia e viene visualizzata la parola P, rilasciare il pulsante, e lo schermo a LED lampeggia, indicando che lo stato di accoppiamento è stato inserito;

- B.** Tenere premuto il pulsante "PAIR" sul ricevitore, quindi premere il pulsante di accensione "  " per accenderlo, La lampada "RX" lampeggiava.
- C.** Preme brevemente il pulsante "  /CH " del trasmettitore per confermare gli indicatori del ricevitore sono sempre accesi, l'accoppiamento ID è completato.

#### **Funzione dell'accoppiamento :**

è il riconoscimento unico tra il ricevitore e il trasmettitore, quando più set dispositivi funzionano contemporaneamente, il suono non è interferito.

- D.** Cancelar el emparejamiento

**TX :** Quando il trasmettitore è acceso, tenere premuto il pulsante PAIR, quindi premere il pulsante di accensione "  /CH " , il display mostra "  " e si spegne per completare la cancellazione dell'ID.

**RX :** Il ricevitore è acceso, primero mantenga presionado el botón PAIR, luego presione el botón "  " durante 2 segundos, luego suelte y complete el borrado de la ID.

#### **Suggerimento:**

quando più set di "K380" funzionano allo stesso tempo, usa diversi canali su ciascun trasmettitore per garantire la qualità del suono della trasmissione wireless.

### **Specifiche Principali**

Canale di lavoro: 10

Modo di alimentazione: batteria al litio integrata

Distanza wireless: circa 50 feet

( Attenzione: forse perché l'ambiente o l'interferenze esterne, la distanza potrebbe essere diversa)

### **Contenuto Pacchetto**

Trasmettitore ----- 1

Ricevitore ----- 1

Cavo di ricarica USB ----- 1


Manuale----- 1

Borsa in pelle PU----- 1

## 主なセールスポイント

1. UHF ワイヤレス ID ペアリング技術は、10 の可変チャンネルを備え、バンドが複数なセットを同時に使うことにサポートします。
2. 適用情景：ピクニック集会、舞台演出、演出前のウォームアップ演習。

## 紹介

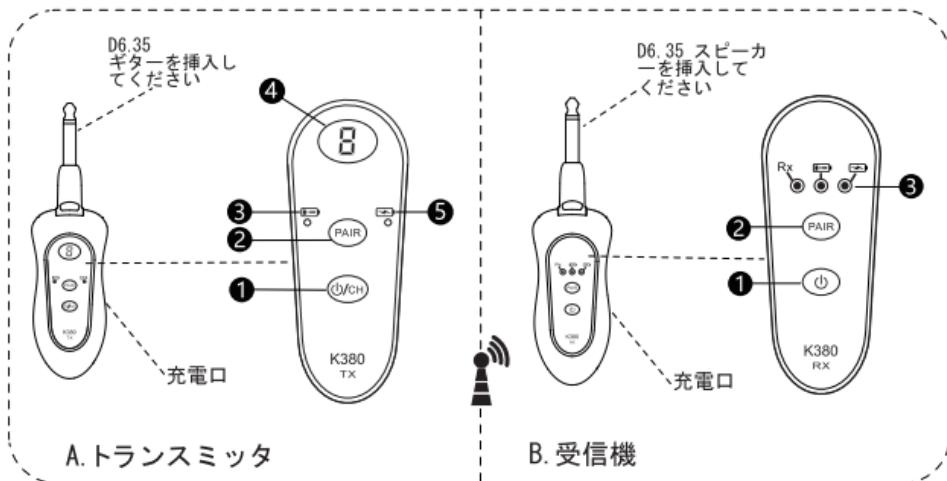

## A. トランスマッタ

- ① “”：長く押し続けると電源を入れ/切ります。電源を入れた後軽く押すと、チャンネルは0-9の間で変化し、受信機のチャンネルにも自動的に変化します。
- ② ペアリングボタン (PAIRボタン)
- ③ “”：電気量が低い場合、オレンジライトを点滅します。
- ④ 作業チャンネル
- ⑤ “”：充電するとき、赤いライトが点灯し、満充電した後、赤いライトが消します。

## B. 受信機

① “”：長く押すとオン / オフが切り替わります。

② ペアリングボタン (PAIRボタン)


③ インジケータランプ：

Rx: 受信インジケータライト

“”：電気量が低い場合、オレンジライトを点滅します。

“”：充電インジケータ、充電時に赤いランプが点灯します  
完全に充電されると、赤いライトが消灯します。

## 使用ステップ

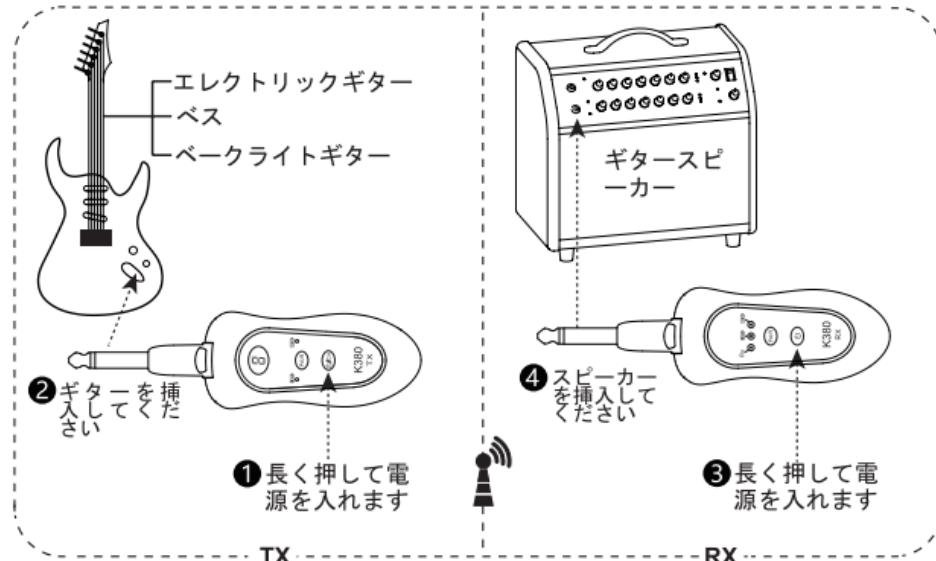

## ペアリング操作

### ID ペアリング：

A. まず送信機にある「PAIR」ボタンを押して、その後電源ボタン「/CH」を押して電源を入れます、スクリーンが点滅しそしてPという文字を表示されたら、ボタンを放し、LEDスクリーンが点滅し、ペアリング状態になったことを表示します。

- B. まず受信機にある「PAIR」ボタンを押して、その後電源ボタン「**△**」を押して電源をします。「RX」ランプが点滅する。
- C. トランスミッタの“**△/CH**”ボタンをもう一度押して確認します。受信機のペイロットランプが長く点灯します、IDのペアリングが完了しています。

#### ペアリングの役割 :

受信と送信の両端が一意的に識別され、同時に複数のセットが動作する場合、そのサウンドはクロストークにはなりません。

- D. ペアリングキャンセル

TX: 送信機は電源を入れた状態でまずPAIRボタンを押して、その後電源ボタン「**△/CH**」を押し、スクリーンに「**≡**」を表示し、電源を切り、IDの初期化を完成します。

RX: 受信機は電源を入れた状態でまずPAIRボタンを押して、それから「**△**」ボタン2秒を押し続けて、IDの削除を完成します。

#### ヒント :

同時に複数のセットの“K380”が動作する場合は、各トランスミッタのチャンネルをよろめきして、ワイヤレス伝送の音質を確保してください。

## 主なパラメータ

ワーキングチャンネル : 10

電源 : 内蔵リチウム電池

無線距離 : 約 15m

(注) 環境や外部からの干渉によっては距離が異なる場合があります

## パッケージングアクセサリー

トランスミッタ -----	1
受信機 -----	1
USB 充電ケーブル -----	1
取扱説明書 -----	1
PUバッグ-----	1