

DAEWOO

DAEWOO Distributeur de croquettes connecté NUTRIVISION 501C

Guide d'Installation



GARANTIE LIMITÉE À DEUX ANS

FR

LIZ INVEST (la société) garantit le distributeur de croquettes Daewoo contre les défauts du matériel et de fabrication, dans le cadre d'une utilisation normale pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat par l'acheteur original.

- Lorsqu'un produit est échangé, le produit qui vous est retourné devient votre propriété et le produit défectueux est la propriété de l'entreprise.
- Lorsque le produit est échangé, la durée de garantie n'est pas prolongée. Celle-ci dure deux ans à compter de la date d'achat du produit originel.
- Tous produits achetés provenant des distributeurs, magasins de détail, ou boutiques en ligne doivent être retournés au magasin d'origine pendant la période de garantie. Veuillez contacter votre revendeur.
- Il est de votre responsabilité d'informer le revendeur des pannes constatées. LIZ Invest ne sera pas responsable pour les dommages ou la perte.
- Pour toute question technique, visitez notre site www.daewoo-security.fr pour télécharger le manuel d'utilisation complet, visionner les vidéos, ou regarder le FAQ. Vous pouvez nous contacter via contact@daewoo-security.fr

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Le distributeur de croquettes ne doit pas être installé à un emplacement où le filtre à lentille est exposé aux rayures et à la saleté.

-N'exposez pas le distributeur de croquettes au soleil ou à toute source de lumière réfléchissante

-N'installez pas le distributeur de croquettes près de produits chimiques acides, ammoniac ou de sources d'émission de gaz toxique

-Le distributeur de croquettes doit être installé et utilisé en conformité avec la législation locale

ENTRETIEN

-Toujours débrancher le produit avant de le nettoyer

-Ne jamais utiliser de produits abrasifs ou corrosifs pour nettoyer le produit

-Utilisez un chiffon doux

-Ne jamais utiliser un aérosol, cela pourrait causer un dysfonctionnement interne.

RECYLAGE



CE

Ce logo indique que les produits qui ne sont plus utilisés ne doivent pas être jetés comme déchets ménagers.

Ils sont susceptibles de contenir des substances qui sont dangereuses pour la santé et l'environnement

Retournez le produit à votre revendeur ou utilisez le service de collecte de recyclage fourni par votre commune.

Par la présente, LIZ Invest certifie que les produits avec ce marquage sont conformes à la directive suivante émise par la commission de la communauté européenne.

Directive EMC (2014/30/EU)

Directive basse tension (2014/35/EU)

Directive rouge (2014/53/EU)

Directive RoHS (2014/65/EU)

Le respect de ces directives implique la conformité à la norme d'essai européenne suivante.

EN55032 : 2012+AC : 2013 ; EN61000-3-2 :2014 ; EN61000-3-3 :2013 ; EN55024 :2010+A1 :2015

EN60950 :2006+A11 :2009+A1 :2010+A12+2011+A2 :2013

EN300 32t8 V2.1.1 (2016-11)

EN62321 :2009

Représentatif autorisé. David HADDAD, Président.

19-Avril-2021

DANS LA BOÎTE




- Distributeur de croquettes x1
- Guide d'installation rapide
- Tuyau de protection du câble x1
- Cales de fixation x2
- Prise x1

CARACTERISTIQUES

Le distributeur de croquettes connecté vous permet de nourrir à distance votre animal ainsi que de programmer des horaires d'alimentation. Grâce à la caméra et au microphone intégrés vous pouvez interagir avec votre animal depuis votre téléphone lorsque vous n'êtes pas chez vous.

- Connexion Wifi 2.4Ghz – Application Daewoo Home Connect
- Caméra full HD 1080P
- Emplacement carte SD pour enregistrer des vidéos de votre animal
- Détection de mouvement et prise de photo en cas de détection
- Ecran intégré pour nourrir manuellement votre animal
- Jusqu'à 8 repas par jour (1 portion = 10 grammes)
- Microphone et hautparleur intégrés pour parler avec votre animal
- Capacité de 7.5 litres
- Possibilité d'insérer des batteries pour une utilisation sans fil

Taille recommandée de croquettes

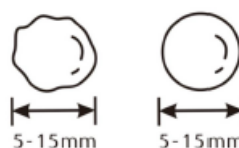

LE DISTRIBUTEUR DE CROQUETTES EN DETAILS



LED Wifi	Explication
Clignote	Wifi non connecté
Ne clignote pas	Wifi connecté







Le voyant de panne clignote dans les cas suivants :

- Le distributeur n'arrive pas à se connecter à internet
- Aucune nourriture ne sort ou la nourriture ne sort pas correctement

Remarque:

Assurez-vous que votre box internet est en 2,4Ghz et que votre mot de passe Wifi est inférieur à 20 caractères.

L'écran en détails :

-  LOCK : Maintenez le bouton enfoncé pendant 6 secondes puis relâchez-le. Cela va bloquer tous les boutons. Faites-la même procédure pour les débloquer
-  RESET : Réinitialise le Wifi. Maintenez le bouton enfoncé pendant 6 secondes et relâchez-le. Un son va être émis, la configuration Wifi a été réinitialisée
-  FEED : Appuyez dessus et une portion de nourriture est délivrée
-  SET : Entrer/sortir du statut de configuration
-  UP : Augmente le nombre de repas. Maintenez le bouton pour augmenter la valeur rapidement
-  OK : Confirme le paramètre et passe au prochain



Configurer l'heure du système :

- Appuyer sur SET, l'heure clignote, appuyez sur UP pour configurer l'heure et appuyez sur OK pour valider.
- Les minutes clignent, appuyez sur IP pour configurer les minutes et appuyez sur OK pour valider.




Configurer la programmation automatique de la distribution de nourriture :

- Après que l'heure ai été configurée, les « repas » clignent, appuyez sur UP pour configurer les repas et OK pour confirmer

2. « CURRENT » se met à clignoter, vous pouvez configurer l'heure et le nombre de portions par repas. L'ordre de la configuration est : CURRENT – TIME – PORTION. Lorsque vous avez configuré le premier repas, cela passe au suivant. Après avoir configuré tous les repas, vous sortez des paramètres.

INSTALLATION VOTRE DISTRIBUTEUR DE CROQUETTE

1. Depuis votre téléphone, téléchargez gratuitement l'application DAEWOO Home Connect sur l'App store ou sur le Google Play
2. Lancez l'application
3. Créez-vous un compte
4. Connectez-vous et créez une "maison"

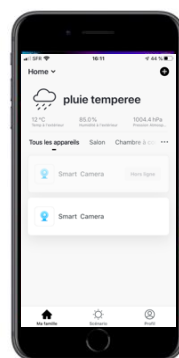
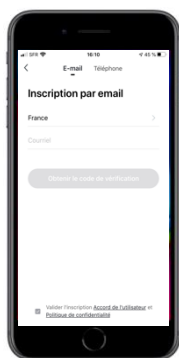
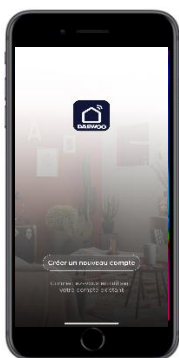


5. Entrez en mode WiFi
Appuyez sur le bouton Reset du distributeur de croquettes pendant environ 8 secondes, puis patientez une minute.
6. Ajoutez le distributeur de croquettes Daewoo Nutrivision 501C
Appuyez sur "Ajouter un appareil" puis allez dans l'onglet Electroménager.
Sélectionnez votre distributeur de croquettes Daewoo Nutrivision 501C
Appuyez sur « Etape suivante »
Entrez votre mot de passe WiFi et confirmez
Appuyez sur continuer. Un QR Code s'affiche sur votre écran. Vous devez présenter votre téléphone face à la caméra pour que celle-ci puisse lire le QR Code.

Un bip surgit lorsque le visiophone détecte le QR Code. Appuyez sur J'ai entendu le bip.


Attendez environ 20 secondes pour que votre caméra soit trouvée.

7. Configurez le nom de votre distributeur de croquette

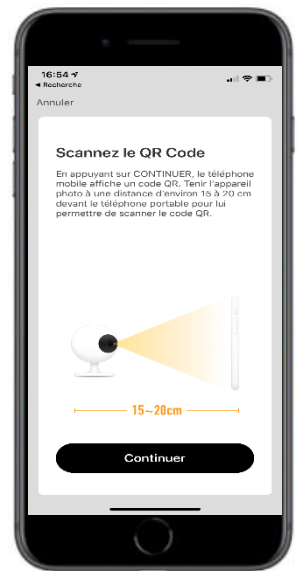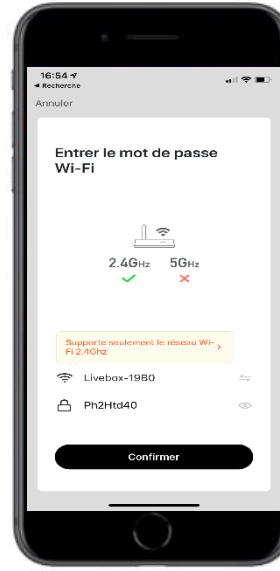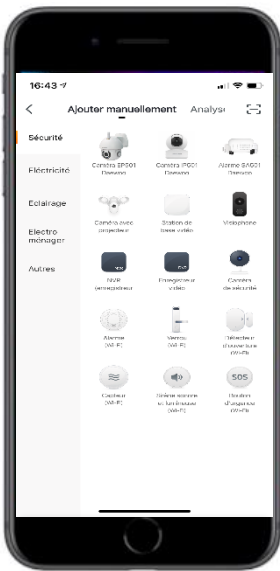

INTERFACE DE L'APPLICATION

1- PAGE PRINCIPALE

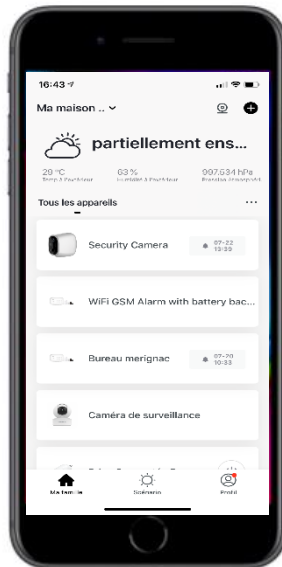

Sur la page principale, vous pouvez retrouver diverses informations :

- La météo : température, humidité et pression atmosphérique
- Vos produits : caméras, système d'alarme, prises connectée...
- L'icône pour accéder à votre profil : tout en bas à droite
- L'icône pour ajouter d'autres appareils : tout en haut à droite


2- VISIONNAGE EN DIRECT DE VOTRE DISTRIBUTEUR DE CROQUETTES

Lorsque vous cliquez sur le nom de votre distributeur, vous accédez au visionnage en direct.

Copie d'écran :
Prendre une photo

Parler :
Permet de parler à travers
la caméra

Enregistrer :
Vidéo sur le téléphone

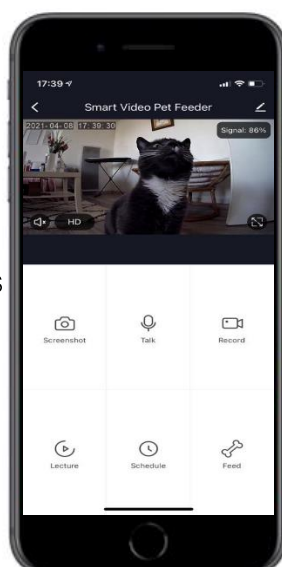


Lecture vidéo :
Vidéos enregistrées sur la carte
SD lors des détections

Schedule :
Programmation des repas

Nourrir :
Nourrir manuellement votre animal

3- PARAMETRES DU DISTRIBUTEUR DE CROQUETTES

Si vous appuyez sur l'icône tout en haut à droite, vous accédez aux paramètres de votre distributeur de croquettes

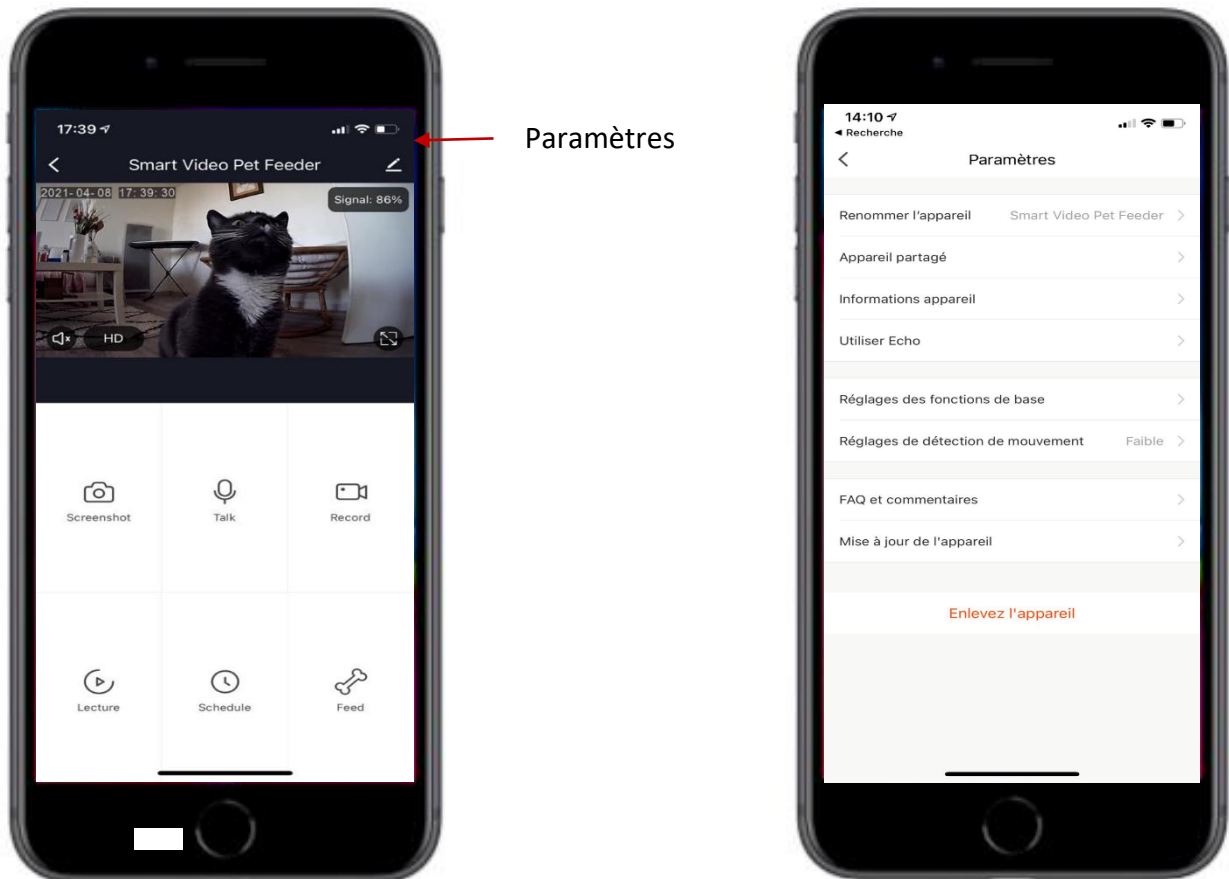

Appareil partagé : Partagez ici votre distributeur de croquettes avec un membre de votre famille ou autre

Réglages de fonction de base :

- Voyant d'état : active la Led sur le distributeur
- Inversion d'image : retourne l'image de la caméra
- Vision nocturne : activez ou désactivez la vision nocturne
- Mode audio : Activez ou désactivez le mode bidirectionnel

AUTRES


Comment installer les cales de fixation ?

Alignez les cales de fixation avec les trous en bas et poussez-les.



Où installer ma carte SD ?

Ouvre le couvercle et retirez le réservoir à croquettes. L'emplacement de la carte SD se trouve à l'intérieur.

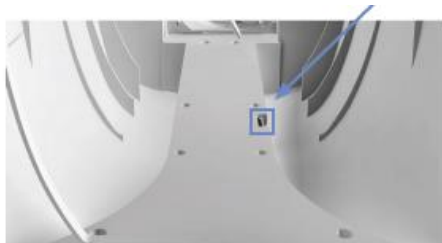

DAEWOO

DAEWOO Smart Pet Feeder Nutrivision 501C

User manual



WARRANTY LIMITED TO TWO YEARS

EN

LIZ INVEST (the company) warrants the Daewoo pet feeder (the product) against defects in material and workmanship, under normal use, for a period of two years from the date of the purchase by the original purchaser.

- When a product is exchanged, the product that is given to you becomes your property, and the defective product is the company's property.
- When the product is exchanged, the warranty is not extended. The warranty is valid for two years from the date of original purchase.
- All products purchased from distributors, retail stores or online shops must be returned to the original store within the warranty period. Please contact your reseller.
- It is your responsibility to inform the reseller of any malfunctions you notice. LIZ Invest will not be responsible for damages or loss.
- For any technical questions, please visit our website www.daewoo-security.fr to download complete user manuals, watch installation videos or read the FAQ. You can contact us at contact@daewoo-security.fr

PRECAUTIONS FOR USE

The pet feeder must not be installed in a location where the lens filter is exposed to scratching and dirt.

- Do not expose the lens to direct sunlight or any reflective light source.
- Do not install the pet feeder in proximity of acid chemical products, ammoniac or other sources of toxic gas emissions.
- The pet feeder must be installed and used in compliance with local legislation

MAINTENANCE

- Always unplug the product before cleaning it
- Never use abrasive or corrosive products to clean the product
- Use a soft, slightly damp cloth
- Never use a spray, it could cause internal malfunctions.

RECYCLING



This logo indicates that products which are no longer in use should not be thrown away as household waste.

They may contain substances that are harmful to health and the environment.

Return the product to your reseller or use the recycling collection service provided by your city.

LIZ Invest hereby certifies that the products with this mark are compliant with the following directive issued by the Commission of the European Community.

EMC Directive (2014/30/EU)

The low voltage directive (2014/35/EU)

RED Directive (2014/53/EU)

RoHS Directive (2014/65/EU)

Compliance with these directives implies compliance with the following European test standards

EN55032 : 2012+AC : 2013 ; EN61000-3-2 :2014 ; EN61000-3-3 :2013 ;

EN55024 :2010+A1 :2015

EN60950 :2006+A11 :2009+A1 :2010+A12+2011+A2 :2013

EN300 32t8 V2.1.1 (2016-11)

EN62321 :2009

Authorized representative. David HADDAD, President

19-April-2021

IN THE BOX




- Pet feeder x1
- User manual x1
- Cord hose protector x1
- Stand x2
- Power adapter x1

FEATURES


The smart pet feeder allows you to feed your pet remotely as well as to program feeding schedules. Thanks to the integrated camera and microphone you can interact with your pet from your phone when you are not home

- 2.4Ghz Wifi connection - Daewoo Home Connect application
- Full HD 1080P camera
- SD card slot to record videos of your pet
- Motion detection
- Automatic & manual feeding-built in display and buttons for manual control and programming
- Up to 8 meals per day (1 portion = 10 grams)
- Built-in microphone and speaker to talk with your pet
- 7.5L food capacity
- Possibility to insert batteries for wireless use

Recommend food size

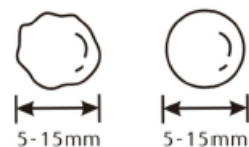

THE PET FEEDER IN DETAILS

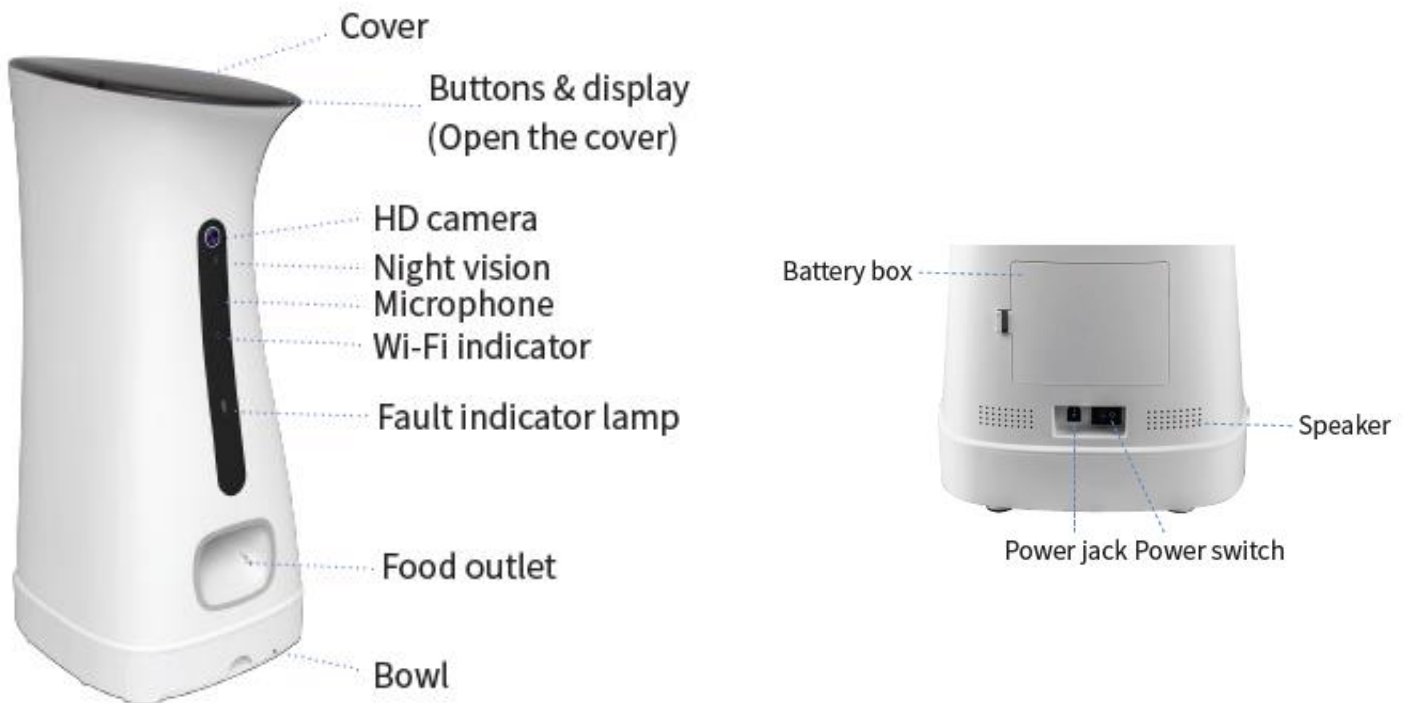

WIFI Indicator	What it means
Flashing	Wifi not connected
Steady light	Wifi connected







The fault indicator flashes in the following cases:


- The pet feeder cannot connect to the internet
- No food comes out or the food does not come out correctly

Note:

Make sure your internet box is 2.4Ghz and your Wifi password is less than 20 characters.

The display in details :

-  LOCK : Hold the button for 6 seconds then release it to lock all buttons. Hold it again for 6 seconds then release it to unlock
-  RESET : Hold the button for 6 seconds then release it. After beep sound and the start-up sound, the network configuration will be reset
-  FEED : Manually feed once in 1 portion
-  SET : Enter/exit to set-up status
-  UP : Increase menu value. Hold the button, you can increase quickly
-  OK : Confirm current setting and move the next setting

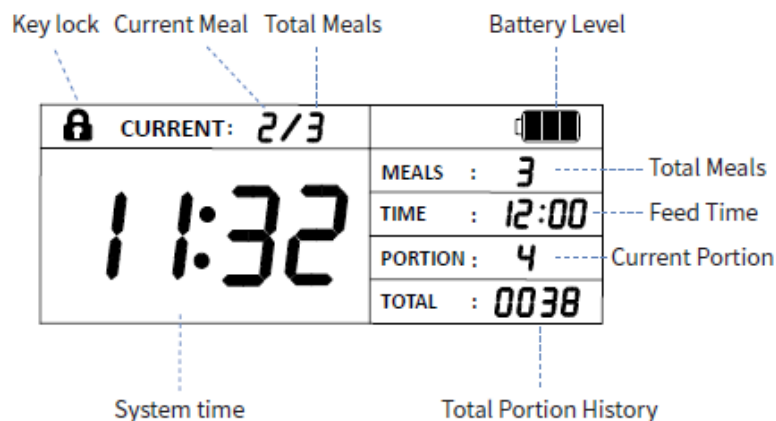

Setup system time :

1. Press SET, the hour flashes, press UP to set the hour and press OK to confirm.
2. The minutes flash, press UP to set the minutes and press OK to confirm.



Setup automatic feeding :

3. After the time has been set, "meals" flash, press UP to setup meals and press OK to confirm
4. "CURRENT" will start flashing, you can setup time and number of portions per meal. The setting order is: CURRENT - TIME - PORTION.

When you've setup the first meal, it goes on to the next. After setup all the meals, you exit the settings.

DOWNLOAD THE APP

1. From your phone, download the free DAEWOO Home Connect app from the App store or Google Play
2. Launch the application
3. Create an account
4. Connect and create a "house"

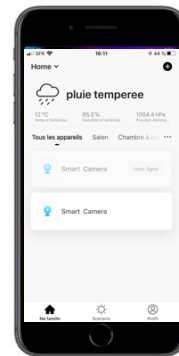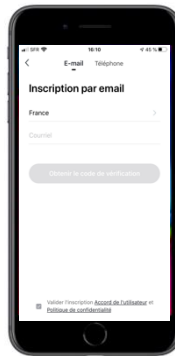

CONNECT YOUR PET FEEDER IN THE APP



Step 1. Enter WiFi mode.

Press the reset button on the pet feeder for about 8 seconds, then wait one minute.

Step 2. Add the pet feeder.


Tap "Add device" then go to the Home appliance Section. Select your Daewoo Nutrivision 501C Pet feeder. Press "Next step". Enter your WiFi password and confirm. Tap continue. A QR Code is displayed on your screen. You must present your phone in front of the camera so that it can read the QR Code. A beep occurs when the camera detects the QR Code. Tap I heard the beep. Wait about 20 seconds for your camera to be found.

Step 3. Configure your pet feeder name

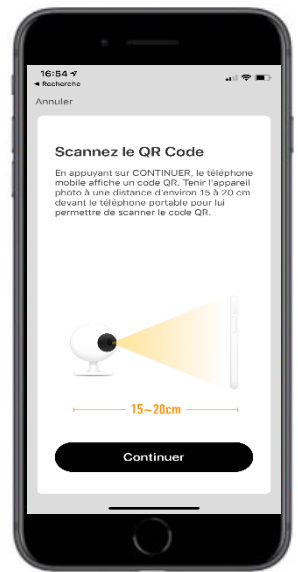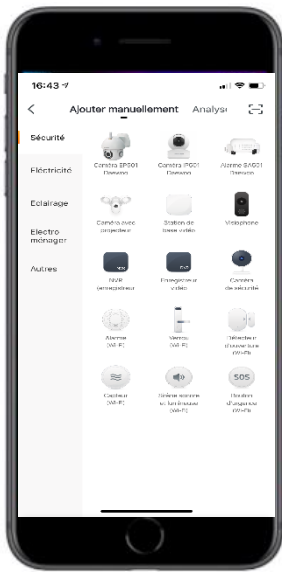

APPLICATION INTERFACE

1- MAIN PAGE

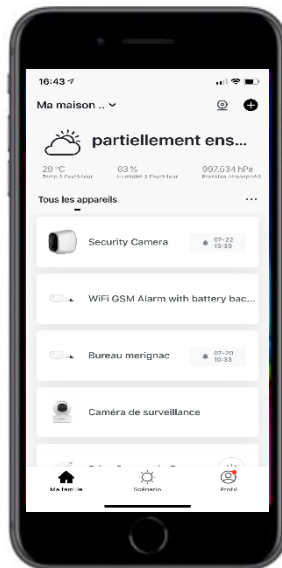

On the main page, you can find various information:

- Weather: temperature, humidity and atmospheric pressure
- Your products: cameras, alarm system, connected sockets ...
- The icon to access your profile: at the bottom right
- The icon to add other devices: at the top right


2- LIVE VIEW

When you click on the name of your camera, it will take you to live view.

Screenshot :
Take a picture

Talk :
Allows to speak throught
The pet feeder

Record : video on
Your phone

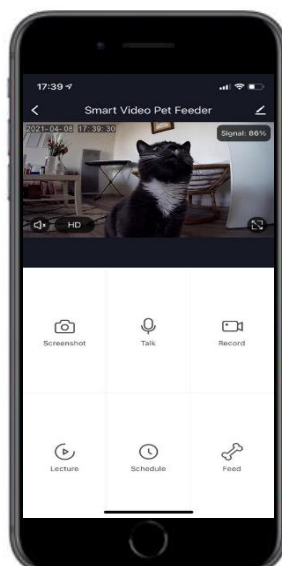


Playback :
Videos saved on the SD card
During detections

Schedule :
Meal planning

Feed :
Manually feed your pet

3- PET FEEDER SETTINGS

If you tap on the icon at the top right, you will access your pet feeder settings.

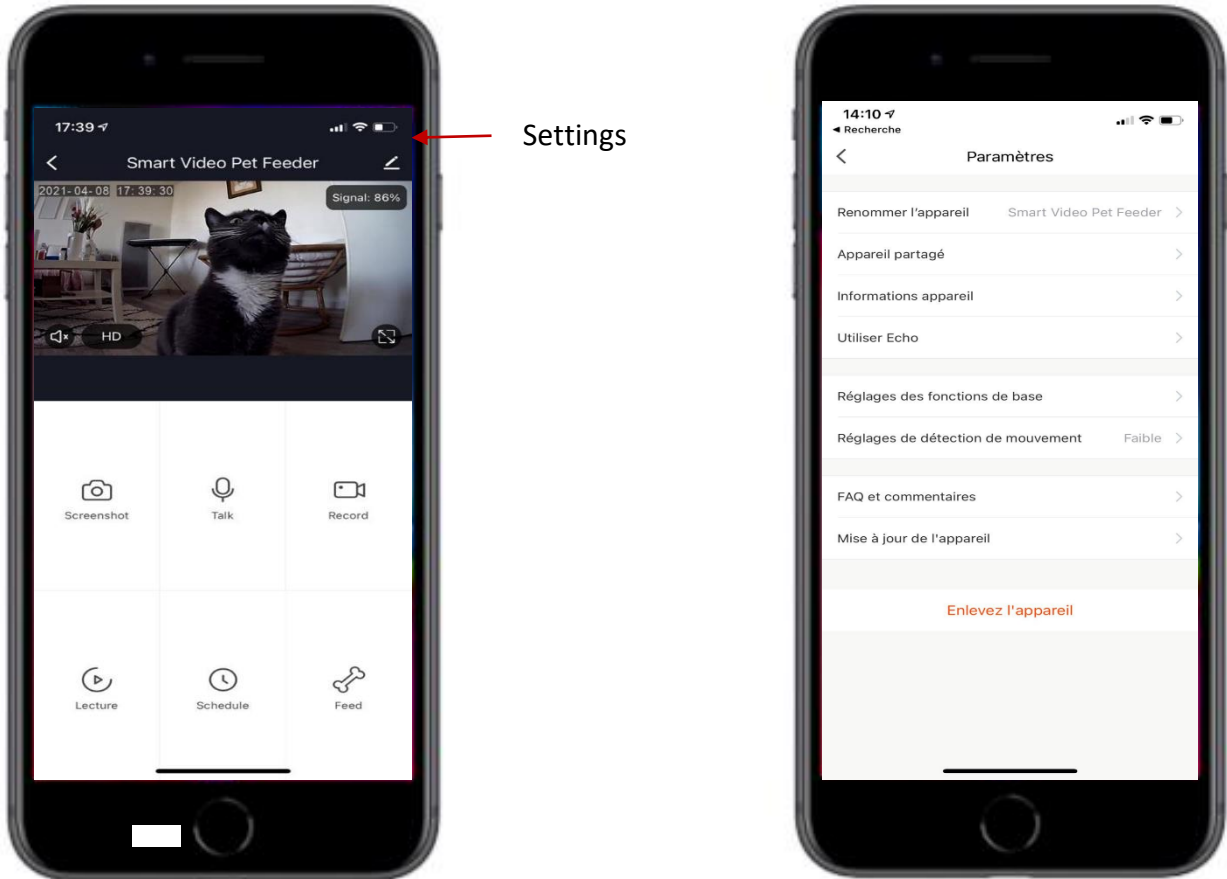

Shared device: Share your pet feeder here with a family member or other

Basic function settings:

- Status light: activates the Led on the pet feeder
- Image inversion: flip the camera image
- Night vision: activate or deactivate night vision
- Audio mode: Activate or deactivate two-way mode

OTHER

How do I install the stand?

Align the stand with the hole at the bottom. Gently push the stand into the hole at the bottom



Where should the SD Card be installed ?

Open the cover and remove the food storage bucket. There is a slot inside the pet feeder.

