

DAEWOO

GUIDE D'INSTALLATION COMPLET

Caméra de surveillance EF505L - LED



Pour plus d'informations, rendez-vous directement sur notre site internet :
www.daewoo-security.fr

LIZ INVEST

LIZ INVEST (la société) garantit le système d'alarme Daewoo (le produit PA501Z) contre les défauts dans le matériel et la fabrication, dans des conditions normales d'utilisation, pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat par l'acheteur d'origine.

- Lorsqu'un produit est échangé, le produit qui vous est remis devient votre propriété, et le produit défectueux est la propriété de la société.
- Lorsque le produit est échangé, la garantie n'est pas prolongée. La garantie est valable pour deux ans à compter de la date d'achat initiale.
- Tous les produits achetés auprès de distributeurs, de magasins de détail ou de boutiques en ligne doivent être retournés à le magasin d'origine pendant la période de garantie. Veuillez contacter votre revendeur.
- Il vous appartient d'informer le revendeur des dysfonctionnements que vous constatez. LIZ INVEST ne sera pas être responsable des dommages ou des pertes.
- Pour toutes questions techniques, rendez-vous sur notre site www.daewoo-security.fr pour télécharger le manuel d'utilisation complet, regarder nos vidéos ou consulter notre FAQ. Vous pouvez nous contacter directement par email à l'adresse suivante : contact@daewoo-security.fr

PRÉCAUTION D'UTILISATION

- Ne pas installer la caméra à proximité de produits chimiques acides, d'ammoniac ou autres sources d'émissions de gaz toxiques.
- La caméra doit être installée et utilisée conformément à la législation locale.

ENTRETIEN

- Débranchez toujours le produit avant de le nettoyer
- Ne jamais utiliser de produits abrasifs ou corrosifs pour nettoyer le produit
- Utilisez un chiffon doux légèrement humide
- N'utilisez jamais de spray, cela pourrait provoquer des dysfonctionnements internes.

RECYCLAGE



Ce logo indique que les produits, qui ne sont plus utilisés, ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils peuvent contenir des substances nocives pour la santé et l'environnement.



Retournez le produit à votre revendeur ou utilisez la collecte de recyclage service fourni par votre ville.

Liz Invest SAS, 6 Rue Léon Morane, 33700, Mérignac, France certifie par la présente que le système d'alarme Daewoo avec marquage CE est conforme à la directive suivante émise par la Commission de la Communauté européenne.

EMC Directive	(2014/30/EU) / (2014/53/EU)
The low voltage directive	(2014/53/EU)
RED Directive	(2014/53/EU)
RoHS Directive	(2014/65/EU).

Le respect de ces directives implique le respect des normes d'essai européennes suivantes

EN300 328 V2.1.1 (2016-11) ; EN300 220-1 V3.1.1 (2017-2);
EN300 220-2 V3.1.1 (2017-02);
EN301 489-1 V2.1.1 (2017-02); EN301 489-17 V3.1.1 (2017-02) EN62749:2010
EN62311:2008
EN62368-1:2014+A11: 2017
Représentant autorisé. David HADDAD, Président.

Caractéristiques techniques

Classification

Caméra EF505L avec LED
et prise en charge de la carte SD

Résolution d'image

2 Mégapixels (2 millions de pixels)

Compression vidéo

H.264 High Profile

Angle de vision

110°

Canaux de communication

Wi-Fi 2,4G 802.11 b/g/n

Cryptage sans fil

WEP / WPA / WPA2

Consommation d'énergie du réseau

Jusqu'à 10 W

Poids

0,5 kg

Alimentation

Secteur

Distance d'éclairage LED

Jusqu'à 5 mètres

Stockage locale

Carte SD - Micro SD

Compatible

Android / IOS

Portée des signaux

Jusqu'à 100 mètres (dépend de votre box)

Détection de mouvement

PIR : 4-8 mètres

Plage de température de fonctionnement

De -10°C ~ +55°C

Taux d'humidité de fonctionnement

Jusqu'à 80%

Inclus dans l'emballage

1. La caméra EF505L
2. Manuel d'utilisation
3. Vis et accessoires de montage mural

Découverte de la caméra EF505L



Attention la caméra nécessite d'une alimentation secteur pour fonctionner. Elle se connecte directement à votre WiFi.

Informations importantes avant installation

- Ne pas installer la caméra près d'une surface métallique.
- Évitez une installation proche d'un micro-onde.
- Éviter une installation dans un milieu où circule une grande quantité d'ondes. (Audio, vidéo, téléphonique)
- Assurez-vous de disposer la caméra dans un champ Wifi.
- Pour réinitialiser la caméra, appuyer 5sec sur le bouton RESET situé sous l'objectif.

INSTALLATION DE VOTRE CAMÉRA EF505L WIFI



DAEWOO



2.4 GHZ

La caméra EF505L n'est compatible qu'avec un réseau WiFi 2.4Ghz.

20 CARACTÈRES

Assurez-vous d'avoir un mot de passe WiFi (clé de sécurité) qui ne dépasse pas 20 caractères.


WPA/WPA2

Le niveau de sécurité de votre réseau Wifi doit être WPA / WPA2 au minimum.

La caméra EF505L peut fonctionner seule, mais également associée à un système de sécurité Daewoo Security.

Téléchargez DAEWOO HOME CONNECT

- Téléchargez Daewoo Home Connect gratuitement depuis l'AppStore ou GooglePlay.

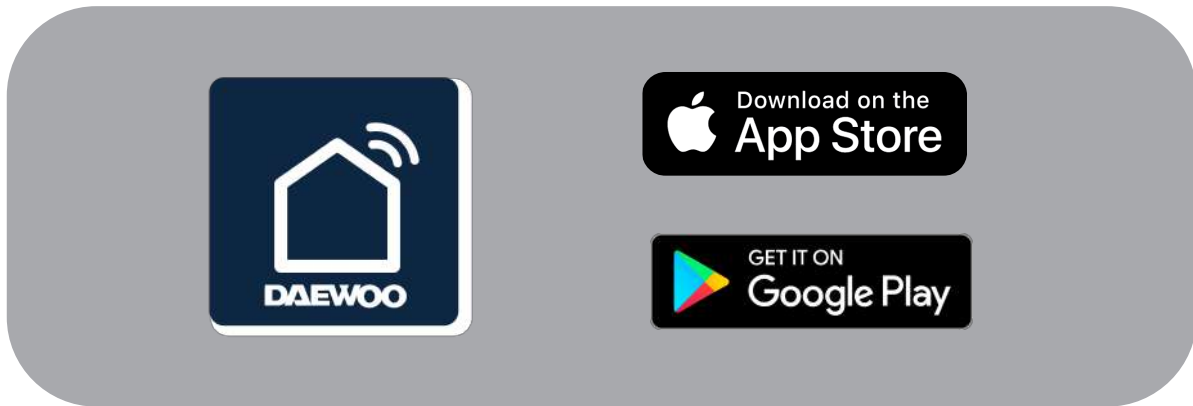

Daewoo Home Connect est l'application de contrôle à distance de votre système de sécurité Daewoo. Vous pouvez ajouter plusieurs centrales à cette application et autant d'appareils et d'accessoires que nécessaire.

Créez-vous un compte Daewoo Home Connect

- **Saisissez votre adresse mail**

Après confirmation, un code de vérification va vous être envoyé sur votre adresse email.

Saisissez ce code sur l'application pour confirmer votre adresse e-mail.


- **Définissez votre mot de passe**

Pensez à le noter pour ne pas l'oublier.

Page principale

- Vous arrivez sur la page principale de l'application

Ajoutez votre caméra EF505L sur l'application

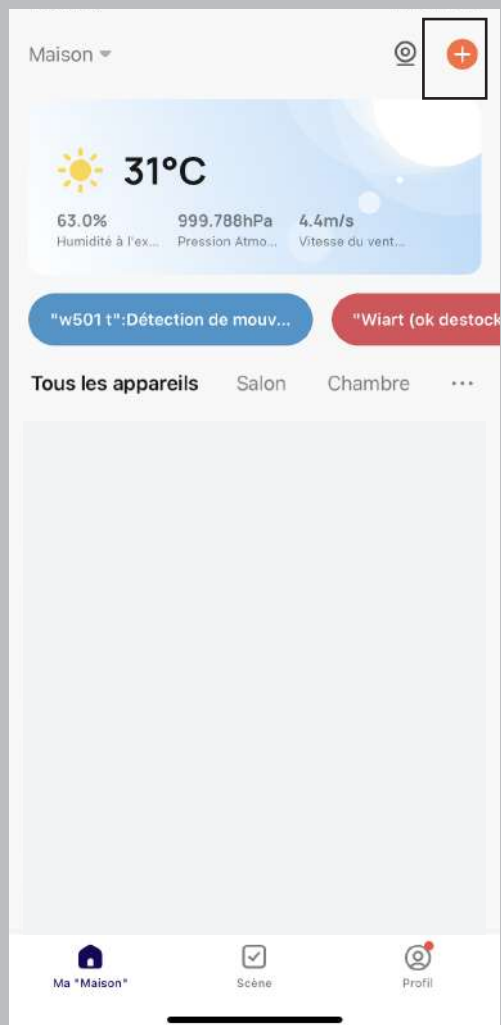

Page principale



1.

- Sélectionnez le bouton + situé en haut à droite de votre écran.
- Puis sélectionnez "Ajouter un appareil"



Choix de l'appareil à ajouter


2.

- Choisissez le modèle EF505L dans le menu "Sécurité"

MODE QR CODE

Vous arrivez sur la page de connexion de l'appareil. Vous pouvez choisir des modes de connexion différents : QR code , Mode AP ou Mode EZ.

Nous allons suivre les étapes de connexion par QR code. Pour configurer votre appareil avec le mode AP, veuillez vous rendre directement à la page concernée " MODE QR "

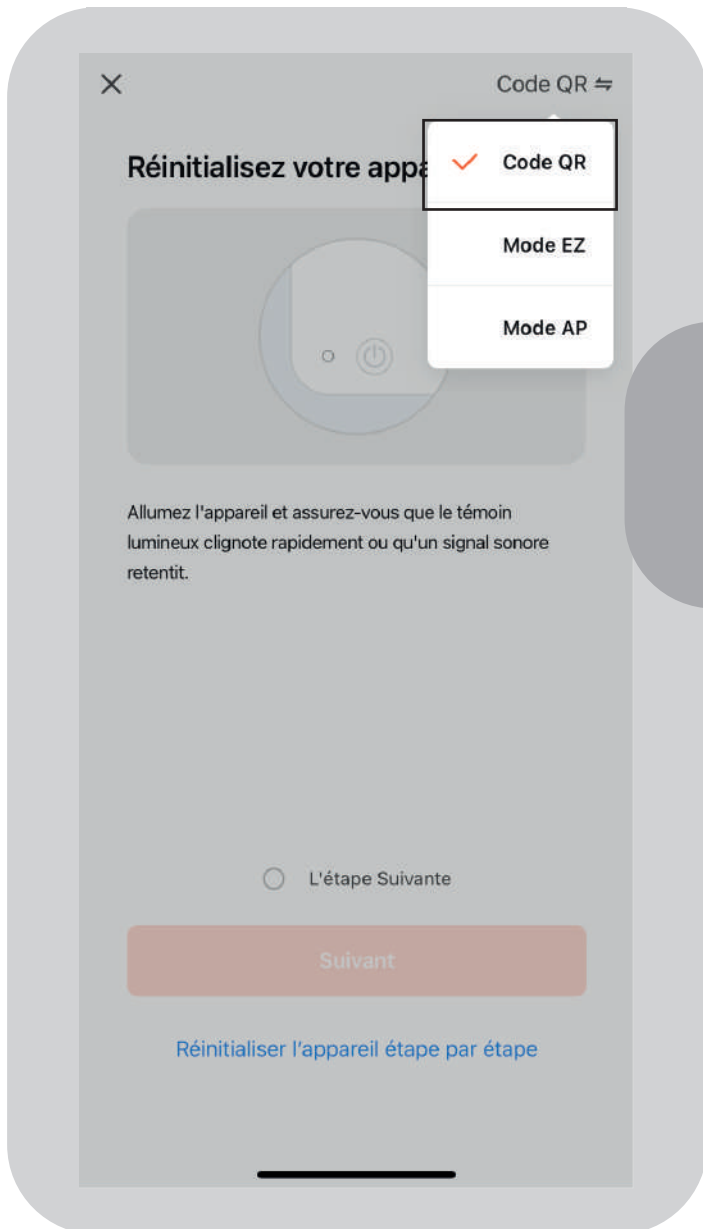

1.

- Choisissez le mode QR Code

- **Pensez à brancher votre caméra EF505L sur secteur.**

Assurez-vous que votre caméra soit en mode connexion.


Si votre caméra EF505L n'a jamais été configurée auparavant (ne provient pas de notre boutique du reconditionné, par vous-même ou une tiers personne), vous pouvez passer directement à l'étape suivante.

Sinon ou si vous avez un doute sur l'état de connexion de votre caméra, appuyez 5 sec sur le bouton **RESET**, jusqu'à entendre la caméra émettre un Bip. La lumière LED peut également s'allumer. La caméra va alors émettre des bips réguliers pour indiquer qu'elle est en mode connexion.

Passez ensuite à l'étape suivante.

2.


- Vérifiez que votre caméra est branchée
- Si besoin, appuyez 5 sec sur le bouton **RESET**
- Passez à l'étape suivante

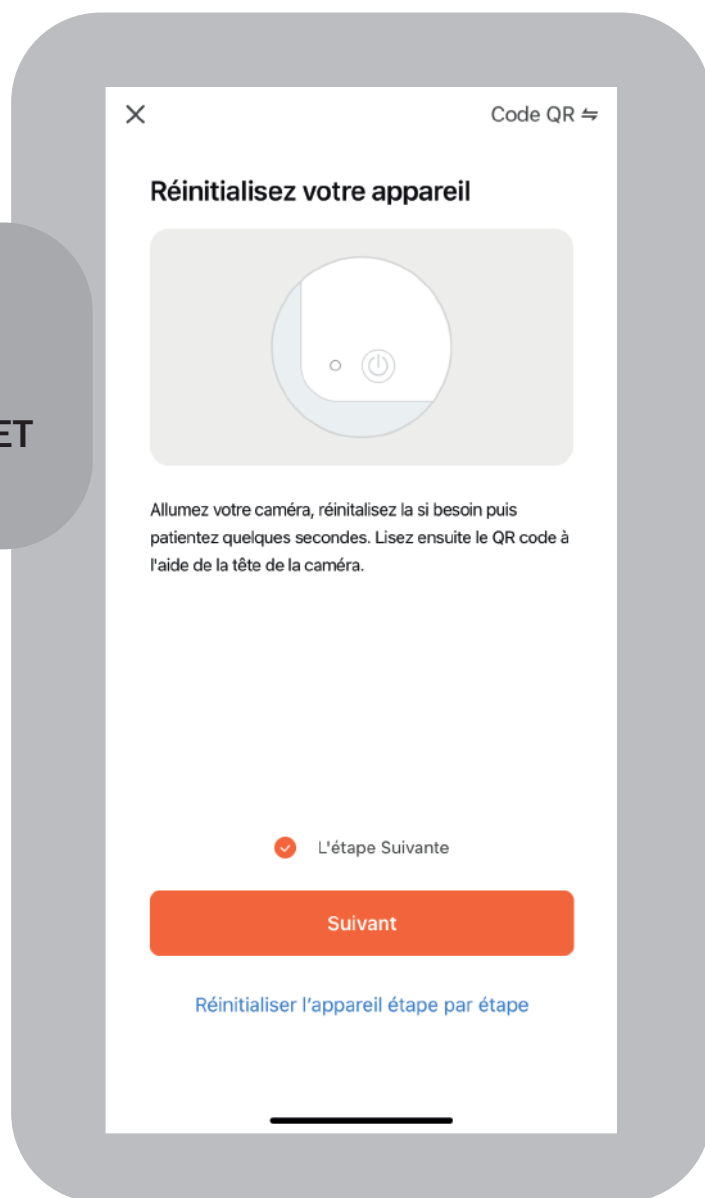

- **Pensez à connecter votre téléphone à votre Wifi pour la prochaine étape : cela permettra à l'application de trouver votre réseau WiFi.**

Attention :

- **Votre téléphone doit être connecté à votre réseau WiFi 2.4 Ghz.**
- **Votre mot de passe Wifi (clé de sécurité) ne doit pas dépasser 20 caractères**

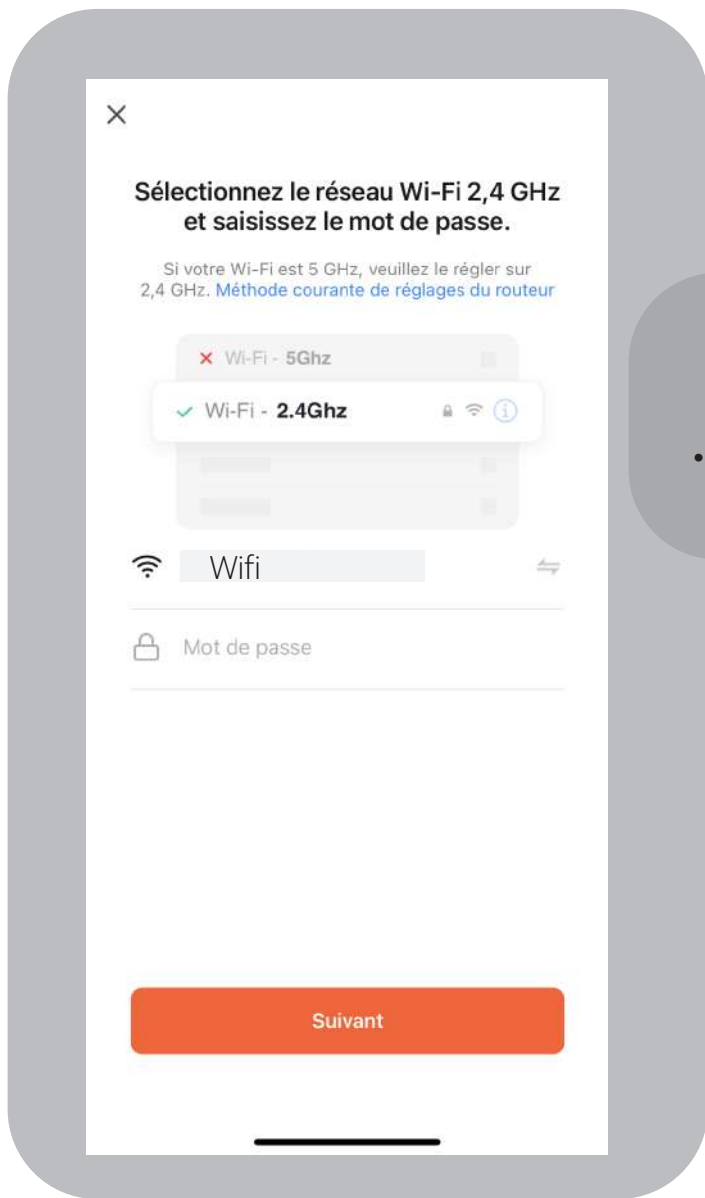

3.


- Connectez-vous à votre réseau WiFi


4.

- Scannez le QR Code qui apparait sur votre écran avec la caméra jusqu'à entendre un bip provenant de la caméra
- Cliquez sur "j'ai entendu un bip"

Pensez à ajuster la distance entre la caméra et votre téléphone pour assurer sa détection.

S'il ne se passe rien, même après plusieurs essais, revenez à l'étape 2. et appuyez longuement sur le bouton **RESET** jusqu'à entendre la caméra émettre des bips réguliers. Ensuite, recommencez cette étape.

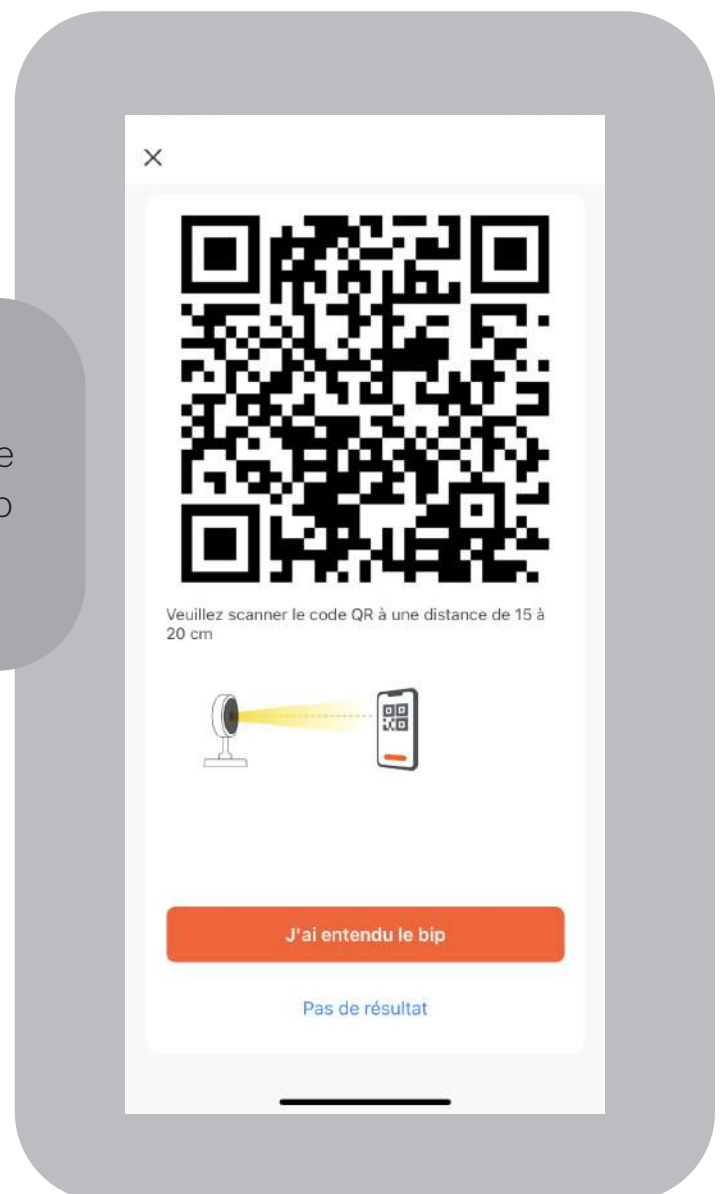

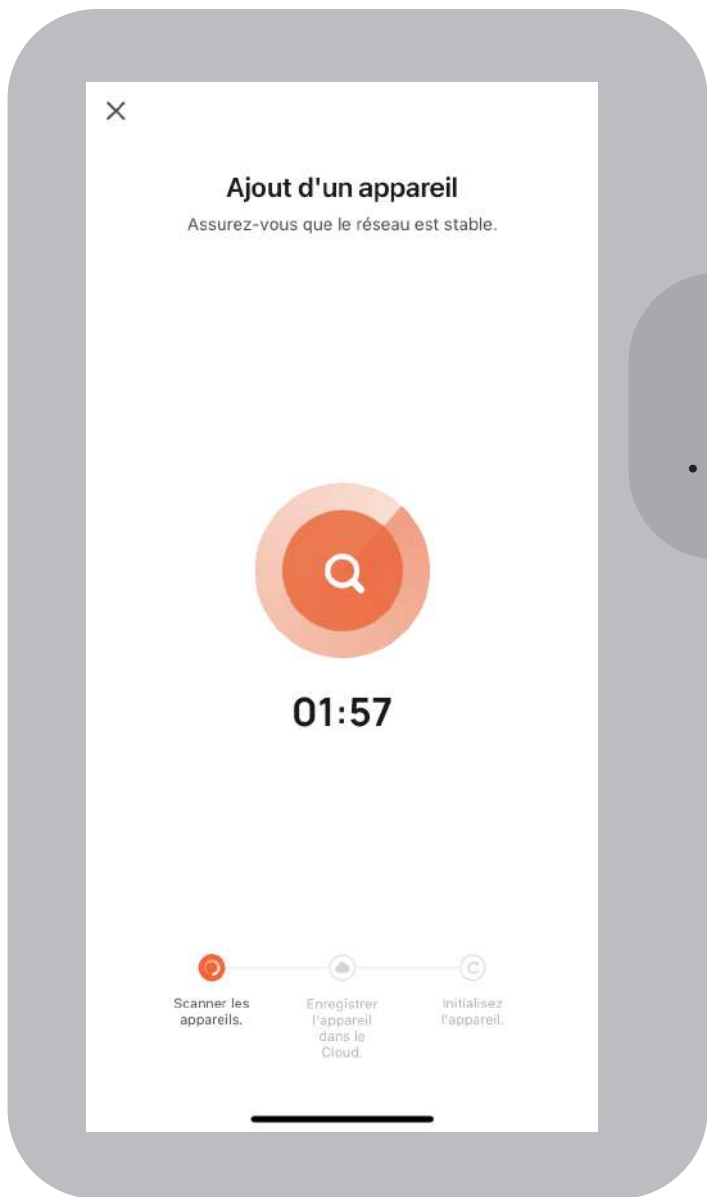


5.


- La caméra se connecte à votre application

6.

- Votre caméra est correctement ajoutée à votre application.
- Vous pouvez la renommer pour l'identifier plus facilement et l'associer à la pièce de votre choix.

Si vous passez cette étape, vous aurez toujours la possibilité de la renommer plus tard directement depuis les paramètres de la caméra.

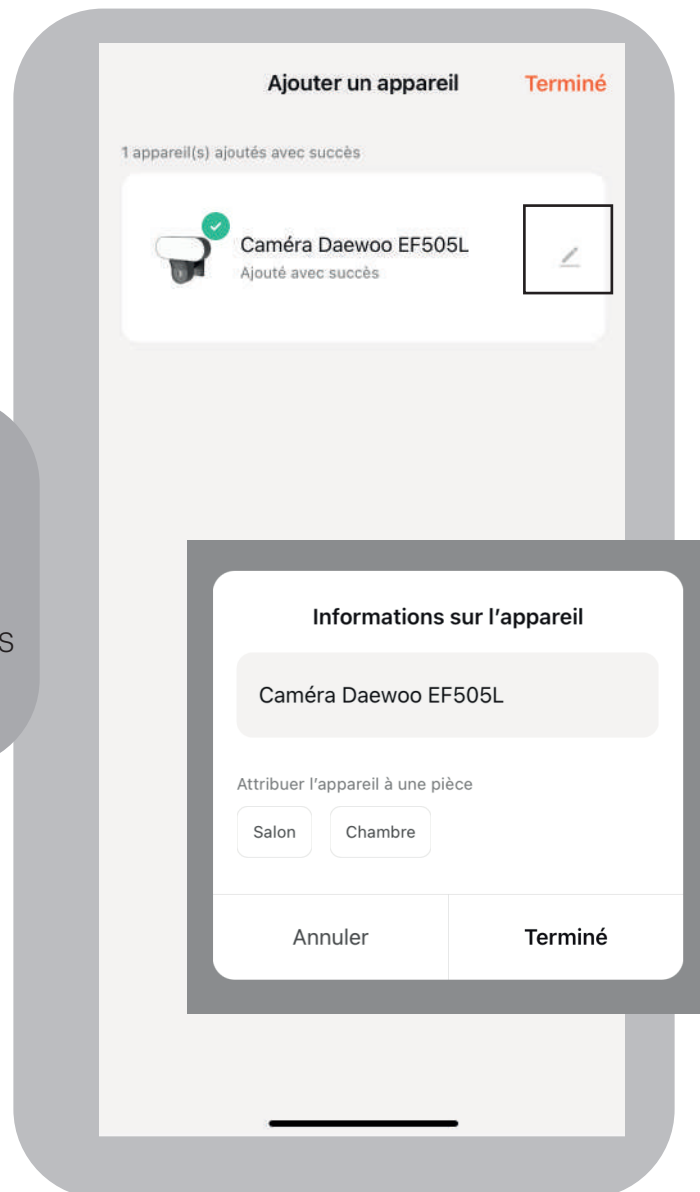

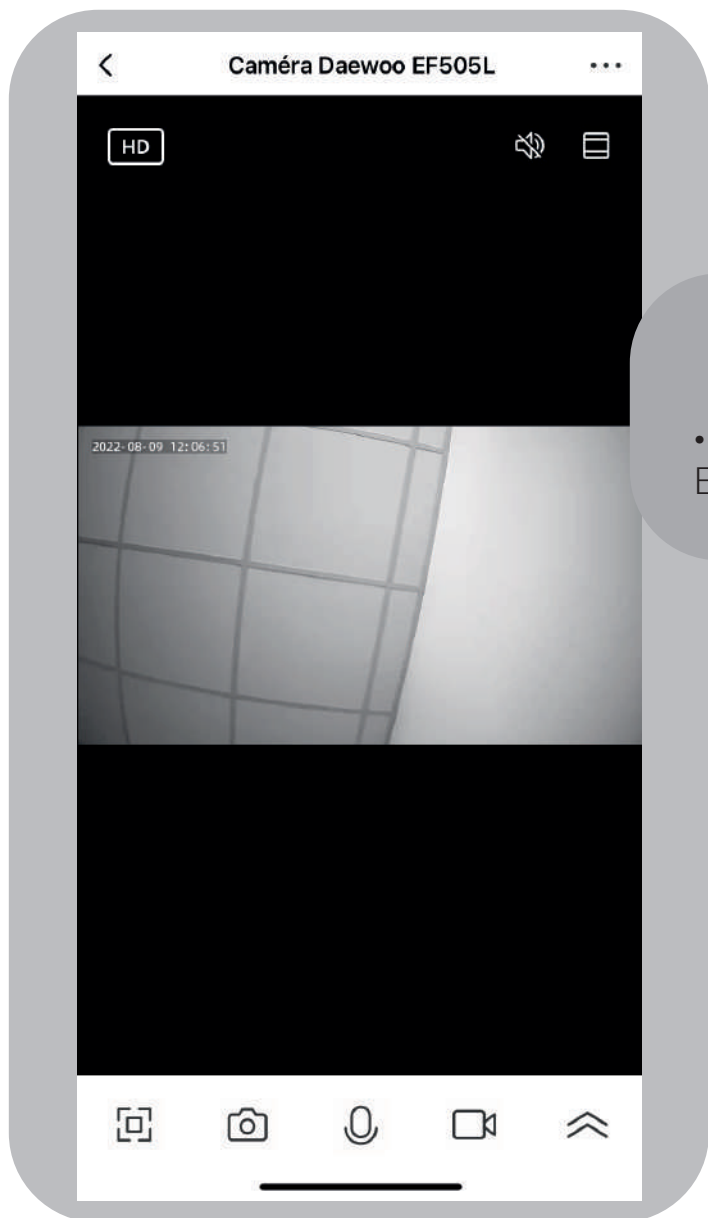


7.

- Visionnage en direct depuis votre caméra EF505L

Visionnage en direct


Vous pouvez désormais consulter le visionnage en direct à distance directement depuis la page principale "Ma maison" de votre application en cliquant directement sur votre caméra EF505L.

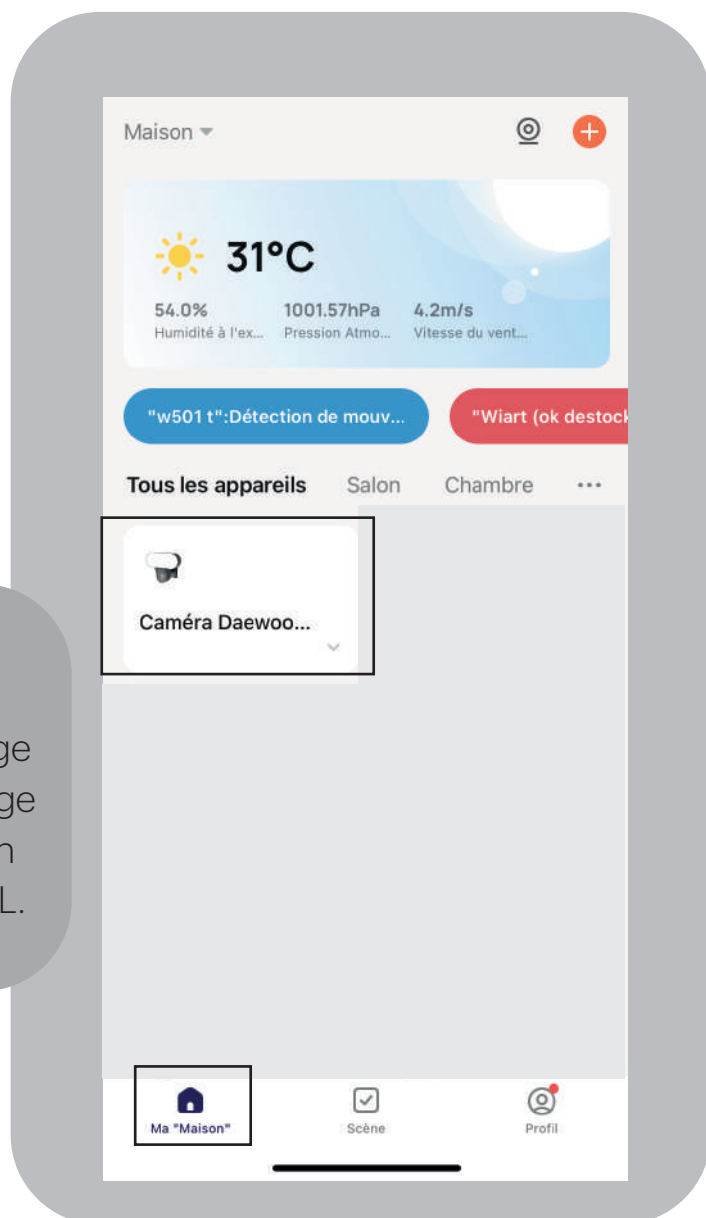

MODE AP

Vous arrivez sur la page de connexion de l'appareil. Vous pouvez choisir des modes de connexion différents : QR code , Mode AP et Mode EZ.

Nous allons suivre les étapes de connexion par Mode AP. Pour configurer votre appareil avec le mode QR Code ou le mode EZ, veuillez vous rendre directement à la page concernée " MODE QR CODE " ou " MODE EZ ".

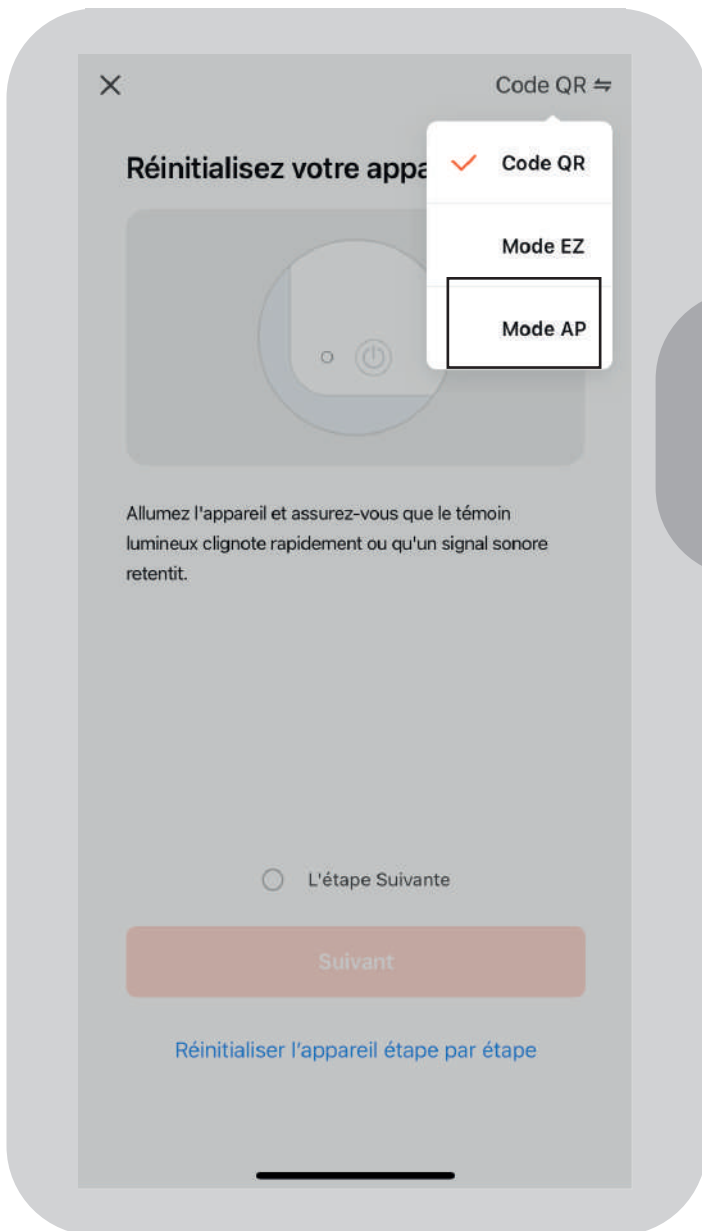

1.

- Choisissez le mode AP

- **Pensez à brancher votre caméra EF505L sur secteur.**

Assurez-vous que votre caméra est en mode connexion.


Si votre caméra EF505L n'a jamais été configurée auparavant (ne provient pas de notre boutique du reconditionné, par vous-même ou une tiers personne), vous pouvez passer directement à l'étape suivante.

Sinon ou si vous avez un doute sur l'état de connexion de votre caméra, appuyez 5 sec sur le bouton **RESET**, jusqu'à entendre la caméra émettre un bip. La lumière LED peut également s'allumer. La caméra va alors émettre des bips réguliers pour indiquer qu'elle est en mode connexion.

Passez ensuite à l'étape suivante.

2.


- Vérifiez que votre caméra est branchée.
- Si besoin, appuyez 5 sec sur le bouton **RESET**
- Passez à l'étape suivante

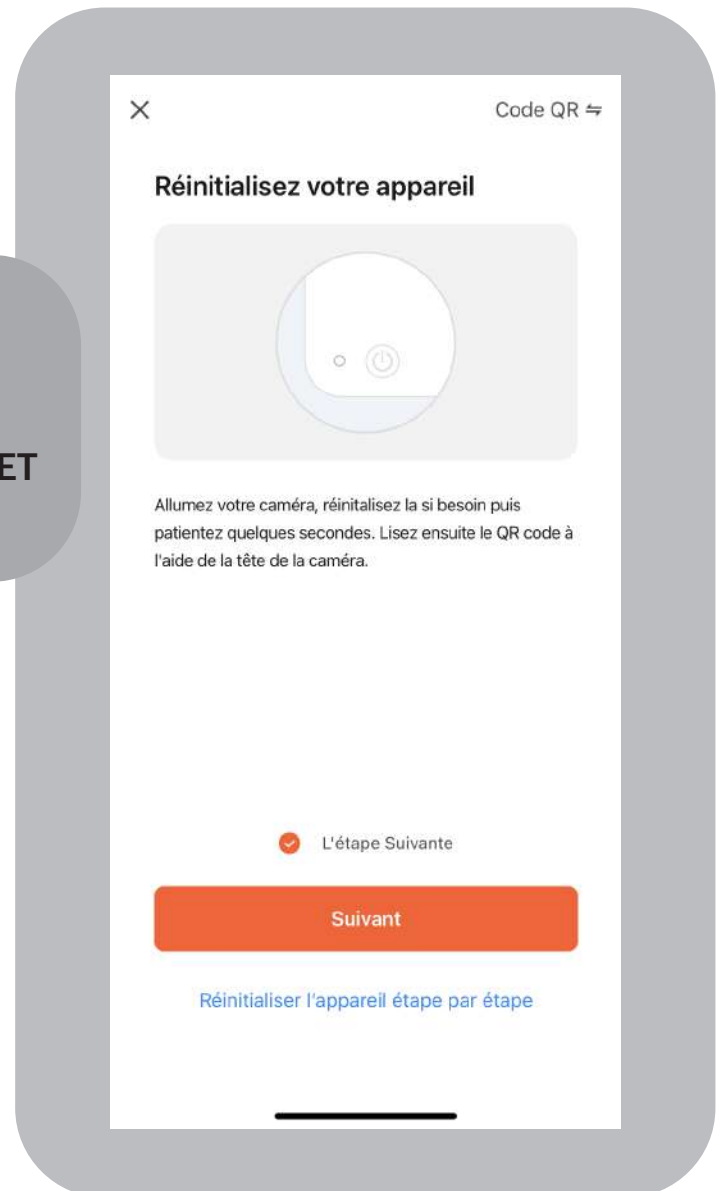

- Pensez à connecter votre téléphone à votre Wifi pour la prochaine étape : cela permettra à l'application de trouver votre réseau WiFi.

Attention :

- Votre téléphone doit être connecté à votre réseau WiFi 2.4 Ghz.
- Votre mot de passe Wifi (clé de sécurité) ne doit pas dépasser 20 caractères

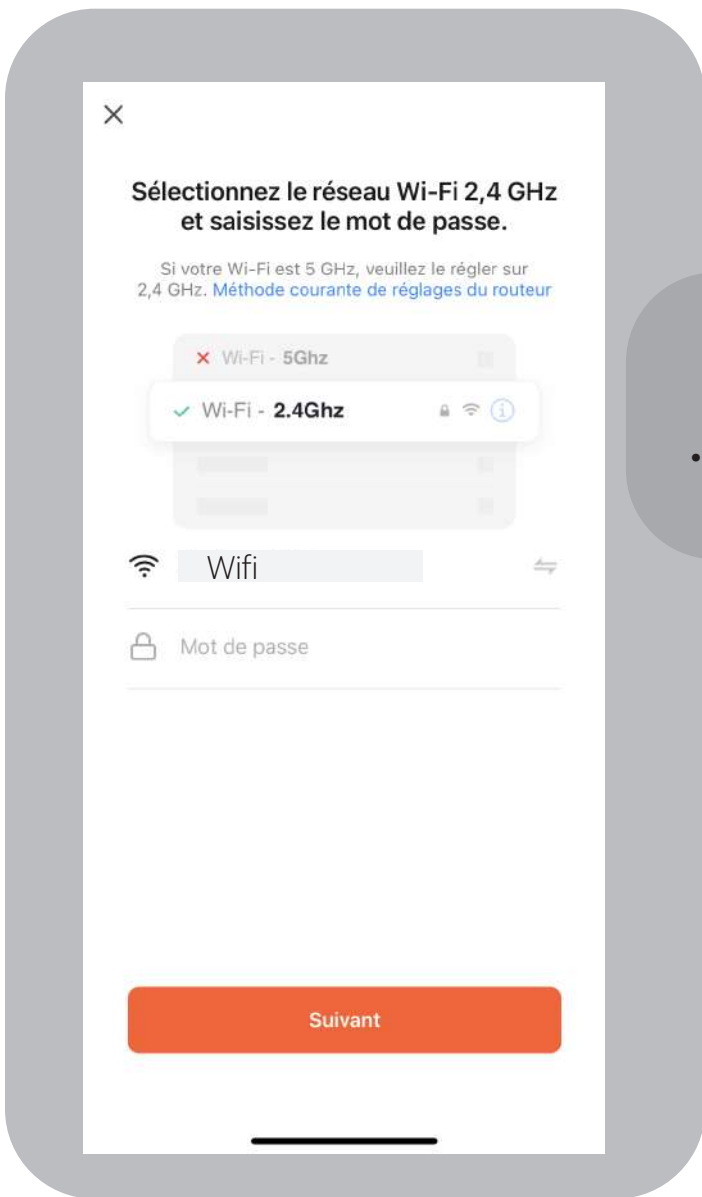


3.


- Connectez-vous à votre réseau WiFi

4.

- Connectez-vous au réseau Wifi généré par votre caméra. "Smartlifexx"
- Cliquez sur "se connecter maintenant" pour être redirigé vers vos accès Wifi.

Si vous n'êtes pas redirigé automatiquement, rendez-vous directement dans les paramètres wifi de votre téléphone.

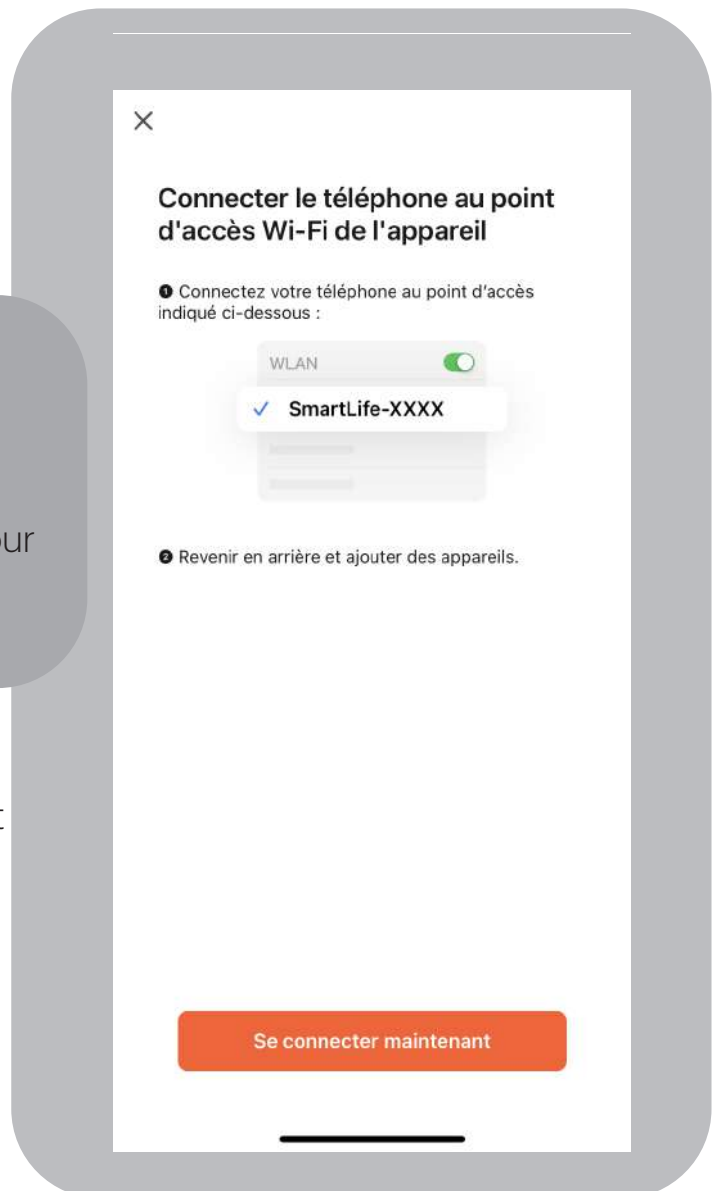


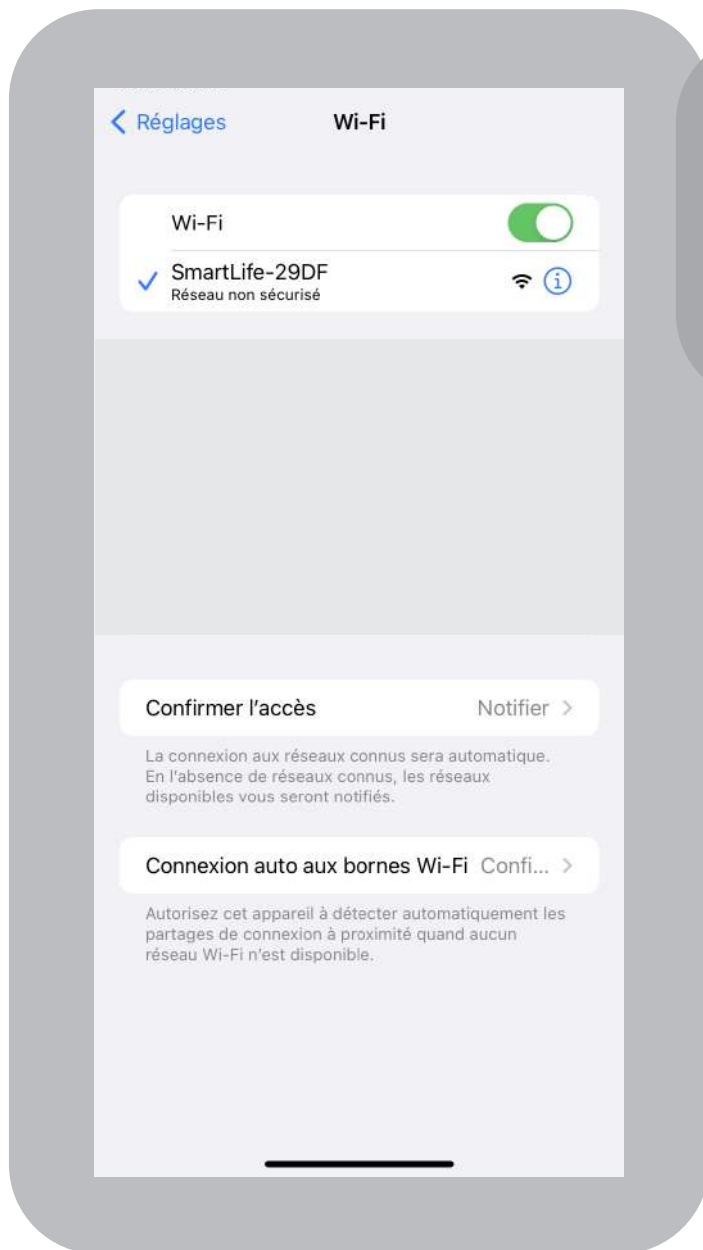

5.

- Appuyez une fois sur le bouton RESET, vous devez entendre un signal sonore. Attendez quelques secondes que le réseau s'affiche.
- Choisissez ensuite le réseau "Smartlifexxx"

Si aucun réseau au nom de "Smartlifexxx" n'apparaît dans votre liste de réseaux disponibles, même après plusieurs minutes d'attente, appuyez longuement sur le bouton **RESET** jusqu'à entendre la caméra émettre des bips réguliers. Ensuite, appuyer une seule fois sur le bouton RESET pour entendre un bip. Attendez quelques secondes... Le réseau devrait apparaître dans votre liste.

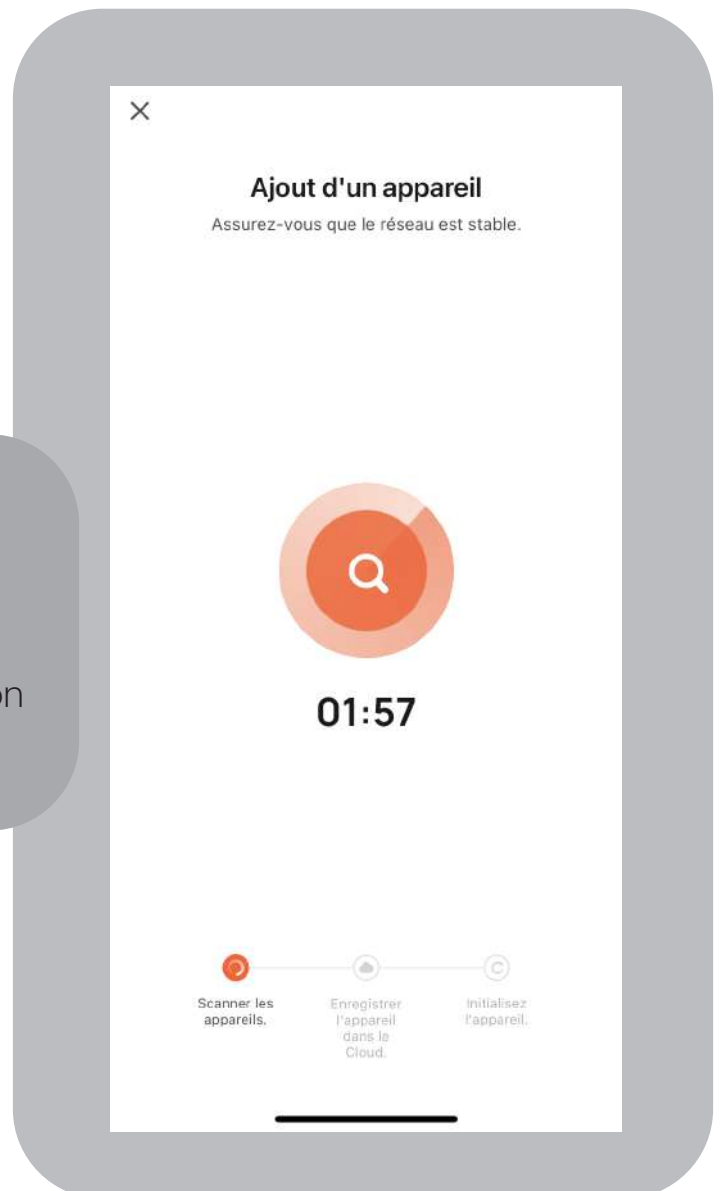



6.

- Revenez sur l'application Daewoo Home Connect
- La caméra se connecte à votre application automatiquement

7.

- Votre caméra est correctement ajoutée à votre application.
- Vous pouvez la renommer pour l'identifier plus facilement et l'associer à la pièce de votre choix.

Si vous passez cette étape, vous aurez toujours la possibilité de la renommer plus tard directement depuis les paramètres de la caméra.

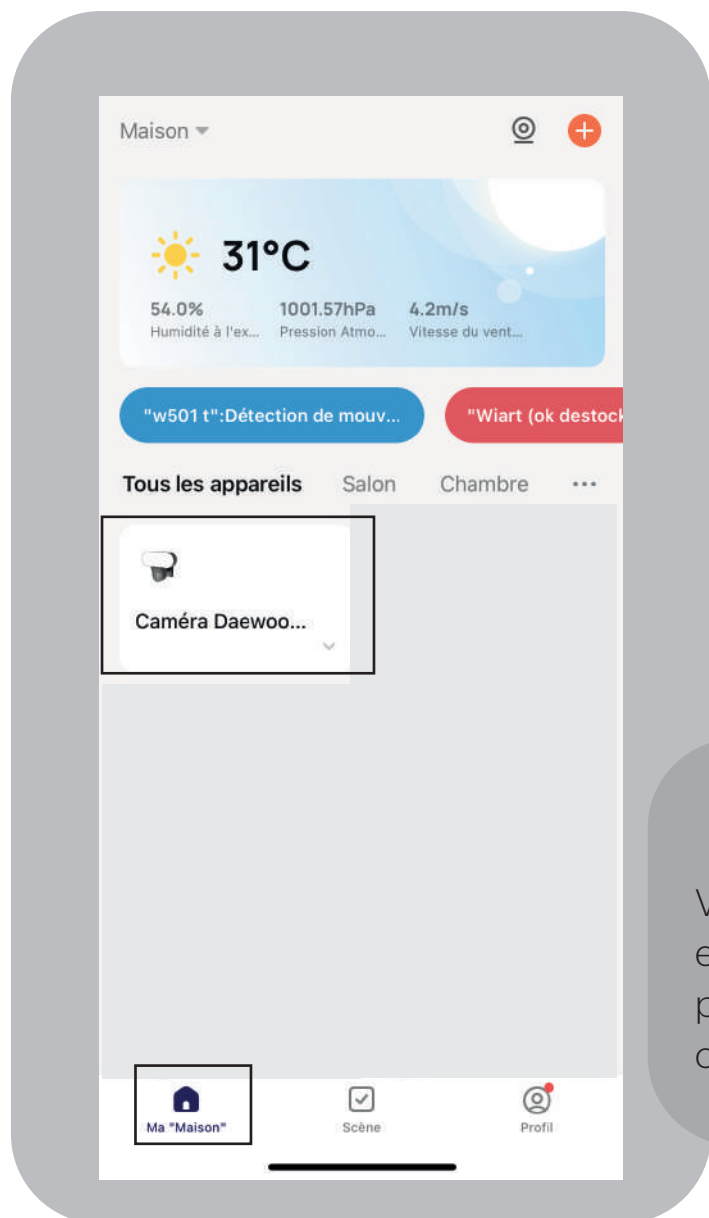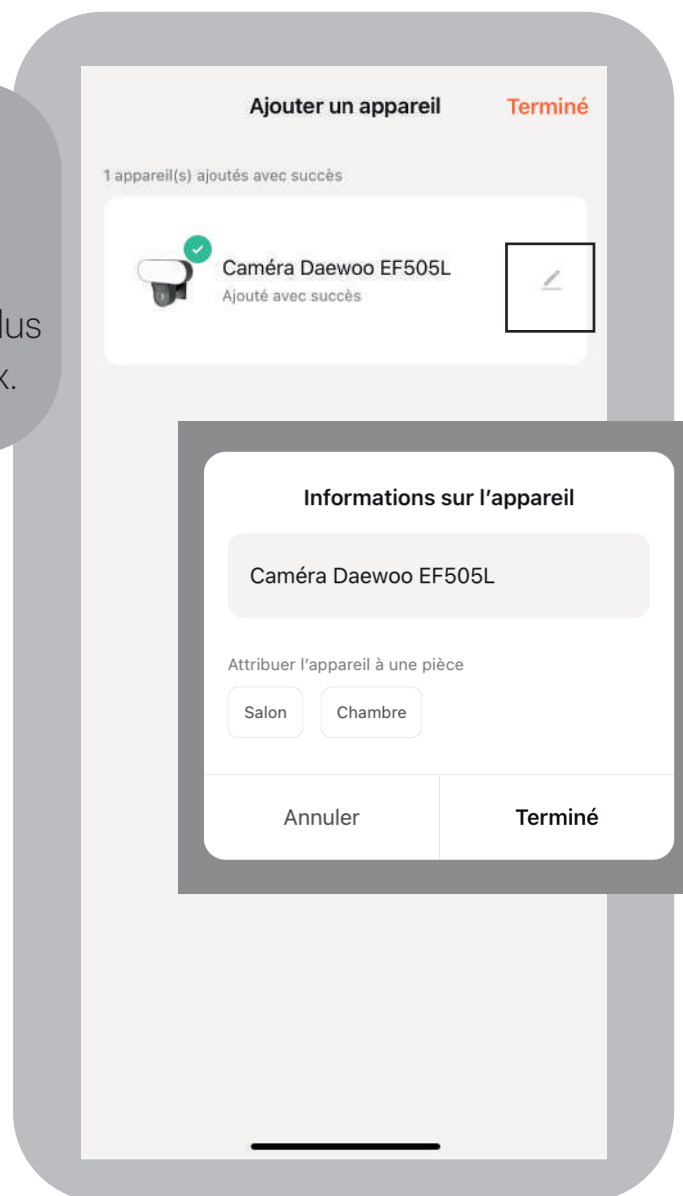


Visionnage en direct.

Vous pouvez désormais consulter le visionnage en direct à distance directement depuis la page principale "Ma maison" de votre application en cliquant directement sur votre caméra 508MG.

MODE EZ

Vous arrivez sur la page de connexion de l'appareil. Vous pouvez choisir des modes de connexion différents : QR code, Mode AP et Mode EZ.

Nous allons suivre les étapes de connexion par Mode EZ. Pour configurer votre appareil avec le mode QR Code ou mode AP, veuillez vous rendre directement à la page concernée " MODE QR CODE " ou "MODE AP ".

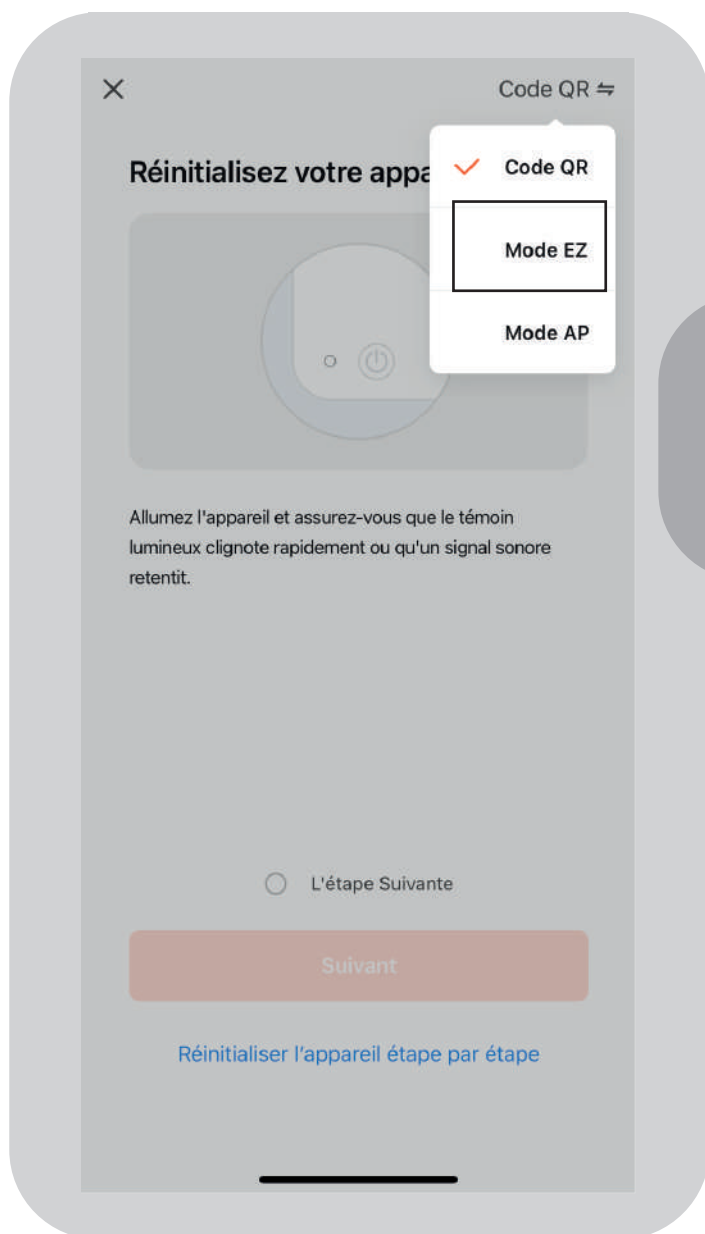

1.

- Choisissez le mode EZ

- **Pensez à brancher votre caméra EF505L sur secteur.**

Assurez-vous que votre caméra est en mode connexion.


Si votre caméra EF505L n'a jamais été configurée auparavant (ne provient pas de notre boutique du reconditionné, par vous-même ou une tiers personne), vous pouvez passer directement à l'étape suivante.

Sinon ou si vous avez un doute sur l'état de connexion de votre caméra, appuyez 5 sec sur le bouton **RESET**, jusqu'à entendre la caméra émettre unBip. La lumière LED peut également s'allumer. La caméra va alors émettre des bips réguliers pour indiquer qu'elle est en mode connexion.

Passez ensuite à l'étape suivante.

2.


- Vérifiez que votre caméra est branchée
- Si besoin, appuyez 5 sec sur le bouton **RESET**
- Passez à l'étape suivante

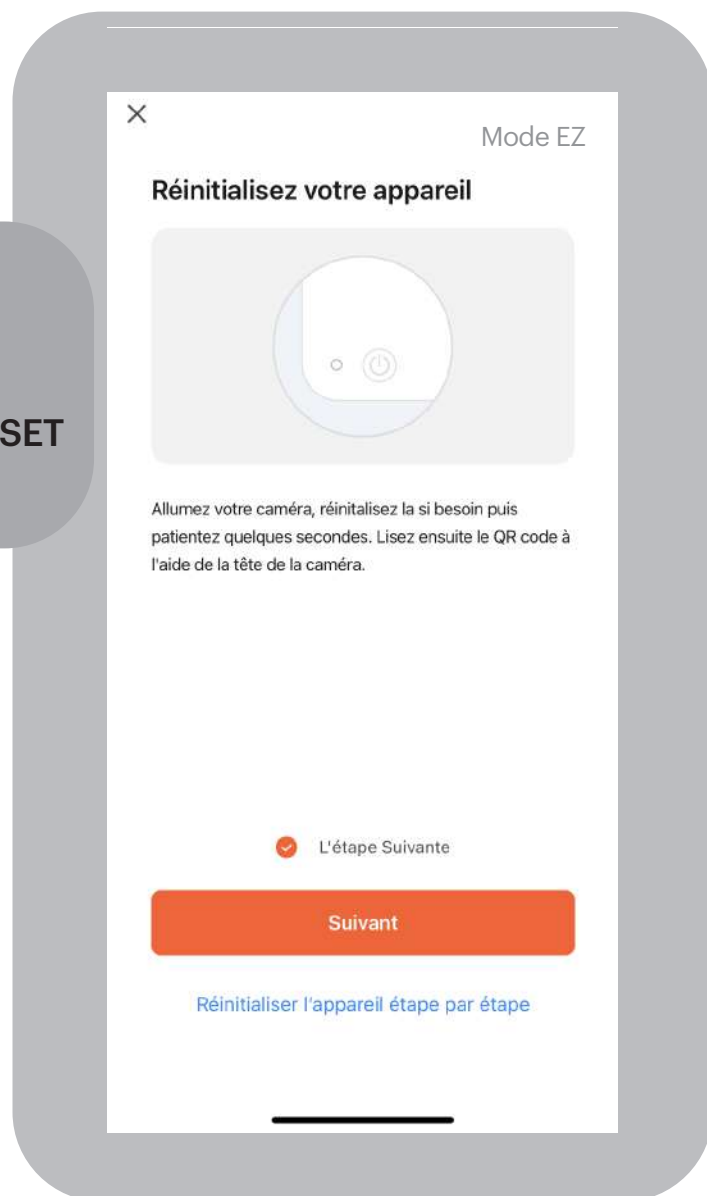

- **Pensez à connecter votre téléphone à votre Wifi pour la prochaine étape : cela permettra à l'application de trouver votre réseau WiFi.**


Attention :

- **Votre téléphone doit être connecté à votre réseau WiFi 2.4 Ghz.**
- **Votre mot de passe Wifi (clé de sécurité) ne doit pas dépasser 20 caractères**

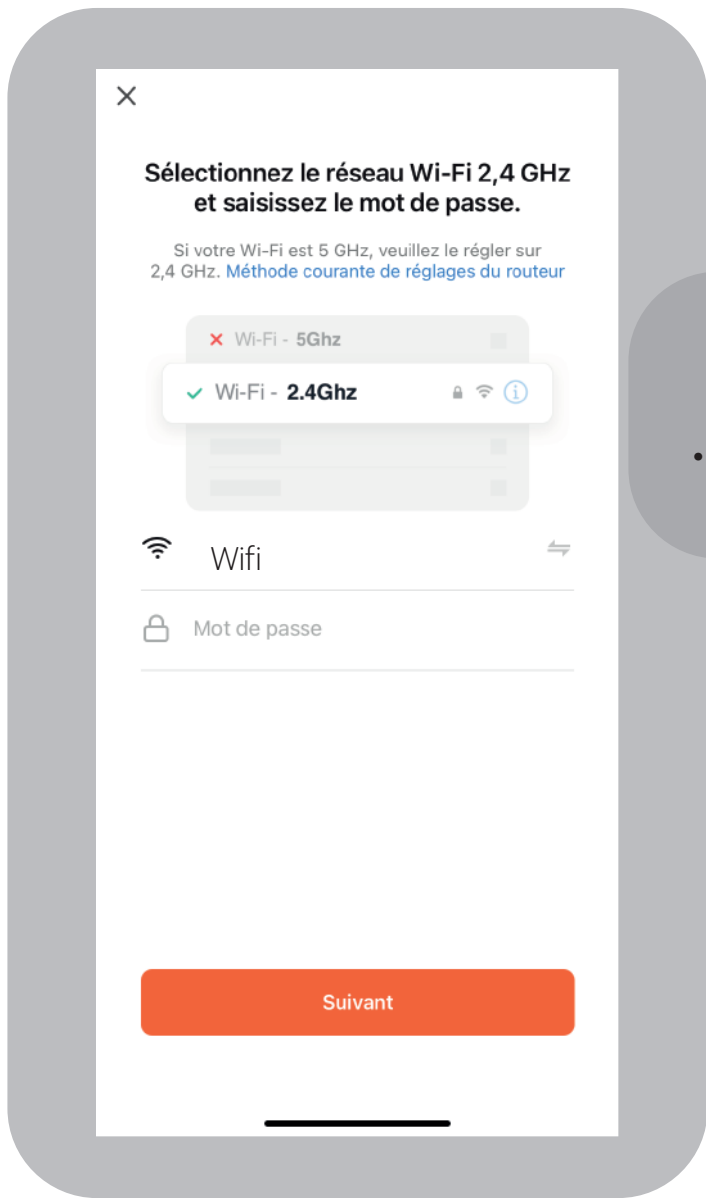


3.

- Connectez-vous à votre réseau WiFi

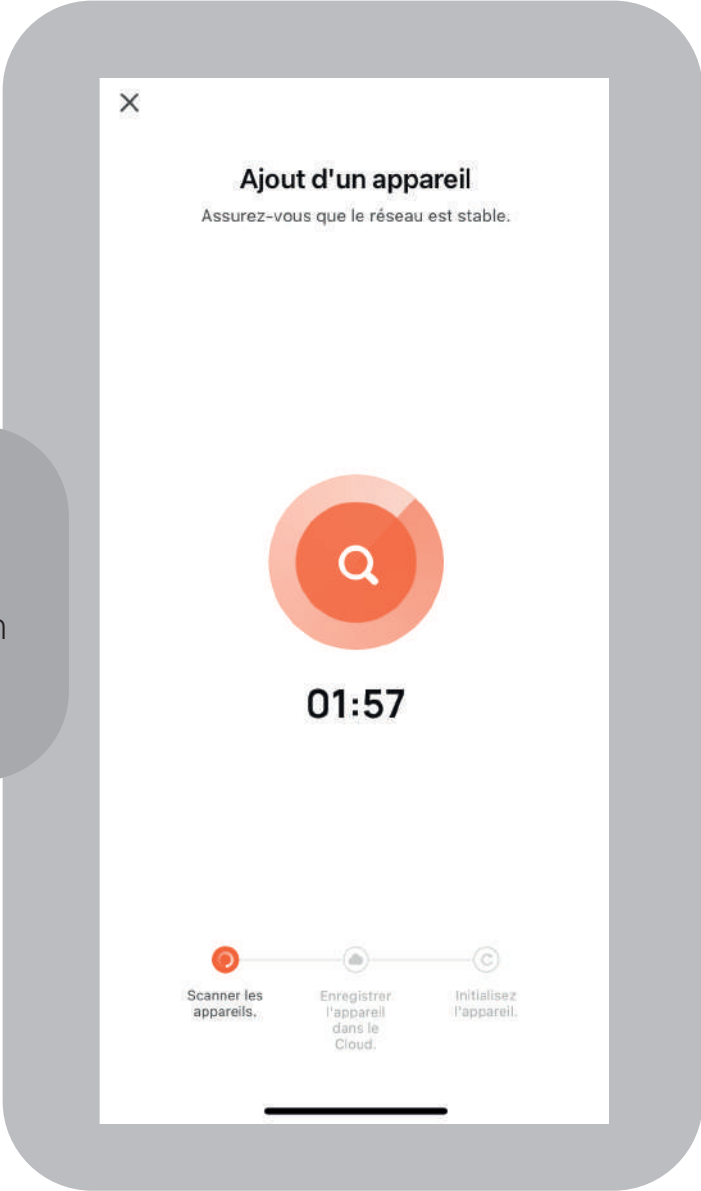


4.

- La caméra se connecte à votre application automatiquement

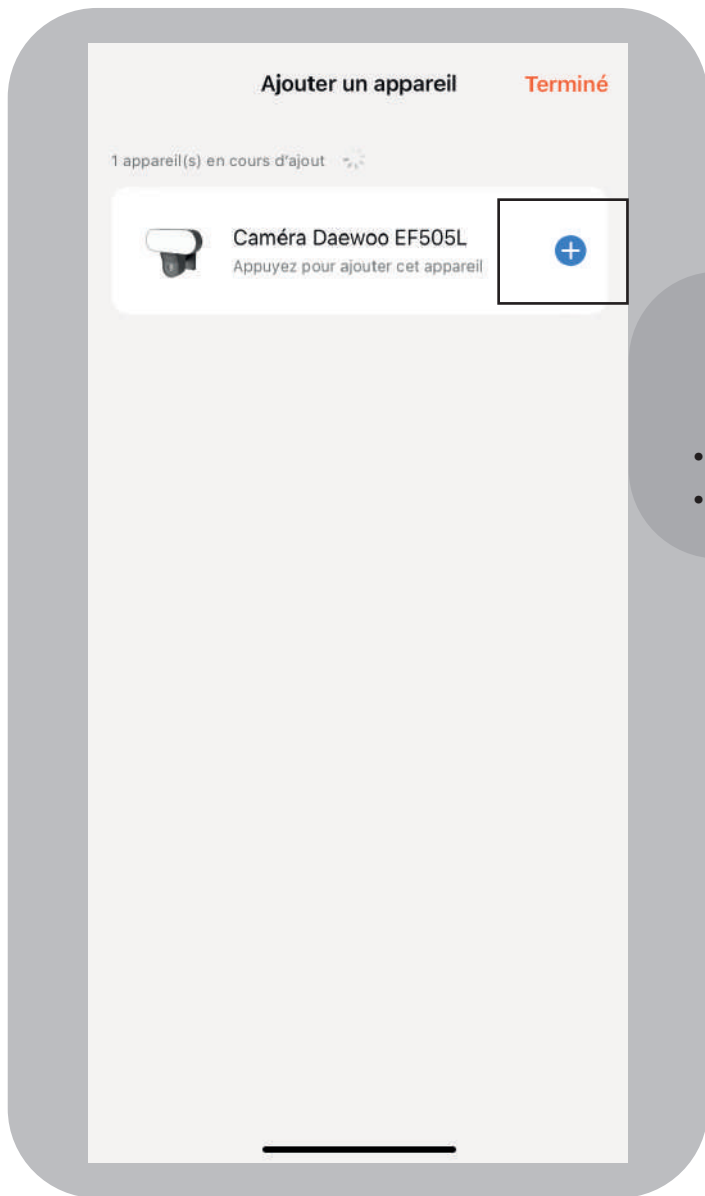

5.


- L'application a détecté votre caméra EF505L
- Appuyez sur + pour l'ajouter à vos appareils

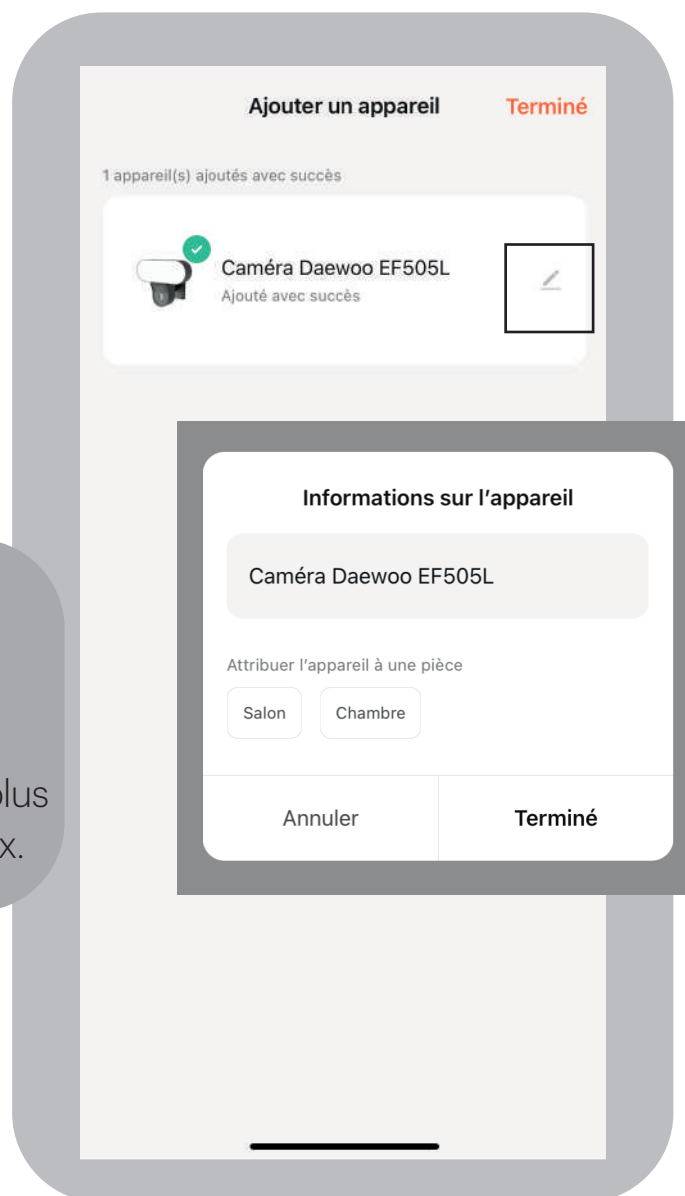

6.

- Votre caméra est correctement ajoutée à votre application.
- Vous pouvez la renommer pour l'identifier plus facilement et l'associer à la pièce de votre choix.

Si vous passez cette étape, vous aurez toujours la possibilité de la renommer plus tard directement depuis les paramètres de la caméra.

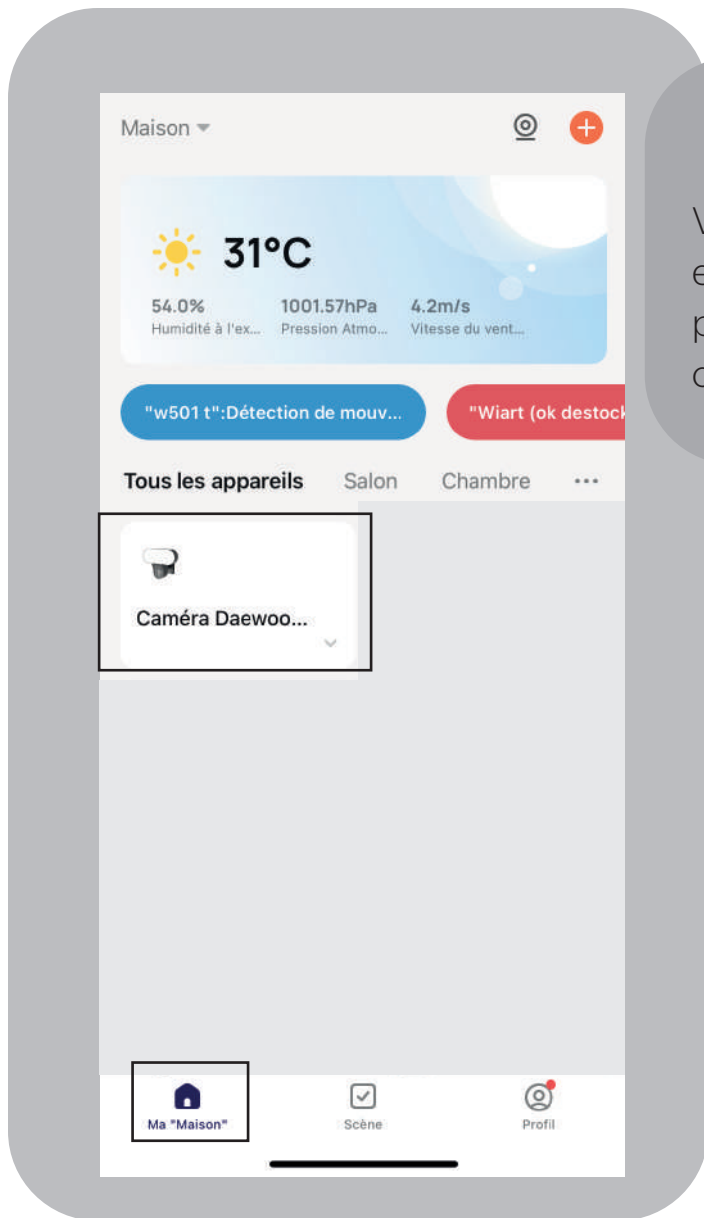

Visionnage en direct.

Vous pouvez désormais consulter le visionnage en direct à distance directement depuis la page principale "Ma maison" de votre application en cliquant directement sur votre caméra 508MG.

Si vous rencontrez des difficultés avec l'un des modes de connexion, n'hésitez pas à essayer les autres modes de connexion proposés.

QR CODE

MODE AP

MODE EZ

Vous n'arrivez toujours pas à installer votre appareil ?



Contactez-nous par e-mail à l'adresse suivante : support@daewoo-security.fr

PARAMÈTRES DE VOTRE CAMÉRA EF505L



DAEWOO

Paramètres de votre caméra EF505L

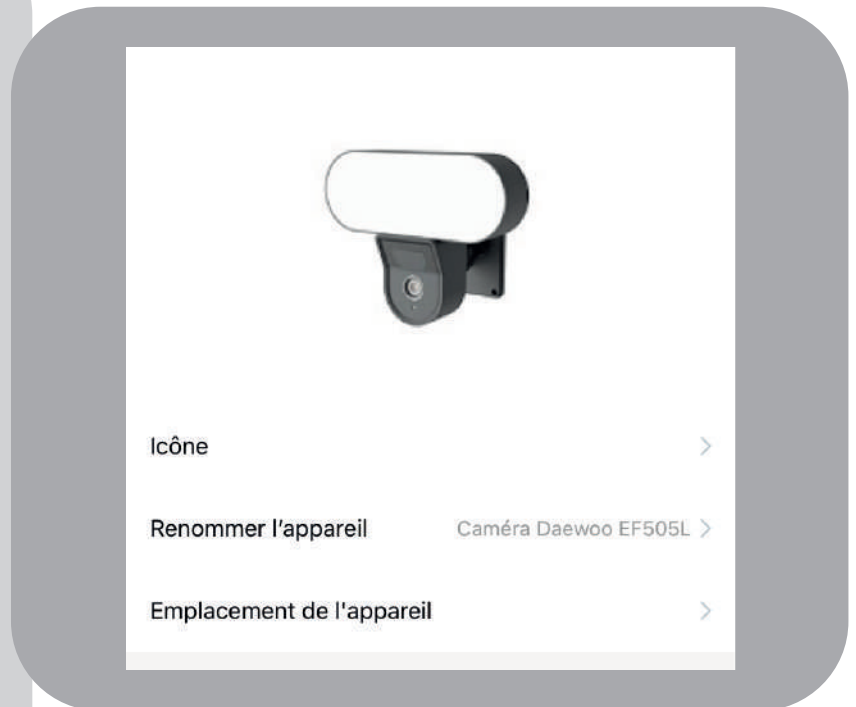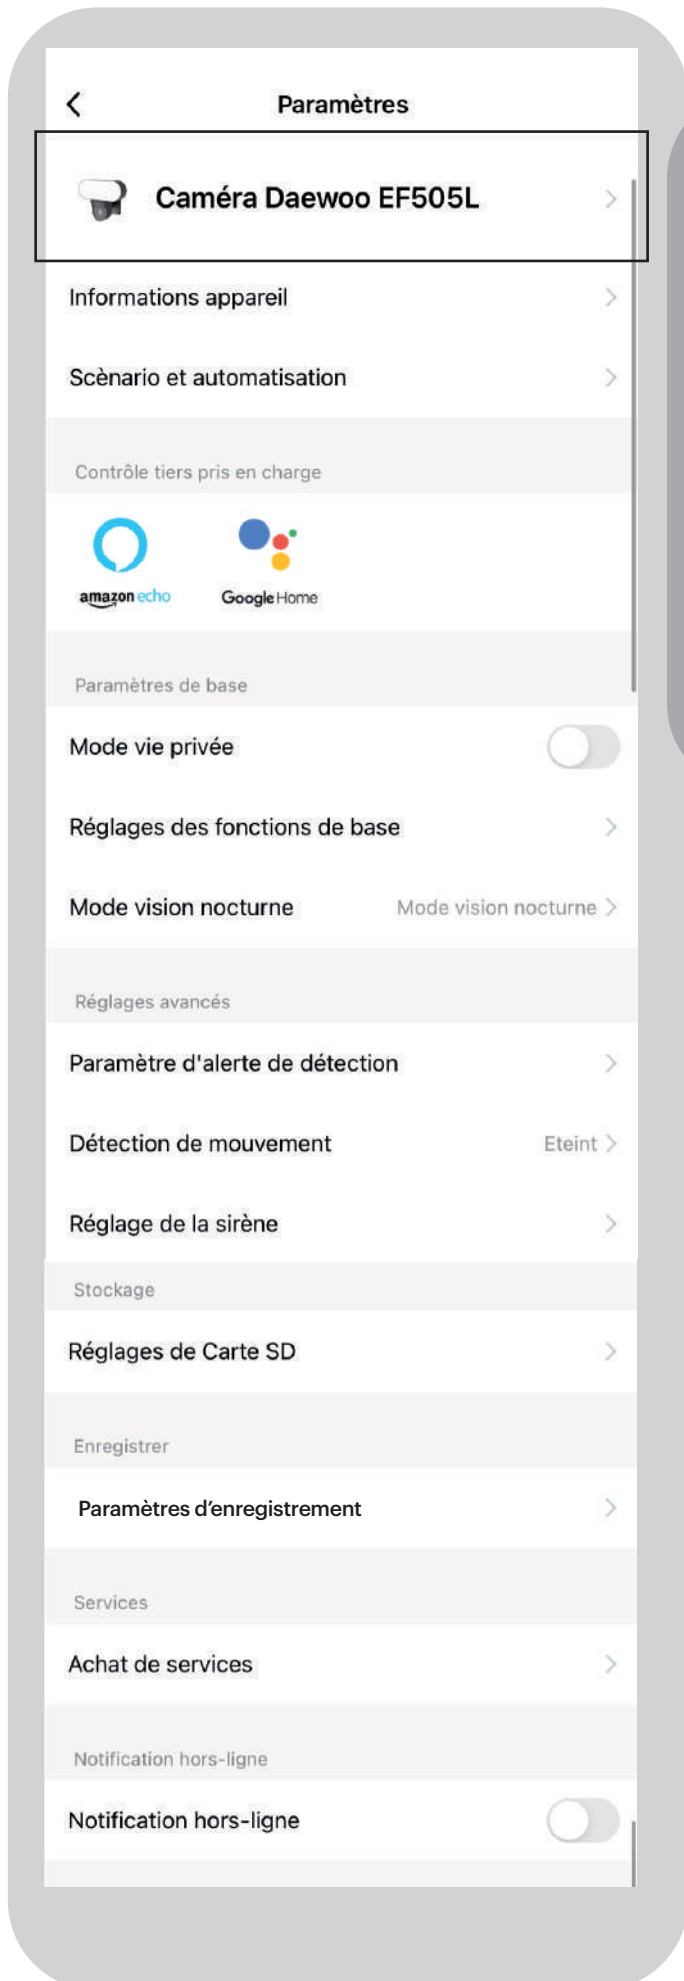

1 - Icône


Vous pouvez modifier l'icône de votre caméra.

2 - Renommer l'appareil

Choisissez un nom qui vous permettra de l'identifier facilement.

3 - Emplacement de l'appareil

Choisissez l'emplacement de votre appareil d'après l'endroit de son installation.

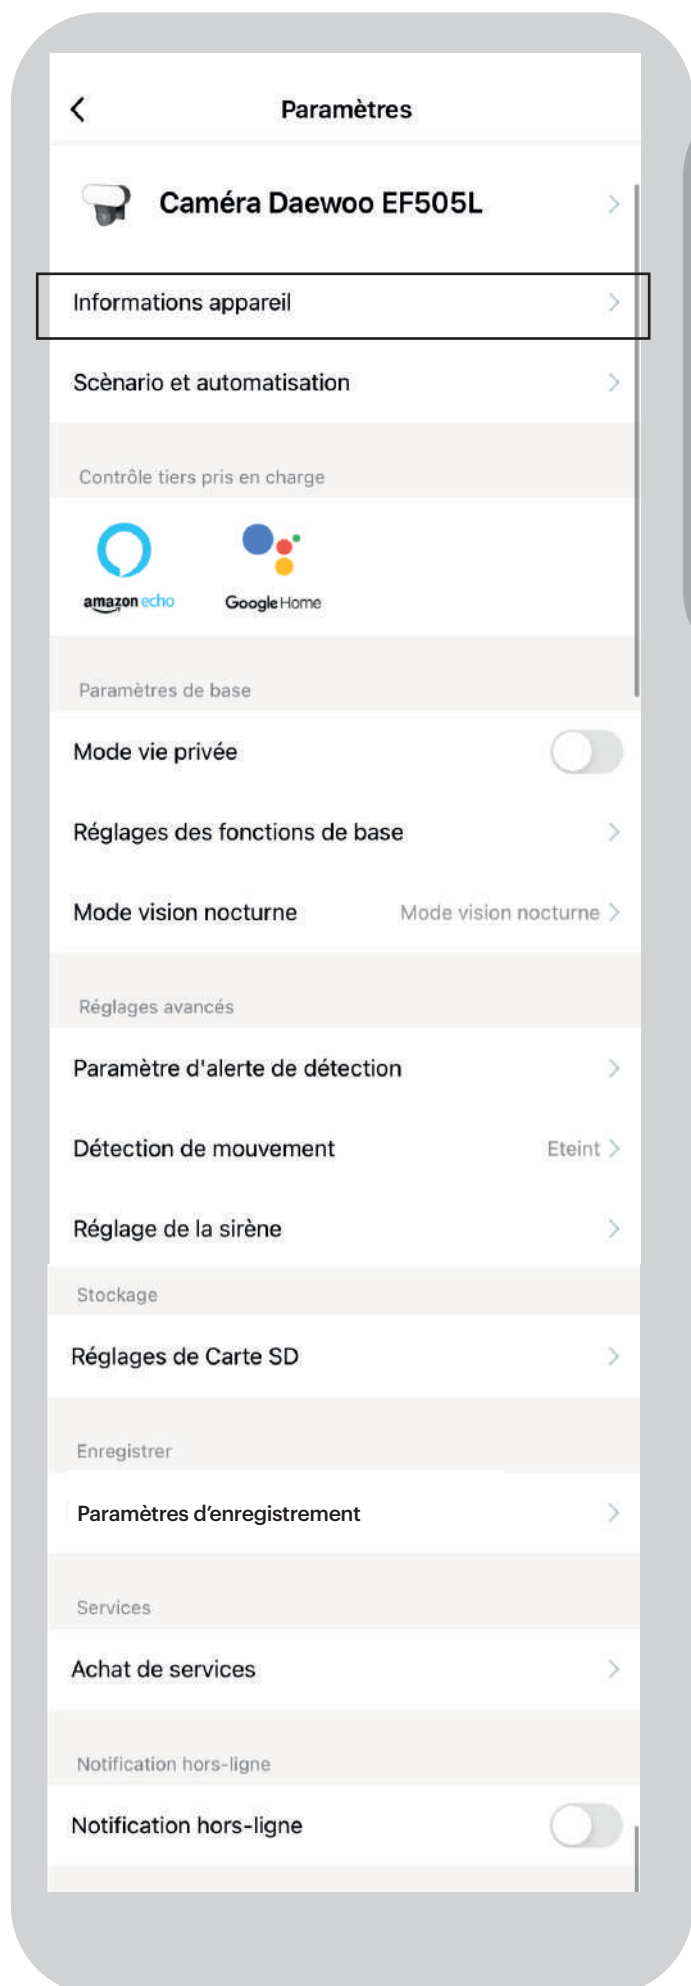

Propriétaire contact@daewoo-security.fr

Adresse IP 80.13.189.53

ID de l'appareil bfa11305729a01c970vqwz

Fuseau horaire de l'appareil Europe/Paris

L'intensité du signal 95%

1 - Propriétaire

L'adresse e-mail correspond à celle enregistrée lors de la création de votre compte Daewoo Home Connect

2 - Adresse IP de l'appareil

3 - ID de l'appareil



Numéro unique d'identification de l'appareil. Ce code pourra être demandé par notre assistance technique pour rechercher les causes d'un problème.

4 - Fuseau horaire de l'appareil

Lors d'un enregistrement vidéo, l'heure et la date sont indiquées comme preuve. Si le fuseau enregistré ne correspond pas, vous pouvez le modifier.

5 - Intensité du signal

Intensité du signal Wifi, à ne pas confondre avec le débit Wifi.

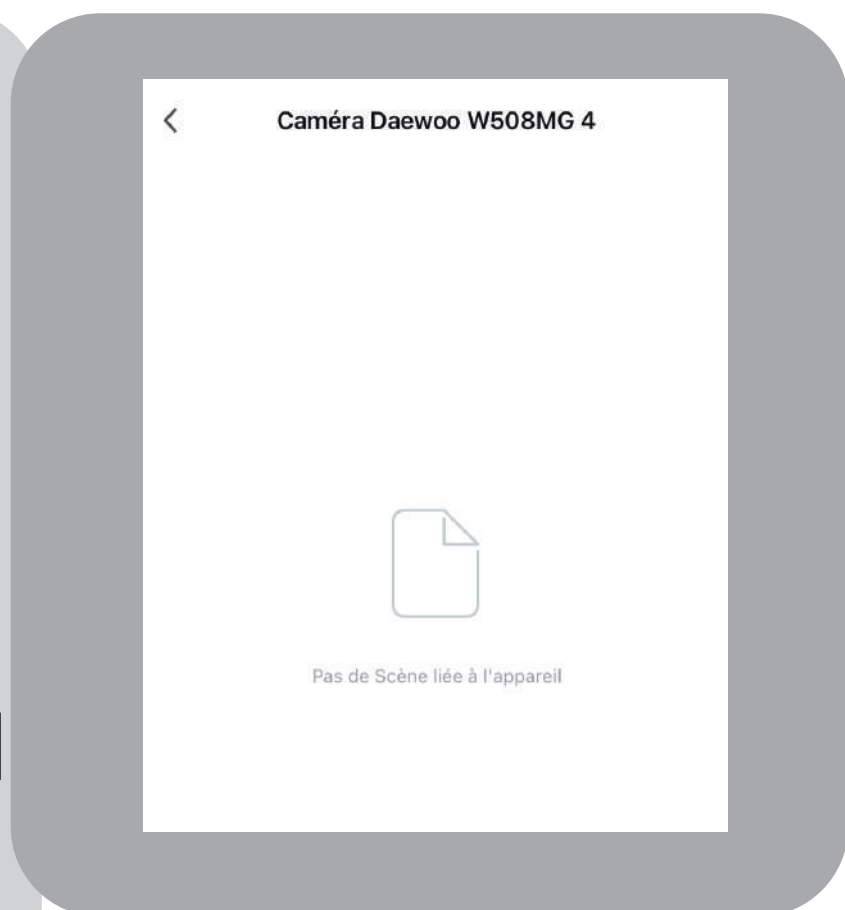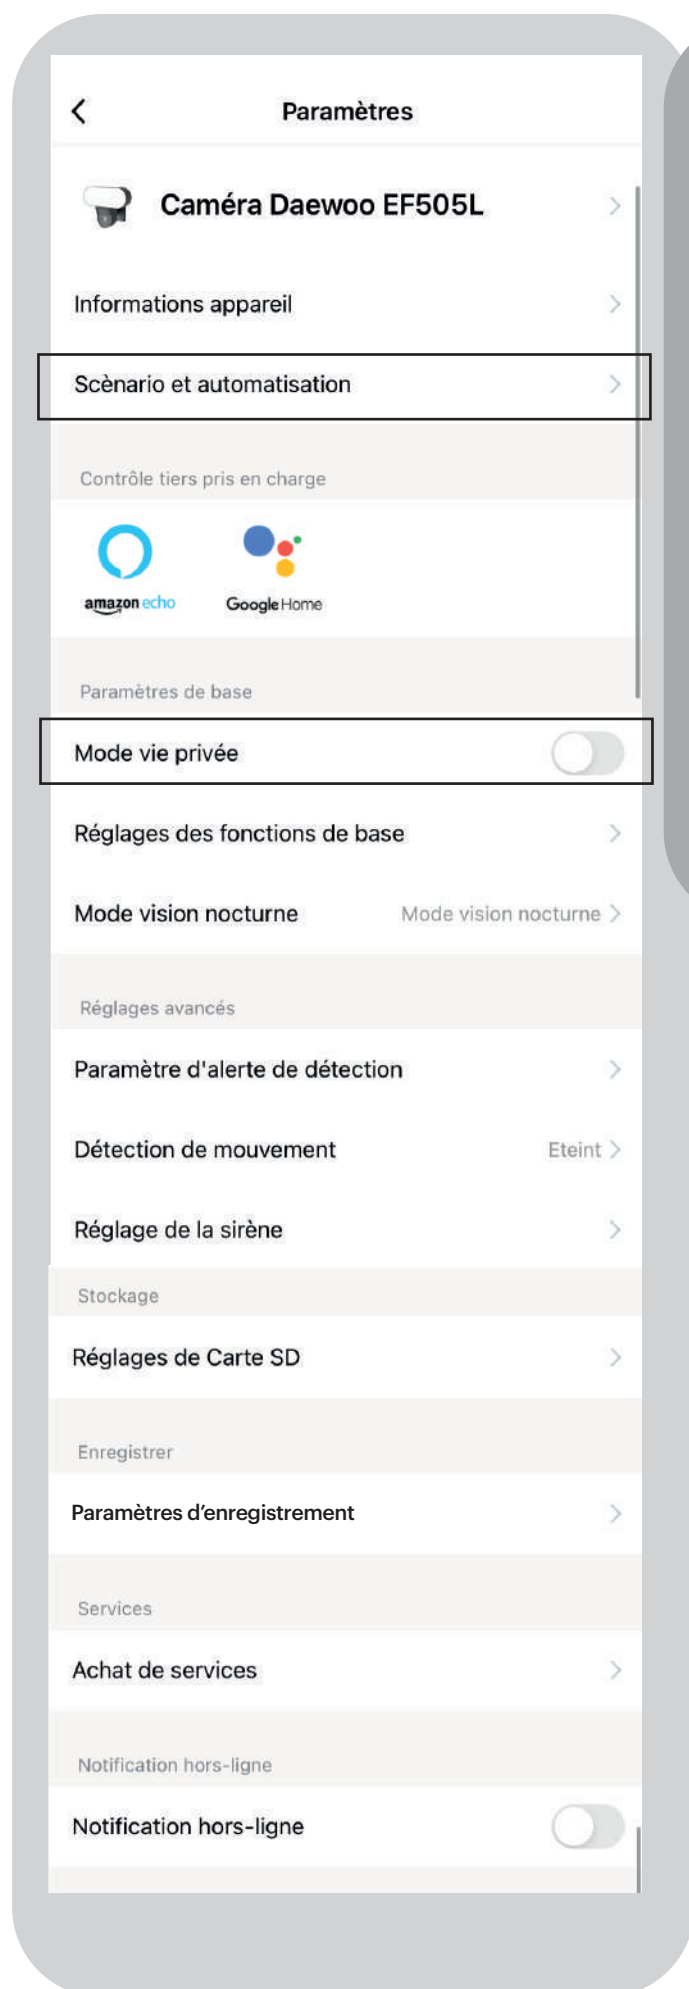



- **Scènes**

Vous retrouverez ici tous les scénarios réalisés avec cette caméra.

- **Mode vie privée**

Quand la fonction est activée, vous ne pourrez plus visualiser à distance la champ de vision de la caméra

Réglages des fonctions de base

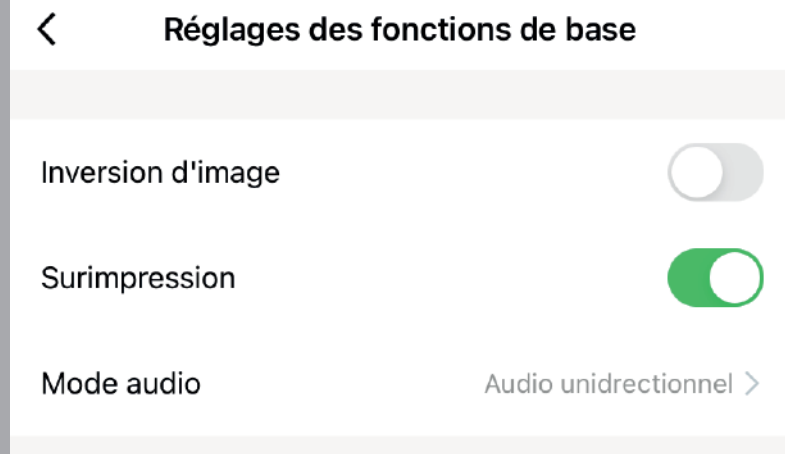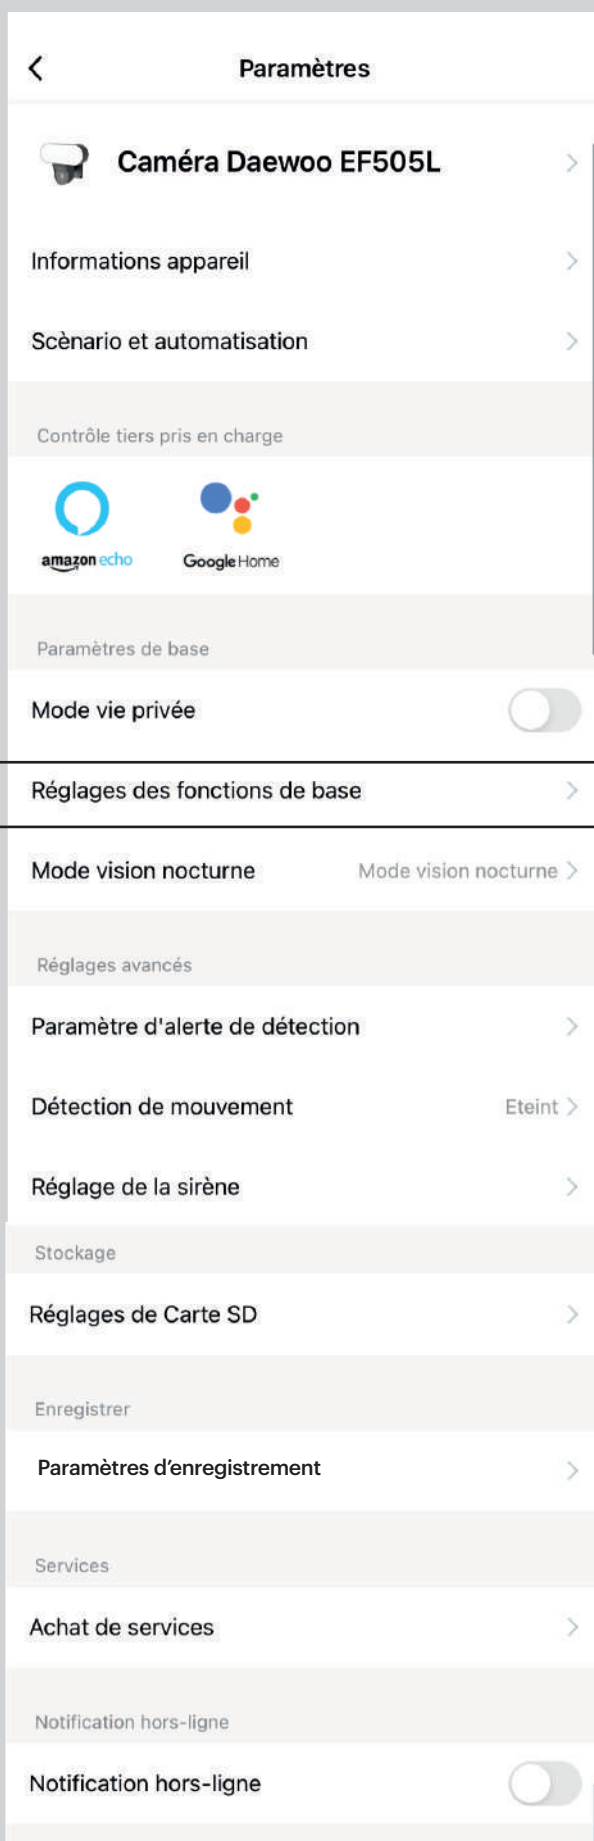

1 - Inversion d'image

Ce mode vous permet d'inverser l'image sur l'application suivant l'installation de votre caméra.

2 - Surimpression



Vous permet de faire apparaître sur l'image la date et l'heure en surimpression

3 - Mode audio

Vous pouvez choisir entre deux modes :

- Unidirectionnel : Parler uniquement à travers
- Bidirectionnel : Parler et écouter à travers la caméra.

Mode vision nocturne

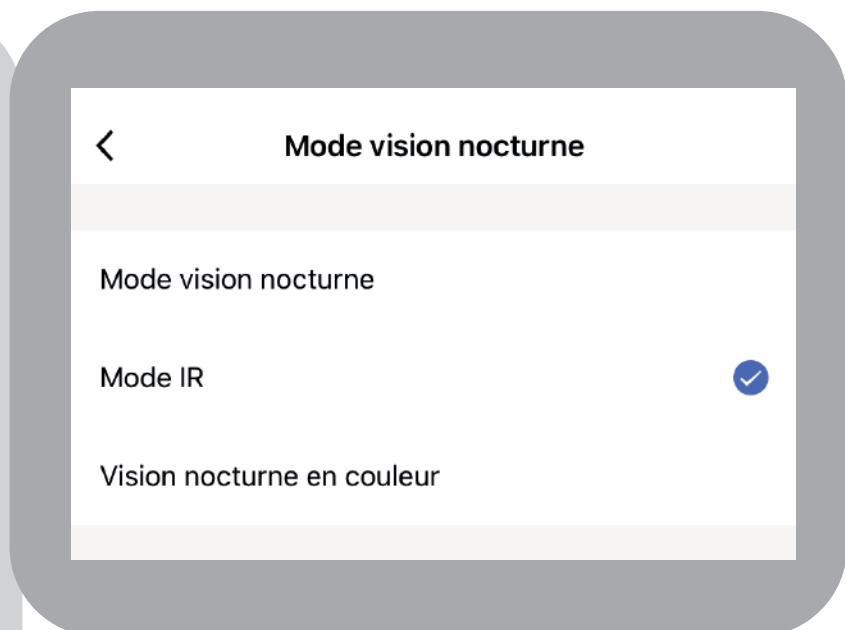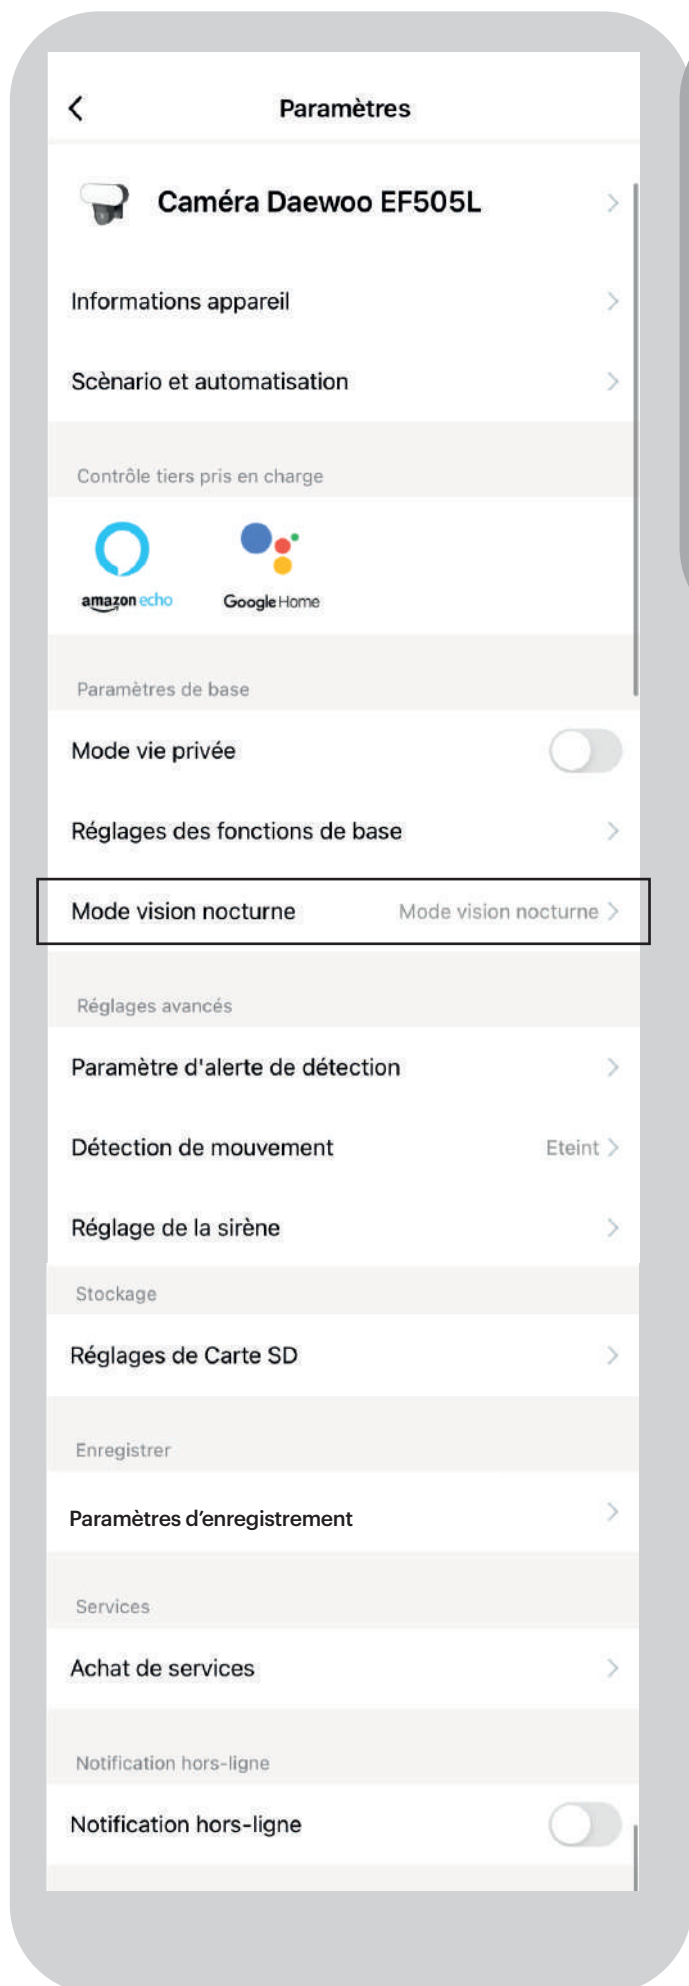

1 - Mode vision nocturne

Vos enregistrements seront en noir et blanc

2 - Mode IR



Mode infrarouge avec enregistrements en noir et blanc

3 - Vision nocturne en couleur

Visionnez la nuit en couleur avec des enregistrements en couleur grâce à l'éclairage LED.

Sur ce mode, l'éclairage LED restera allumé.

Paramètres d'alerte de détection

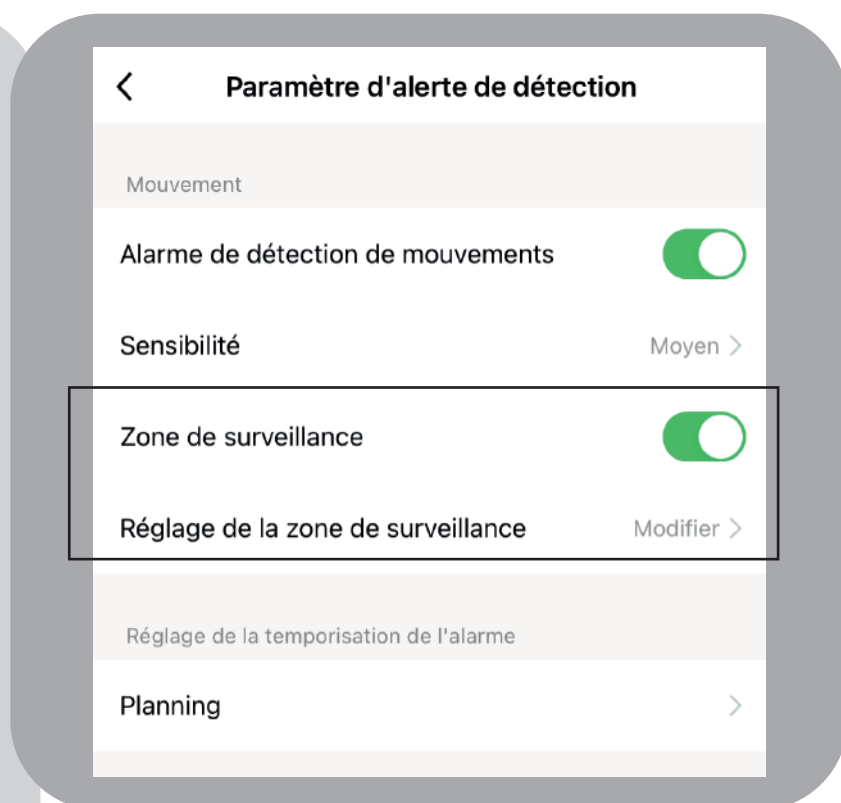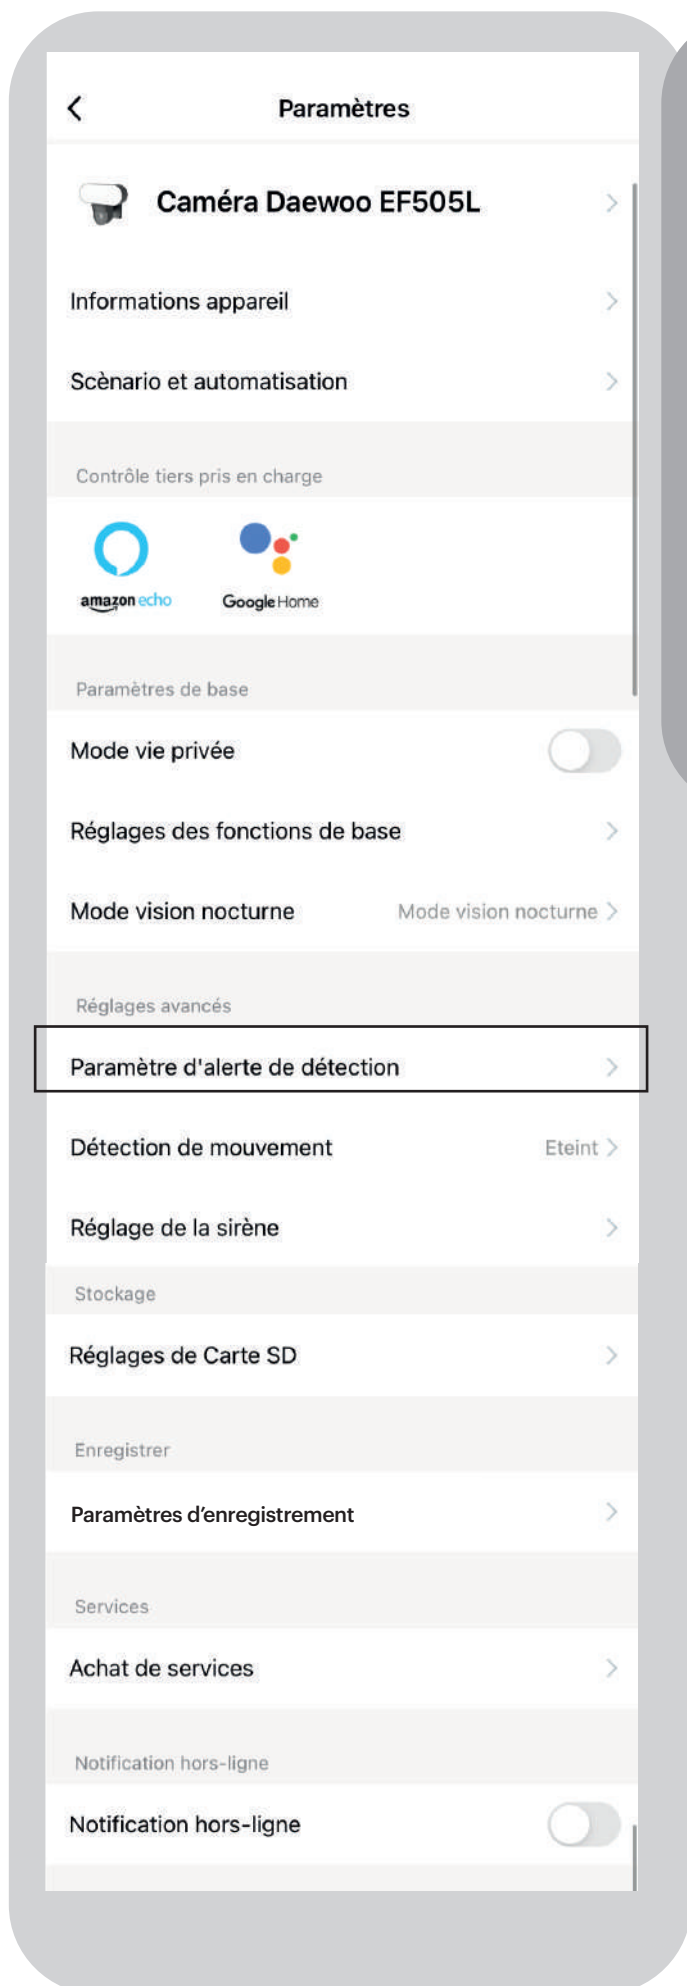

1 - Alarme de détection de mouvements

Activez le déclenchement de l'alarme si la caméra détecte un mouvement.

2 - Sensibilité

Réglez la sensibilité de la détection



3 - Zone de surveillance

Programmez une zone de déclenchement dans le champ de vision de votre caméra. L'alarme ne se déclenchera que si un mouvement est détecté dans cette zone.

4 - Planning

Retrouvez vos programmations enregistrées ici.

Détection de mouvement

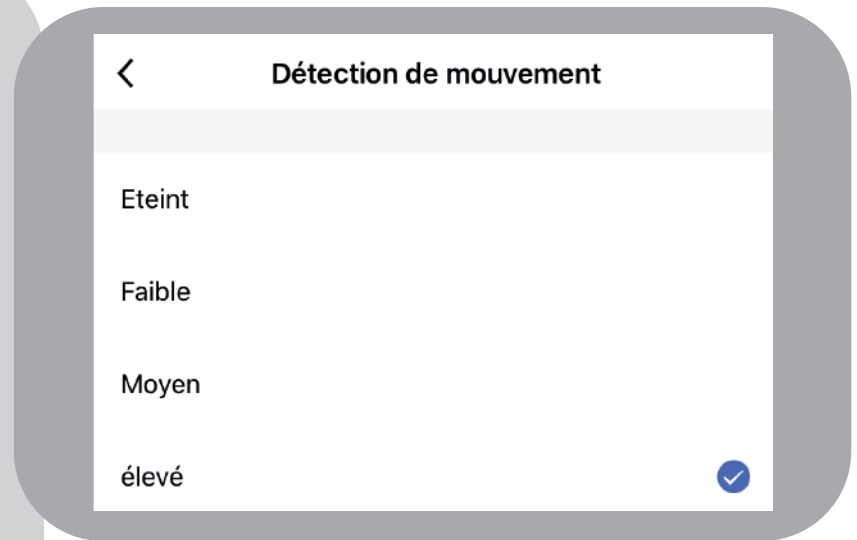
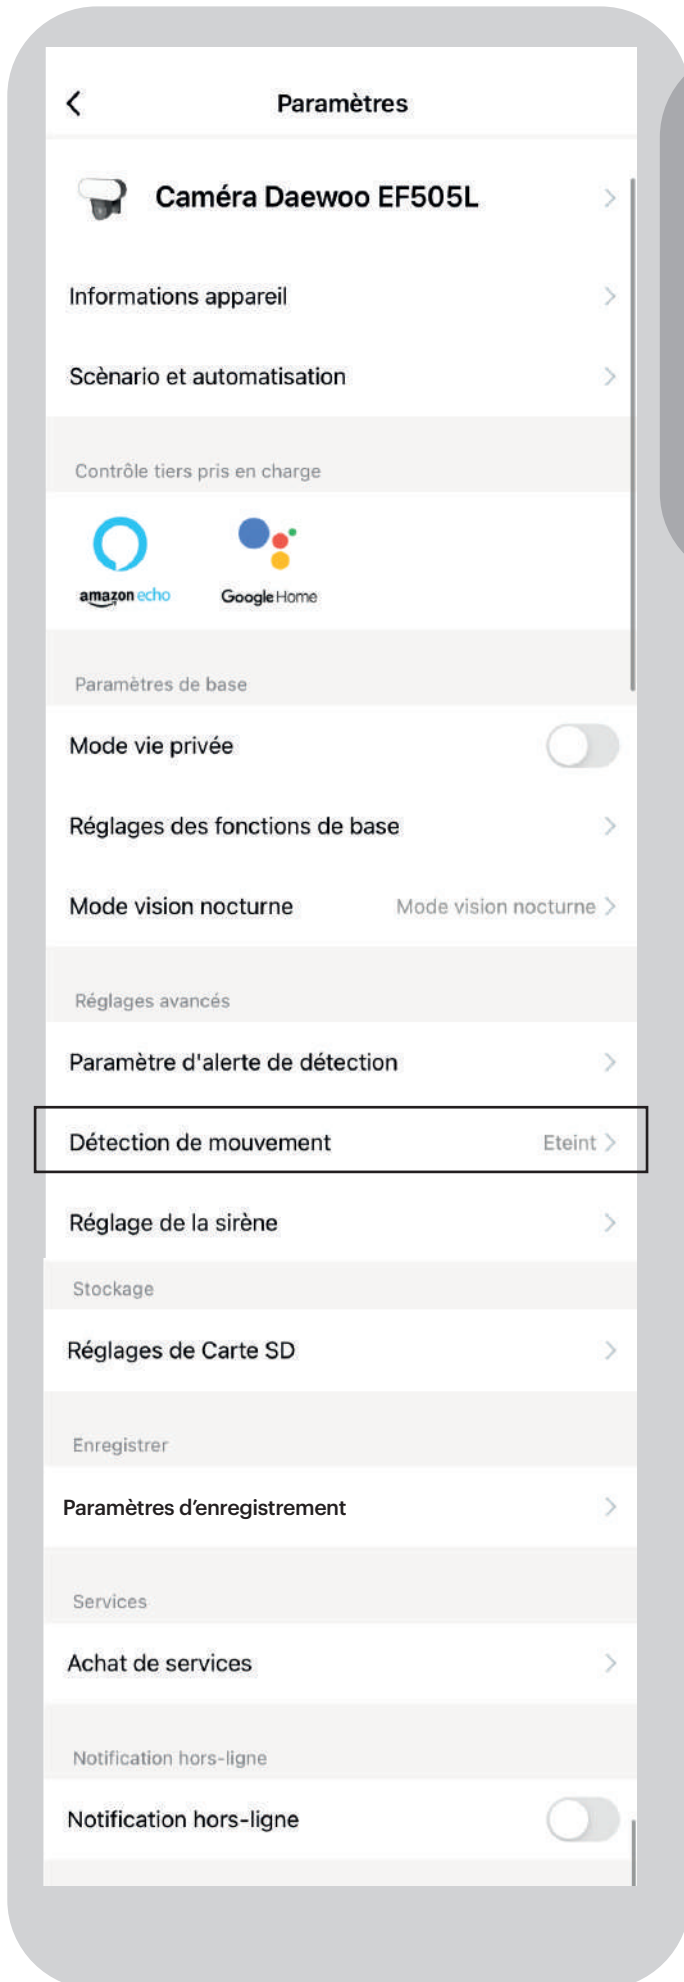


- **Choisissez votre sensibilité**

Vous pouvez choisir la sensibilité de la détection de mouvement suivant votre utilisation de l'appareil.

Le mode éteint vous permet également de désactiver cette fonction.

Réglage de la sirène

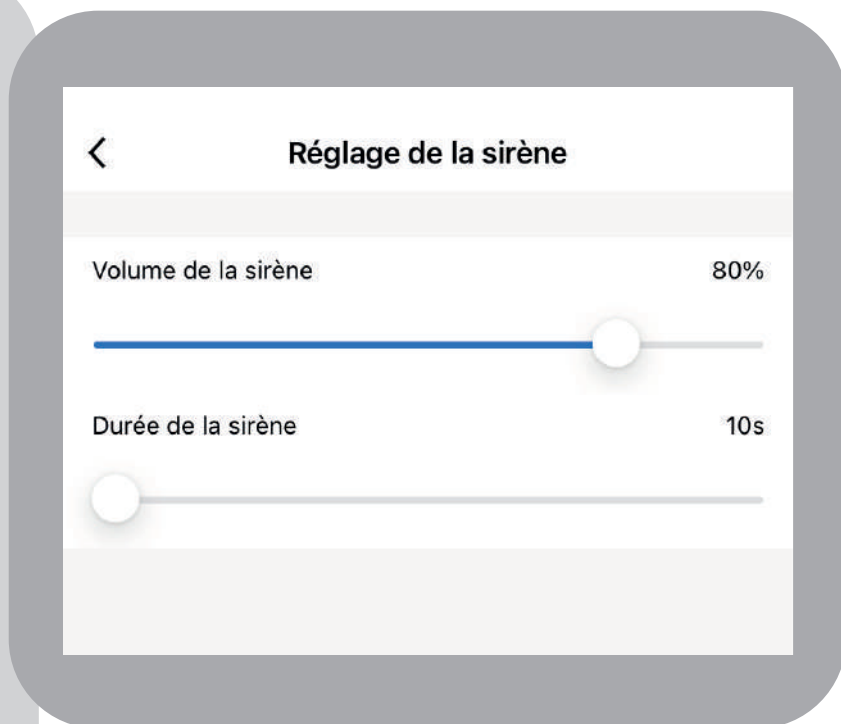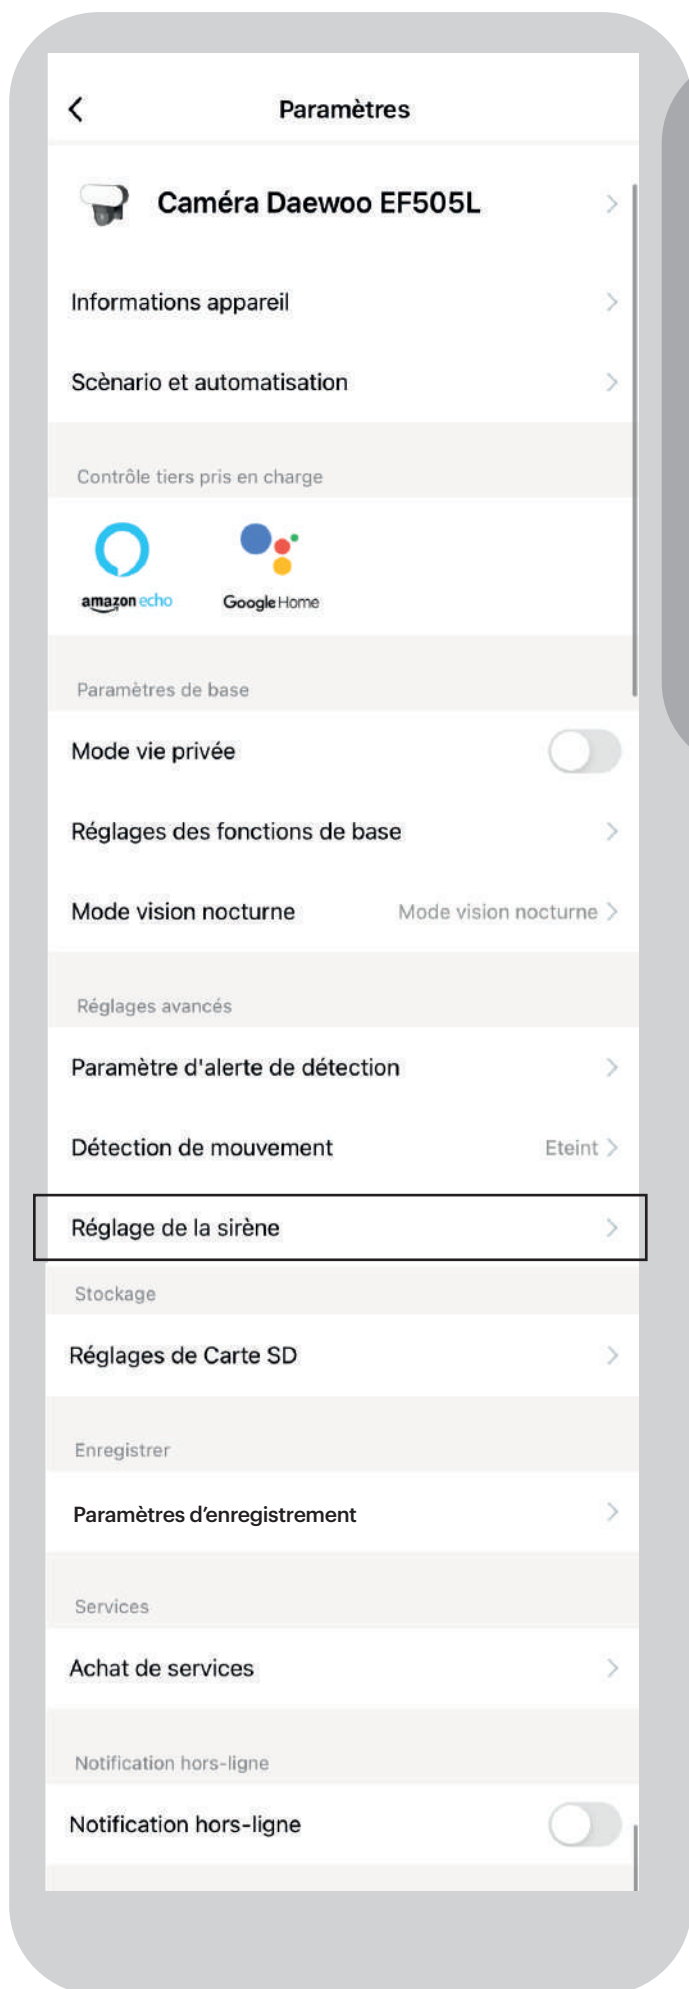


- **Réglage de la sirène**

Vous pouvez choisir le volume de la sirène suivant votre utilisation de l'appareil.

Également, définissez la durée de la sirène après une détection.


Réglage de la carte SD

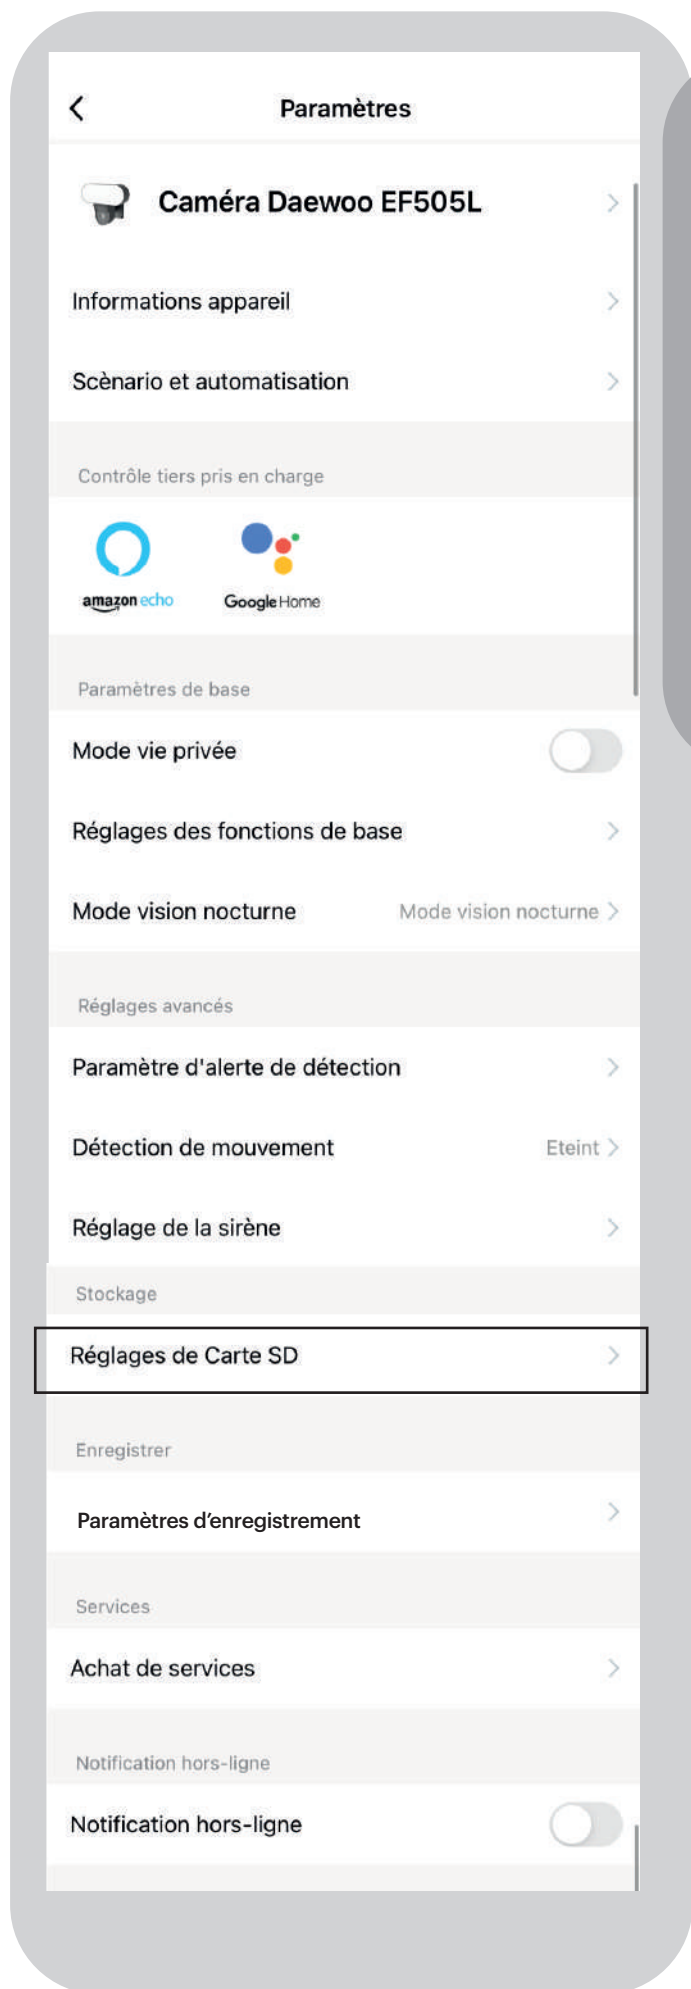

Vous retrouverez ici les données concernant la carte SD (s'il y en a une) de votre appareil.

- **Formatage de la carte SD**

Utiliser cette fonction pour reformater la carte SD si besoin

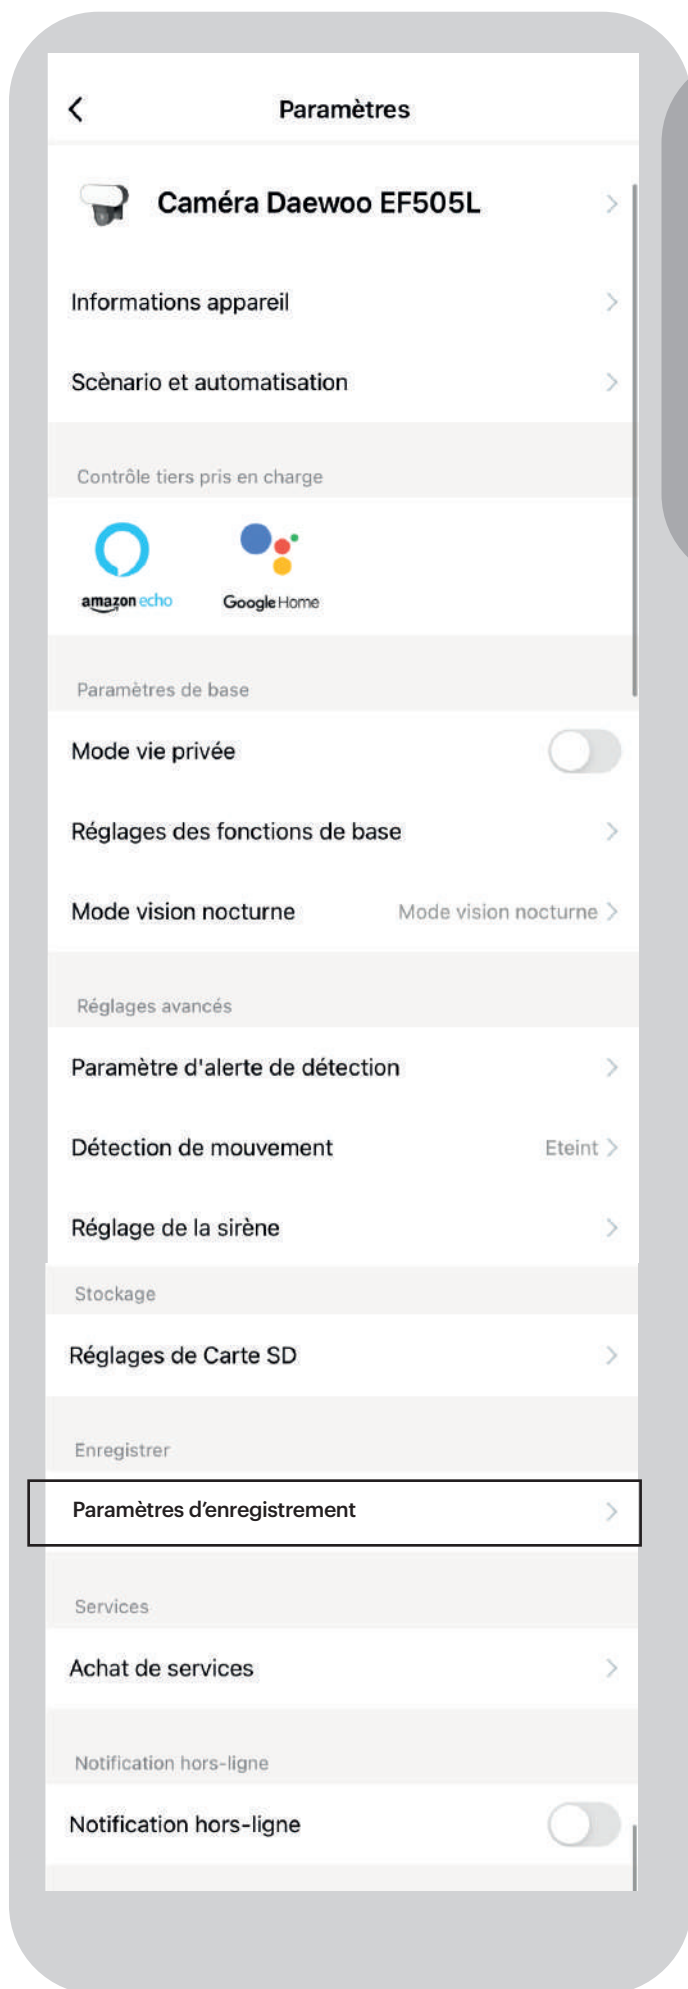


1 - Paramètres d'enregistrement

Vous pouvez activer les enregistrements sur votre carte SD (en option) suivant deux modes différents :

- **Enregistrer l'évènement** : votre caméra effectuera des enregistrements uniquement en cas de détection de mouvement.
- **Enregistrer en continu** : Votre caméra enregistre en continu : 24h/24h. Pour cette option, privilégiez une carte SD puissante, ou l'option Cloud.

2 - Planning

Retrouvez vos programmations enregistrées ici.

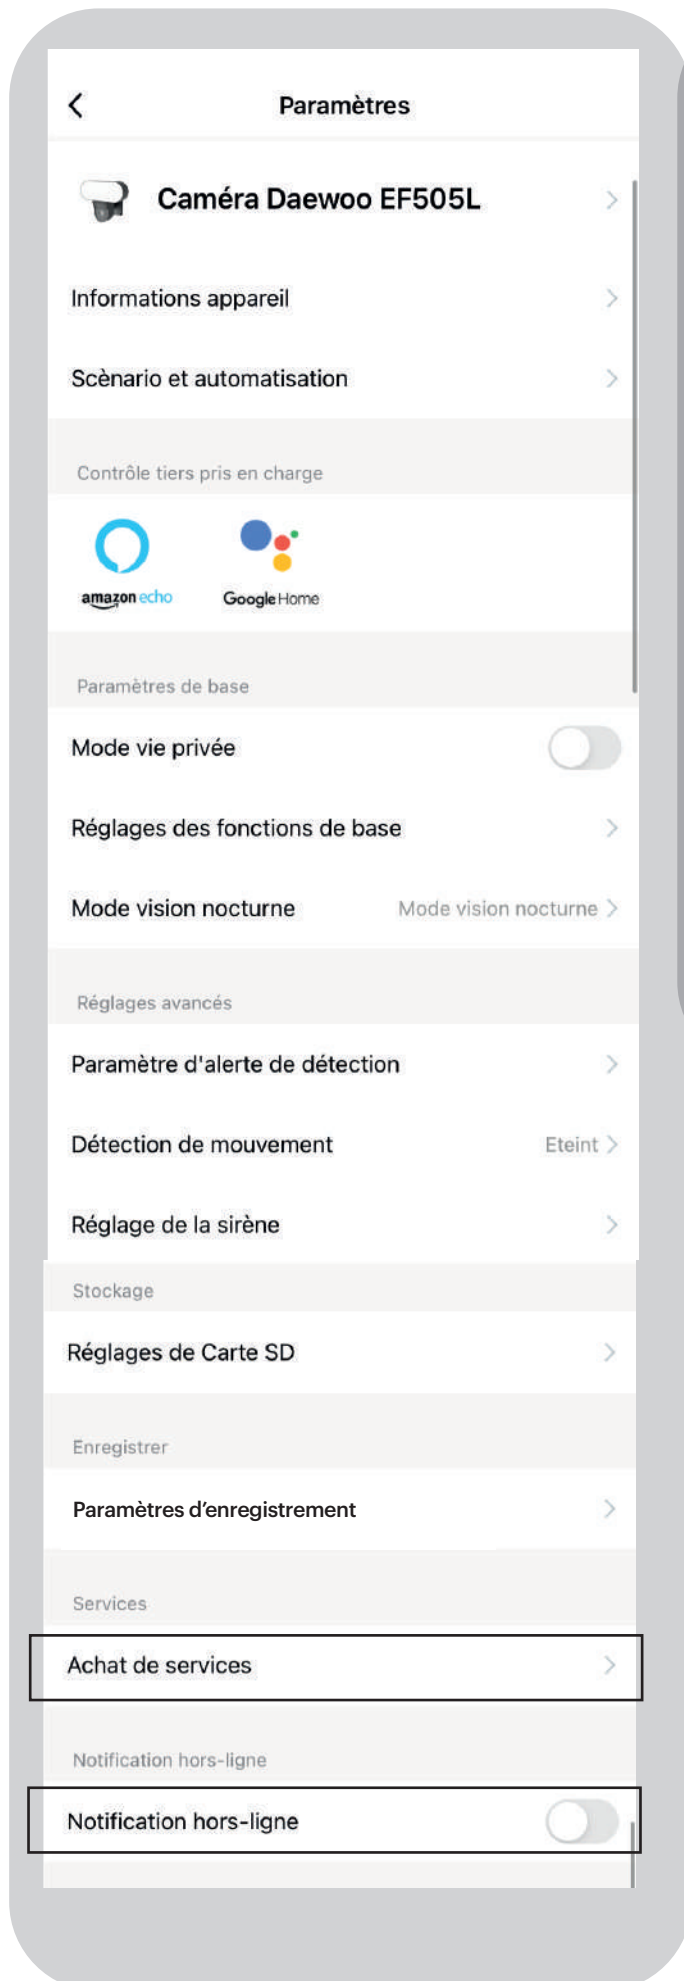


- **Stockage en ligne**

Vous pouvez souscrire à notre abonnement Cloud suivant différentes offres pour conserver vos données en ligne et vous assurer plus de sécurité.

Vous pourrez retrouver directement vos séquences enregistrées dans le mode lecture de votre application.

- **Notification Hors ligne**

Si vous activez les notifications Hors Ligne, vous recevrez une notification si l'appareil est hors ligne (problème lié à l'appareil, batterie insuffisante, problème lié à votre réseau Wifi, ...)

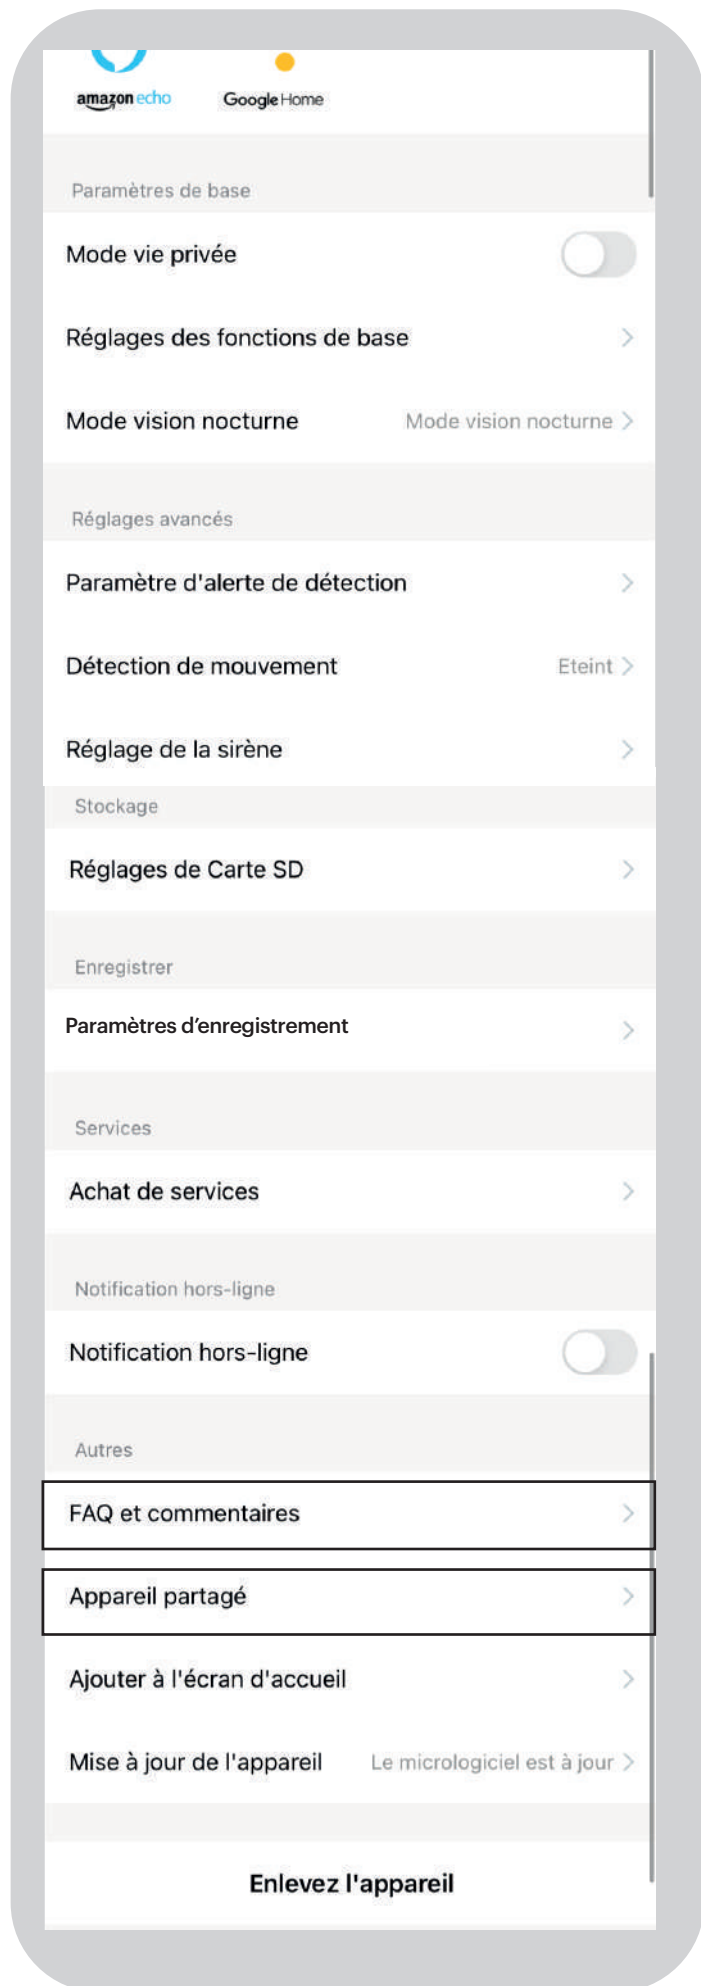

- **FAQ et commentaires**

Retrouvez les questions fréquentes posées sur la caméra EF505L et leurs réponses.

Vous n'avez pas trouvé la solution à votre problème ?


Contactez-nous directement par email à l'adresse suivante :

- **support@daewoo-security.fr**

- **Appareil partagé**

Partagez votre appareil avec vos entourages. ils pourront alors y avoir accès simplement et réaliser des vérifications pour vous.

Ajouter à l'écran d'accueil


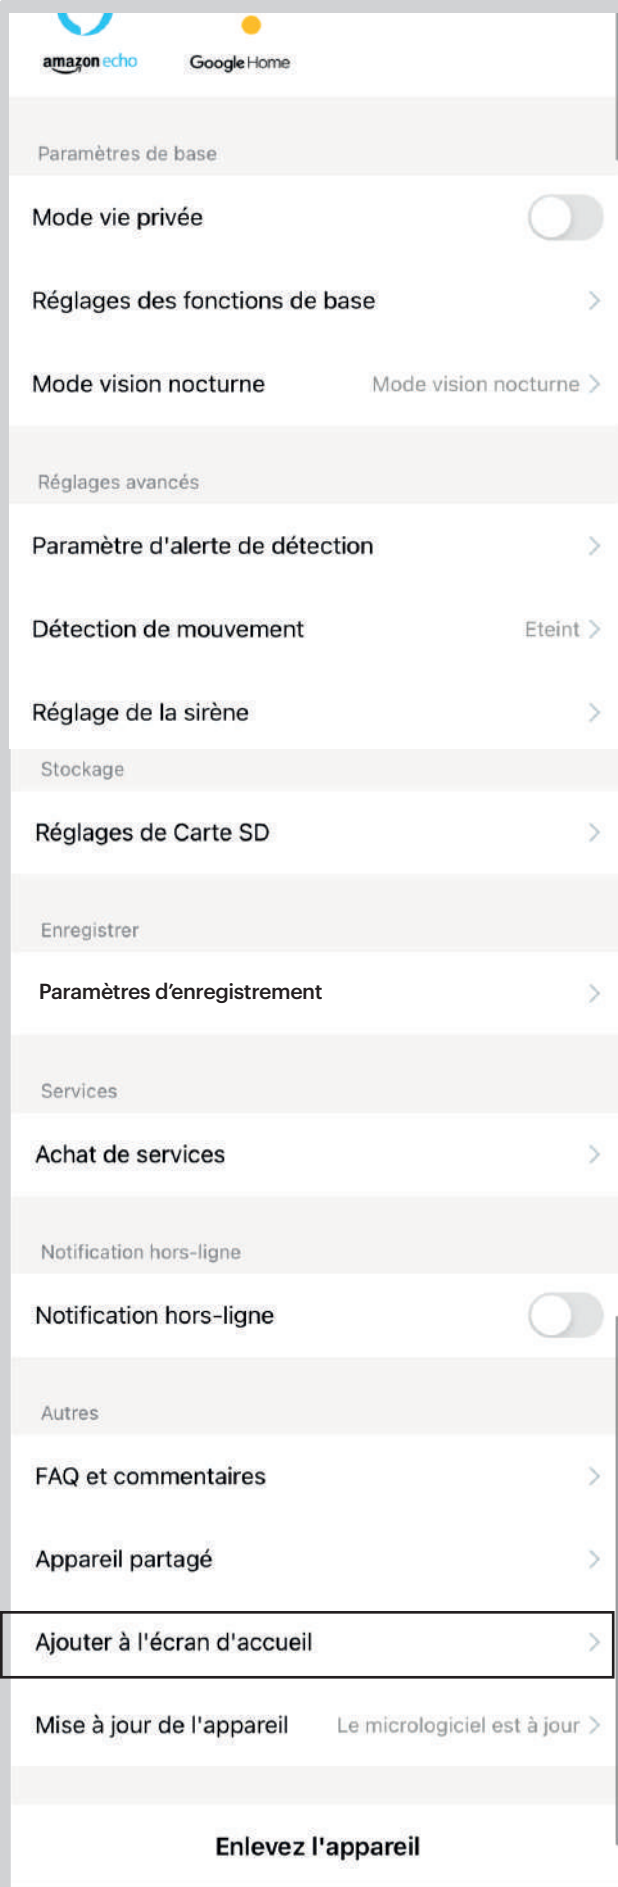


• Ajouter votre caméra à l'écran d'accueil de votre smartphone

Vous pouvez ajouter votre caméra et donc l'accès à son visionnage en direct sur votre page d'accueil de votre smartphone.

En un seul clic, vous aurez la possibilité de visionner ce qu'il se passe chez vous, sans passer par l'application Daewoo Home connect.



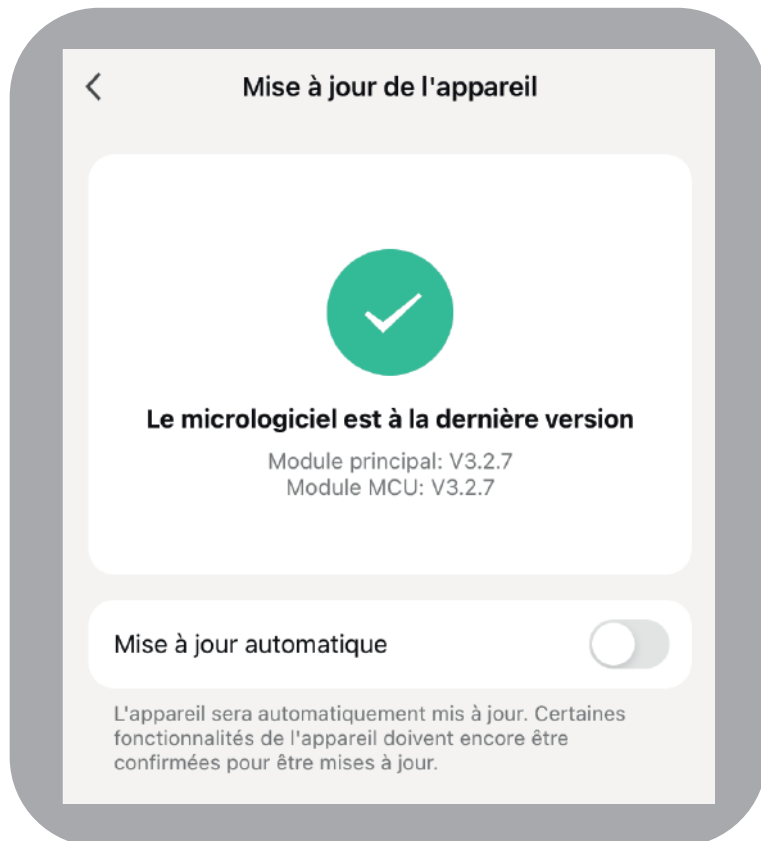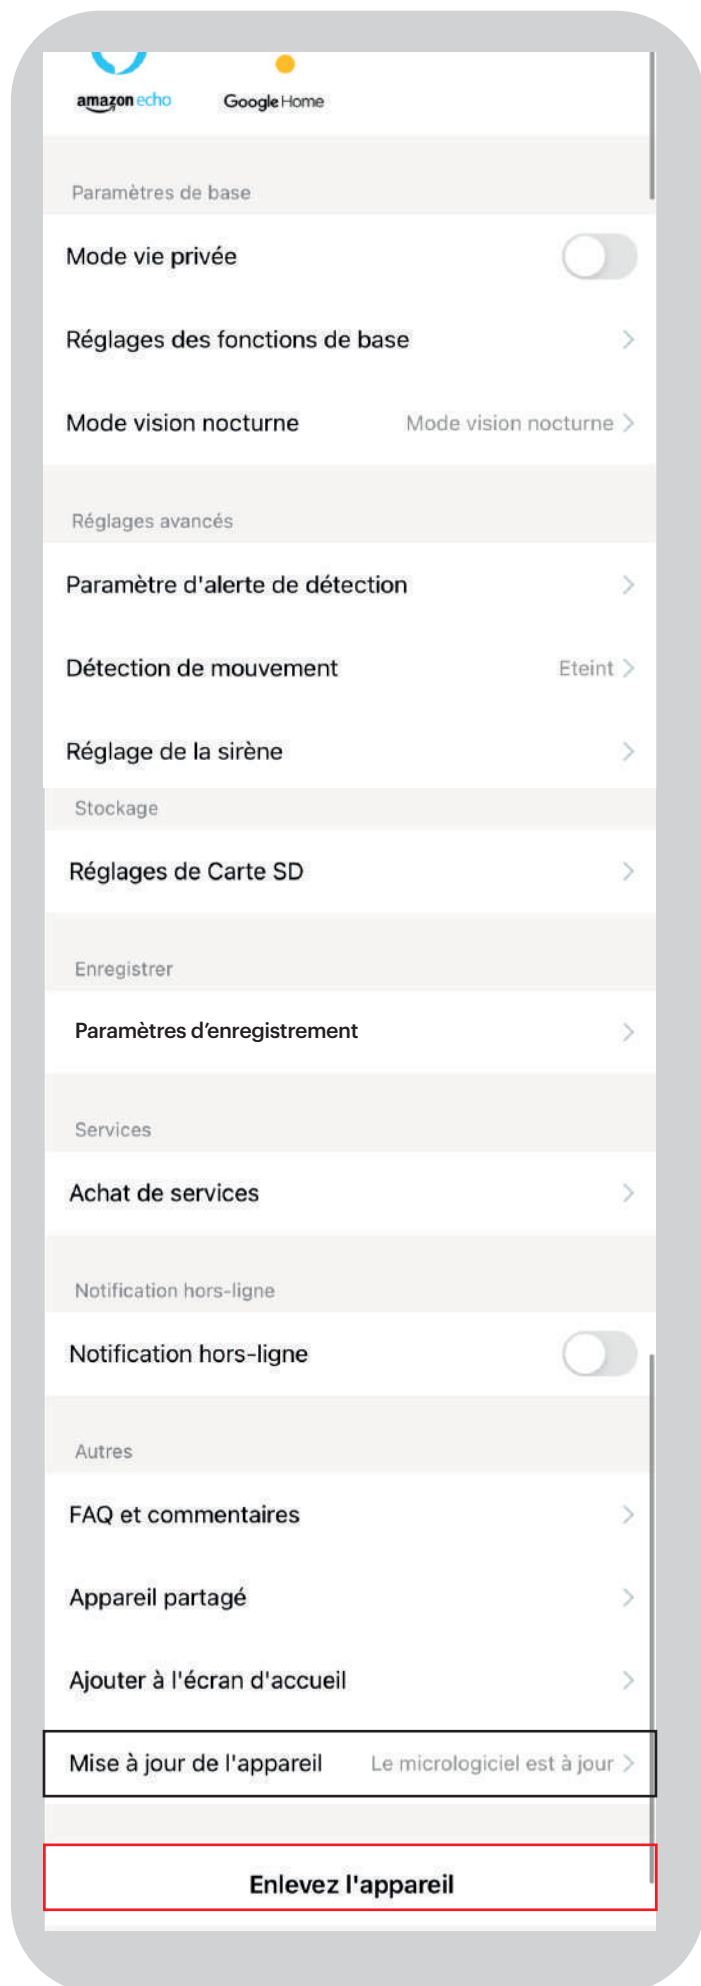

- **Vérifiez les mises à jour de l'appareil.** Vous pouvez activer la mise à jour automatique pour simplifier votre utilisation.

Retirer définitivement la caméra de votre application.

Attention, pour la réinstaller, vous devrez recommencer la procédure d'installation depuis le début.

MERCI D'AVOIR SUIVI NOTRE MANUEL D'INSTALLATION COMPLET

Si vous rencontrez des problèmes lors de votre installation ou si vous avez des questions, contactez-nous par e-mail à l'adresse suivante :

support@daewoo-security.fr

DAEWOO