










DAEWOO Alarm System SA501 Home Connect

Manuel complet




DAEWOO

CARACTERISTIQUES

LED	Fonction	Fonction
 A  B  C  D 	Statut de l'alarme LED Blanche	OFF —Aucune alarme LED-A clignotante —L'alarme est déclenchée par un accessoire de zone "normale" LED-B clignotante —L'alarme est déclenchée par un accessoire de zone "mode maison" LED-C clignotante —L'alarme est déclenchée par un accessoire en mode délai LED-D clignotante —L'alarme est déclenchée par un accessoire « 24h » LEDs-ABCD clignotantes —L'alarme est déclenchée par un SOS
	Statut GSM LED Blanche	OFF —Aucune carte SIM ou aucun réseau ON —Réseau OK ou recherche réseau
	Statut Wi-Fi LED Blanche	OFF —Le WiFi est déconnecté ON —Connecté au WiFi Clignotante —Mode WiFi
	Statut du Système LED Bleue	ON —Système armé OFF —Système désarmé Clignotante —Système en mode maison
	Statut paramètres LED Blanche	ON --RF mode connexion Clignotante —Mode paramètres système OFF —aucun signal détecté
	Statut batterie LED Verte	ON —adaptateur secteur connecté Clignotante —adaptateur secteur déconnecté


- Fonctionne avec une carte SIM et une connexion internet (WiFi)
- Supporte jusqu'à 10 télécommandes, 60 accessoires sans fil et 30 badges RFID
- Enregistrez jusqu'à 5 numéros de téléphone (carte SIM non incluse)
- Armez / désarmez le système par SMS, appel téléphonique ou par l'application. Vous recevez des notifications lors du changement de statut de l'alarme
- Emplacement carte SIM: restez connecté même en cas de coupure de courant
- Désarmez grâce au badge RFID
- Sirène intégrée (95dB)
- Batterie 600mAh lithium incluse en cas de coupure d'électricité (jusqu'à 8 heures)

PRESENTATION DU PANNEAU DE CONTRÔLE

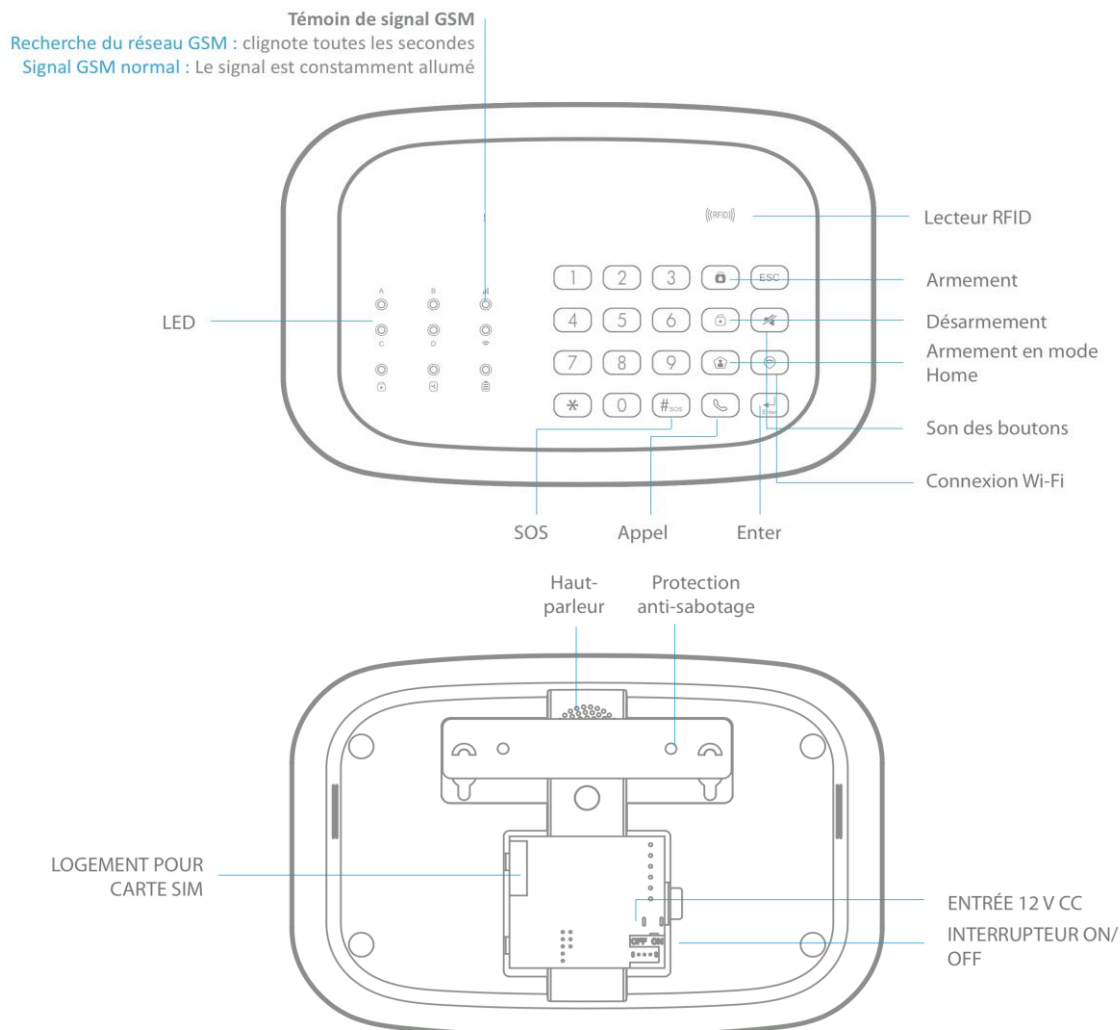

INSTALLATION DE L'APPLICATION


1. Depuis votre téléphone, téléchargez gratuitement l'application DAEWOO Home Connect sur l'App store ou sur le Google Play
2. Lancez l'application DAEWOO Home Connect
3. Créez-vous un compte au moyen de votre numéro de téléphone mobile et/ou de votre adresse e-mail
4. Connectez-vous et créez une "famille". Assurez-vous d'être connecté à votre réseau Wifi domestique

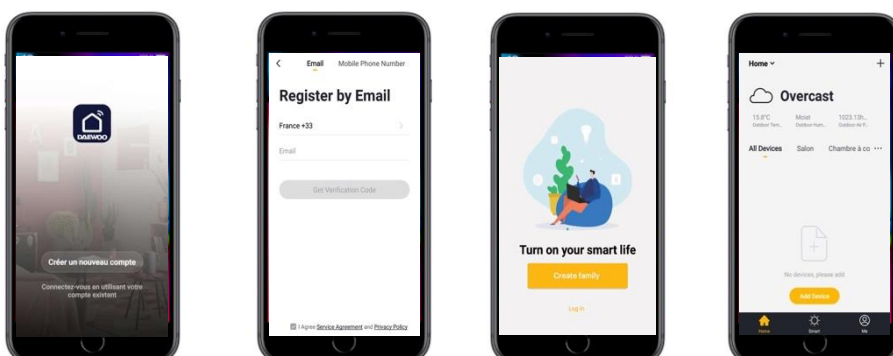

CONNECTEZ VOTRE ALARME À L'APPLICATION


Étape 1. Allumez votre panneau de commande

Connectez l'adaptateur dans le compartiment situé à l'arrière du panneau de commande puis branchez la centrale à une prise secteur. Placez ensuite l'interrupteur sur ON, puis remettez le couvercle du compartiment.

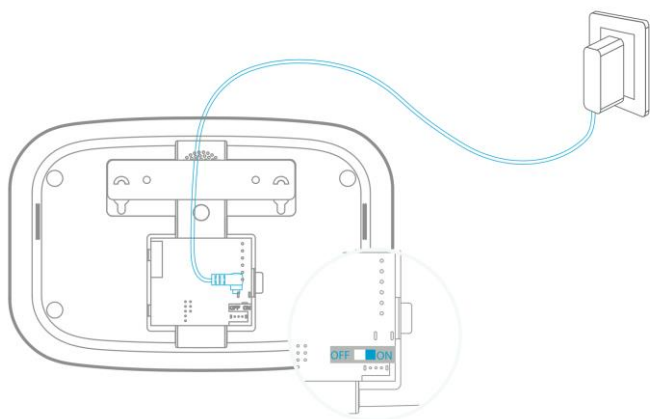

Étape 2. Désarmez le système

Appuyez sur 1234 + Désarmer

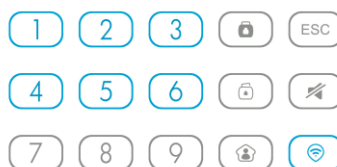

Étape 3. Entrez en mode Wifi

Appuyez sur 123456 + Bouton Connexion Wifi. La Led Wifi va se mettre à clignoter rapidement. Votre système d'alarme est prêt à se connecter à votre réseau Wifi domestique.

Étape 4. Ajouter le système sur l'application

Appuyez sur "Ajouter un appareil" puis allez dans Security & Sensor.


Sélectionnez "Alarme (Wi-Fi)".

Appuyez sur "Voyant de confirmation dans le flash".


Entrez votre mot de passe Wifi puis veuillez patienter pendant 20 secondes pour obtenir une réponse.

Note : Assurez-vous que votre réseau Wifi est bien en 2,4Ghz et que le 5Ghz est totalement désactivé. De plus, votre mot de passe Wifi doit être inférieur à 20 caractères.


Étape 5. Configurez le nom de votre alarme

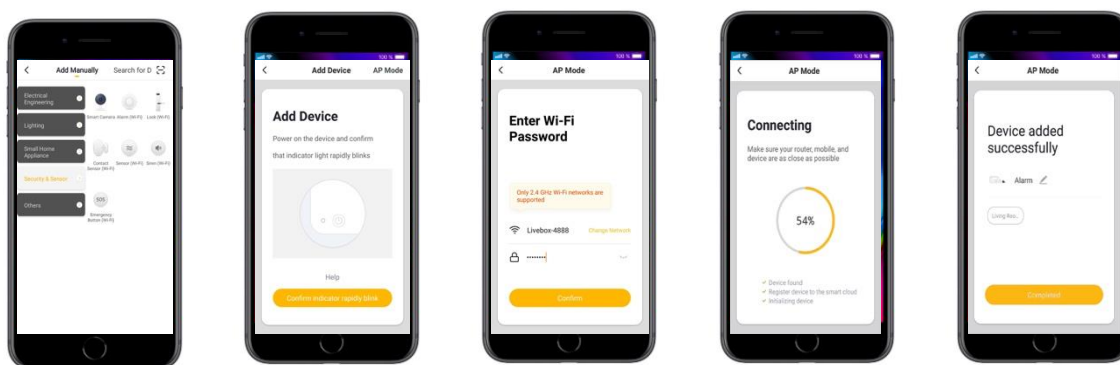


INTERFACE DE L'APPLICATION

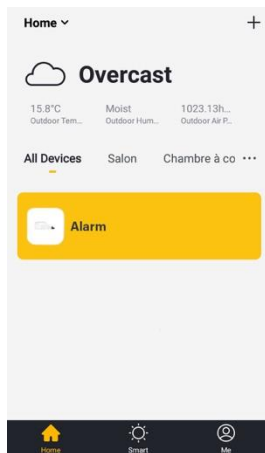


Liste des appareils

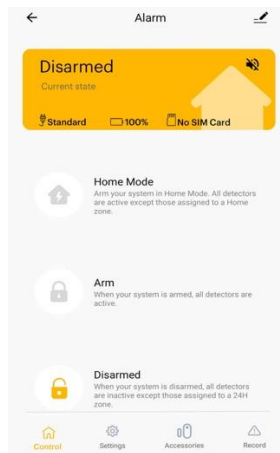

Opérations

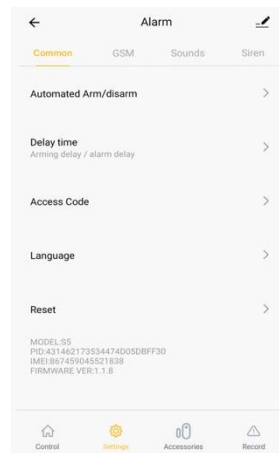

Paramètres

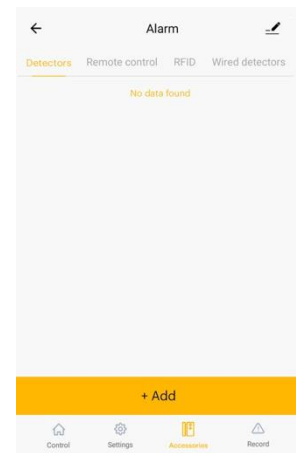

Accessoires

UTILISER L'ALARME AVEC UNE CARTE SIM (non incluse)

Utiliser l'alarme avec une carte SIM vous permet de réagir avec par SMS ou par appel téléphonique.


Étape 1. Éteindre le système d'alarme

Étape 2. Insérez la carte SIM dans le système d'alarme

Étape 3. Branchez l'adaptateur secteur et allumez le système d'alarme

Important :

- Assurez-vous que la carte SIM n'est pas protégée par un code PIN.
- Insérez la carte SIM lorsque l'alarme est éteinte
- Nous vous conseillons de choisir un forfait téléphonique avec les SMS illimités et 1 ou 2 heures d'appel téléphonique.

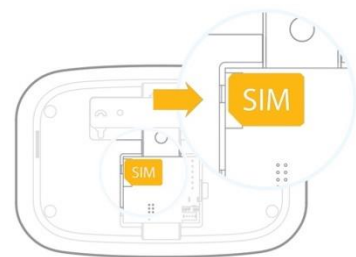

Pour pouvoir communiquer avec l'alarme par SMS ou par téléphone, vous devez enregistrer au moins un numéro de téléphone pour les SMS.

Configurez un numéro de téléphone par l'application en vous rendant dans les paramètres de la centrale. Choisissez en haut « GSM » et sélectionnez « Enregistrer les numéros ». Vous pouvez saisir jusqu'à 5 numéros de SMS et jusqu'à 5 numéros de téléphone.

Veillez ajouter l'indicatif 0033 devant votre numéro de téléphone et enlevez le 1^{er} 0 de votre téléphone.

Paramètres GSM

Activer GSM : Activez les notifications GSM.
Il faut avoir fourni au moins un numéro d'appel pour pouvoir activer les notifications GSM.

Enregistrement des numéros

Notifications de désarmement : pour recevoir une notification par SMS lorsque votre système est désarmé


Notifications d'armement : pour recevoir une notification par SMS lorsque votre système est armé

Commande par SMS ou par appel : vous permet de gérer votre système par SMS ou par appel.


Réglage des sonneries : indiquez combien de fois votre système doit sonner, s'il décroche lui-même pour la gestion par appel.

Ce paramètre est important lorsqu'un message vocal est activé avec la carte SIM dans votre système.

Réglage du cycle de répétition : indiquez combien de fois votre système doit appeler les numéros de téléphone enregistrés (si personne ne répond la première fois).

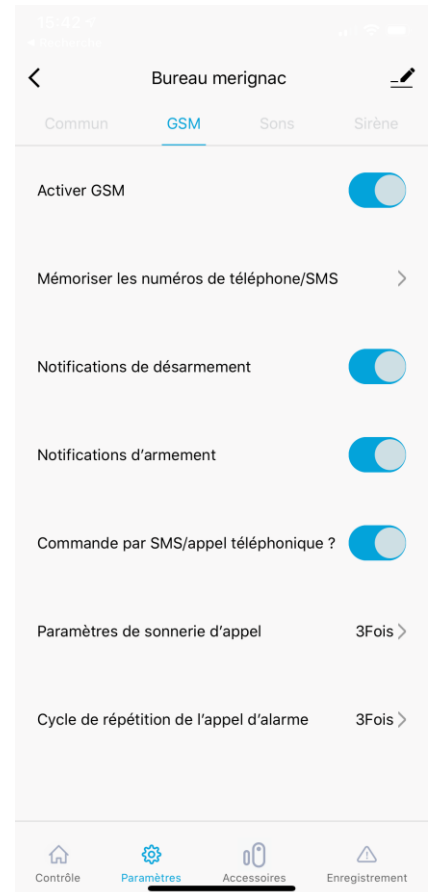

Utilisation des fonctions SMS

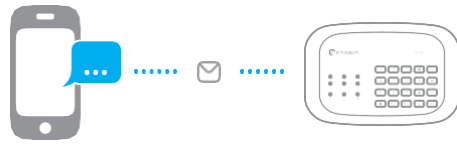

Les messages SMS expliqués dans ce manuel d'utilisation se présentent comme suit.

Votre message :



Réponse du panneau de commande :





La première bulle de texte bleue est le message SMS de l'utilisateur.

La première bulle de texte grise est la réponse du panneau de commande.

Les bulles de texte qui suivent contiennent le dialogue entre l'utilisateur et le panneau de commande (les messages SMS de l'utilisateur sont en bleu et ceux du panneau de commande sont en gris).

Important

Vos messages SMS envoyés au panneau de commande ne doivent pas contenir d'espaces après des caractères tels que « . » ou « : ». Les numéros de SMS enregistrés, par exemple, doivent ressembler à ceci :

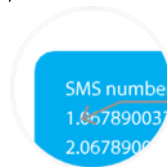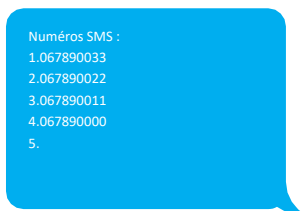

Pas d'espace après le « 1 ».

Enregistrer des numéros de téléphone pour les SMS

Envoyer :

6

Numéros SMS :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Copier, coller, puis éditer
(sensible à la casse)

Numéros SMS :

- 1.067890033
- 2.067890022
- 3.067890011
- 4.067890000
- 5.

Ok

Remarque

Le premier numéro de SMS reçoit les messages SMS lorsque le système est désarmé par un badge RFID.

Désarmement du système

Envoyer :

0

Système désarmé.

Armement du système

Envoyer :

1

Système armé.

Mode maison

Envoyer :

2

Système en mode maison.

Informations sur les paramètres

Envoyer :

00

Système : désarmé
Alimentation : oui

Remarque

Les valeurs affichées ci-dessus sont modifiées une fois que le système a été configuré.

Demander les commandes SMS

Envoyer :

?

Remarque

Le système vous donne tous les codes SMS applicables.

Enregistrer les numéros de téléphone

Envoyer :

5

Numéros de téléphone :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Copier, coller, puis éditer
(sensible à la casse)

Numéros de téléphone :

- 1.067890033
- 2.067890022
- 3.067890011
- 4.067890000
- 5.

Ok

Modifier le nom de zone

Envoyez « 91~99 ». Par exemple, pour la zone 1, envoyez :

91

Noms de zones :
1.

Copier, coller, puis éditer
(sensible à la casse)

Noms de zones :
1.Capteur porte d'entrée

Ok

Remarque

Les noms des zones 1 à 9 peuvent être modifiés. Un nom de zone peut comporter un maximum de 30 caractères latins. Les noms des zones 10 à 50 ne peuvent pas être modifiés.

SMS en cas de batterie d'accessoire faible

(disponible pour les accessoires bidirectionnels tels que les détecteurs de mouvement)

Pour les accessoires affectés à des zones dont le nom a été modifié, un SMS est envoyé selon le format suivant « Numéro de zone + nom de zone + BAT vide ».

Zone 10 Chambre à coucher PIR
BAT vide

Pour les accessoires affectés à des zones dont le nom n'a pas été modifié, un SMS est envoyé selon le format suivant « Numéro de zone + BAT vide ».

Zone 10 BAT vide

SMS en cas d'ouverture non autorisée d'accessoires

(disponible pour les accessoires bidirectionnels tels que les détecteurs de mouvement)

Pour les accessoires affectés à des zones dont le nom a été modifié, un SMS est envoyé selon le format suivant « Numéro de zone + nom de zone + Ouvert ».

Zone 10 Chambre à coucher PIR
Ouvert

Pour les accessoires affectés à des zones dont le nom n'a pas été modifié, un SMS est envoyé avec le format suivant « Numéro de zone + Ouvert ».

Zone 10 Ouverte

Renommer un badge RFID

Envoyer :

10

Renommer les badges RFID :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Copier, coller, puis éditer
(sensible à la casse)

Renommer les badges RFID :

- 1.Tom
- 2.Soins à domicile
- 3.Nancy
- 4.David

Ok

Remarque

Le premier numéro de SMS reçoit les messages SMS lorsque le système est désarmé par un badge RFID. Lorsque le nom du badge RFID permettant de désactiver le système est modifié, le SMS suivant est envoyé « Tag 01 Désactiver » (« 01 » est le numéro du badge). Les autres badges reçoivent un numéro selon leur ordre d'enregistrement dans le panneau de commande ; pour ces badges, les SMS suivants sont envoyés « Tag-04 Désactiver » (« 04 » est le numéro du badge). Reportez-vous aux instructions de la pagina 41 pour de plus amples informations sur l'enregistrement des badges RFID dans le panneau de commande.

Temporisation d'arrivée et de départ

Envoyer :

11

Temporisation d'arrivée (0-300sec):0

Temporisation de départ (0-300sec):0

Copier, coller, puis éditer
(sensible à la casse)

Temporisation d'arrivée (0-300sec):10

Temporisation de départ (0-300sec):20

Ok

Remarque

Cette fonction agit uniquement sur les détecteurs affectés à la zone temporisée. Pour plus d'informations sur le réglage des capteurs dans la zone temporisée, veuillez vous reporter aux instructions de la pagina 42 de ce manuel.

Vous pouvez utiliser cette fonction si vous ne voulez pas transporter de télécommande ou de badge RFID.

Lorsque vous activez le système, il ne se met en marche qu'après le délai de temporisation fixé. Lorsque vous désactivez le système, il ne s'arrête qu'après le délai de temporisation fixé.

Lorsque le système est armé, il émet un « bip » par seconde pour vous rappeler de partir. Pendant les 10 dernières secondes, les « bips » se succèdent de plus en plus vite. Lorsqu'un intrus est détecté, l'alarme est alors également retardée.

Volume et durée de la sirène

Envoyer :

12

Volume sirène (0=Silencieux,1=Fort):1
Durée sirène (1-9min):3

Copier, coller, puis éditer
(sensible à la casse)

Volume sirène (0=Silencieux,1=Fort):1
Durée sirène (1-9min):1

Ok

Modification du mot de passe

Envoyer :

13

Mot de passe de désarmement (4 chiffres): 1234

Copier, coller, puis éditer
(sensible à la casse)

Mot de passe de désarmement (4 chiffres): 8888

Ok

Changer la langue du système

Envoyez le code de la langue que vous voulez changer. Par exemple, pour l'anglais, vous envoyez « 0001 ».

0001

Ok

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour une vue d'ensemble des codes de langue :

0001 Anglais	0008 Allemand
0002 Français	0009 Espagnol
0003 Russe	0010 Finnois
0004 Danois	0011 Norvégien
0005 Néerlandais	0012 Arabe
0006 Italien	0013 Farsi
0007 Suédois	0014 Chinois
	0015 Portugais

Les langues disponibles diffèrent selon la version du produit.

Rétablir les paramètres d'usine du système par SMS

Envoyer :

0000

Ok

Tous les paramètres par défaut sont rétablis. Tous les numéros de téléphone enregistrés et les accessoires connectés sont supprimés.

Remarque

Seuls les numéros enregistrés peuvent envoyer un SMS pour rétablir les paramètres d'usine.

Supprimer tous les accessoires

Envoyer :

21

Ok

Supprimer les détecteurs

Envoyer :

23

Ok

Supprimer les télécommandes

Envoyer :

22

Ok

Supprimer les badges RFID

Envoyer :

24

Ok

AJOUTER LES ACCESSOIRES

1. Depuis le clavier

Tout d'abord, veuillez désarmer le système d'alarme. Appuyez sur 1234 + Entrée. Vous devez entendre 1 bip et voir la Led « clé » clignoter. Cela veut dire que le système rentre en mode connexion.


Déclenchez l'accessoire que vous souhaitez ajouter. Une fois installé, vous devez entendre un bip. Si le système d'alarme bip deux fois, cela veut dire que l'accessoire était déjà enregistré.

2. Depuis l'application

Connectez-vous à l'alarme, puis appuyez sur « Accessoires ». Cliquez sur « + Ajouter » pour ajouter votre accessoire.

Déclenchez l'accessoire que vous souhaitez ajouter. Une fois installé, vous devez entendre un bip. Si le système d'alarme bip deux fois, cela veut dire que l'accessoire était déjà enregistré.

Votre accessoire va s'afficher. Vous pouvez cliquer sur l'icône représentant un crayon et un papier pour modifier le nom de votre accessoire.

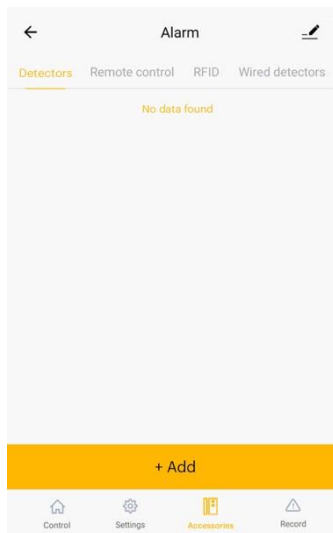


Déclenchez l'accessoire




A savoir sur les accessoires :

- **Détecteur de mouvement WMS501** : Nous vous conseillons de l'installer à 2,2m de hauteur et avec un angle de 90°. Évitez de placer vos détecteurs dans des zones où se trouvent de nombreux appareils en métal ou électriques.

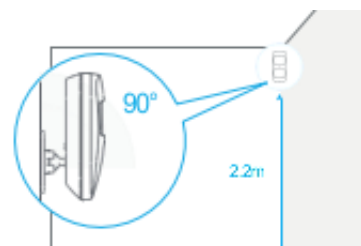

Mode veille du détecteur : Si votre détecteur se déclenche plus de deux fois en 3 minutes, il passe en mode veille afin d'économiser les piles. Il ne détecte pas de mouvement. Si un nouveau mouvement est décelé au cours des trois minutes suivantes, le mode veille est prolongé de 3 minutes. Si aucun mouvement n'est détecté au cours des 3 minutes suivantes, le détecteur est réactivé.

- **Contacteur de porte WDS501** : Installez l'aimant à l'aide de l'adhésif fourni sur la porte d'une part, et sur l'encadrement de la porte d'autre part.

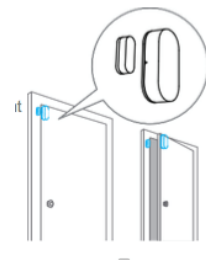

Chaque accessoire peut être affecté à 4 catégories de zones différentes : zone maison, zone temporisée, zone normale et zone 24 heures.

Zone normale

Lorsque le système est mis en marche par l'activation d'un accessoire, la sirène se déclenche. Lorsque le système est désarmé, les accessoires ne déclenchent pas l'alarme.

Zone 24 heures

Les accessoires affectés à la zone 24 heures déclenchent toujours l'alarme, que le système soit armé ou désarmé.

Zone temporisée


Si vous souhaitez définir une temporisation pour le départ et le retour, les accessoires correspondants doivent être affectés à la zone temporisée. Lorsqu'une temporisation est définie, les accessoires n'activent pas l'alarme pendant le délai de temporisation fixé.

Zone maison

Lorsque le système est armé en mode maison, les accessoires affectés à la zone maison ne déclenchent pas l'alarme. Nous recommandons d'affecter à la zone maison des détecteurs de mouvement afin que vous puissiez armer votre système en mode maison lorsque vous êtes à la maison et vous promener dans la maison sans que l'alarme ne se déclenche.

PARAMÈTRES

Important : N'oubliez pas de modifier votre code d'accès pour plus de sécurité.

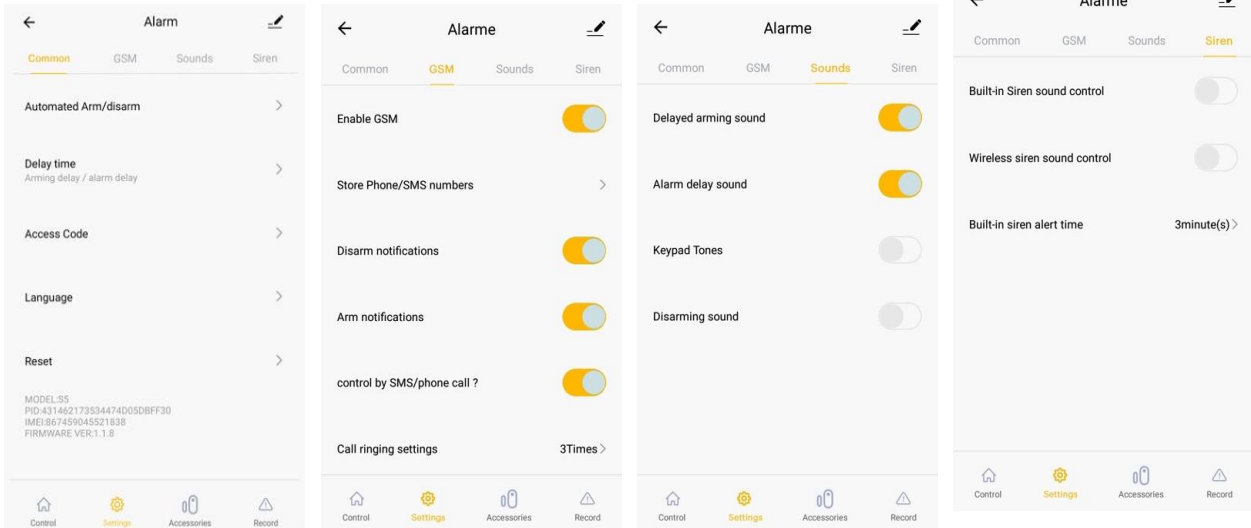

Définissez un délai d'armement, changez votre code d'accès, ou réinitialisez votre alarme.

Contrôlez les options SMS / Appels (nécessite une carte SIM)

Contrôlez les différents sons de votre alarme

Contrôlez la sirène intégrée du système d'alarme ainsi que vos autres sirènes

CODES D'ORIGINE

Le code utilisateur est le code qui vous permet d'armer ou de désarmer votre alarme directement sur le clavier. Le code par défaut est 1234.

- o Code (de base 1234) + armer : ARMER
- o Code (de base 1234) + désarmer : DÉSARMER
- o Code (de base 1234) + mode maison : MODE MAISON


123456 + Bouton Wifi = MODE CONNEXION (pour ajouter la centrale)

1234 + Bouton Entrée = MODE CONNEXION (pour ajouter les accessoires)

Code administrateur par défaut : 123456

ARMEMENT/DESARMEMENT AUTOMATISE

Ce menu vous permet d'armer ou de désarmer votre système d'alarme à des horaires pré définis. Cliquez sur l'onglet Paramètres situé en bas de la page (icônes). Appuyez ensuite sur Armement/Désarmement automatisé. Ajouter, sélectionnez le mode (Armé, Désarmé ou Mode Maison), programmez l'heure et Validez.

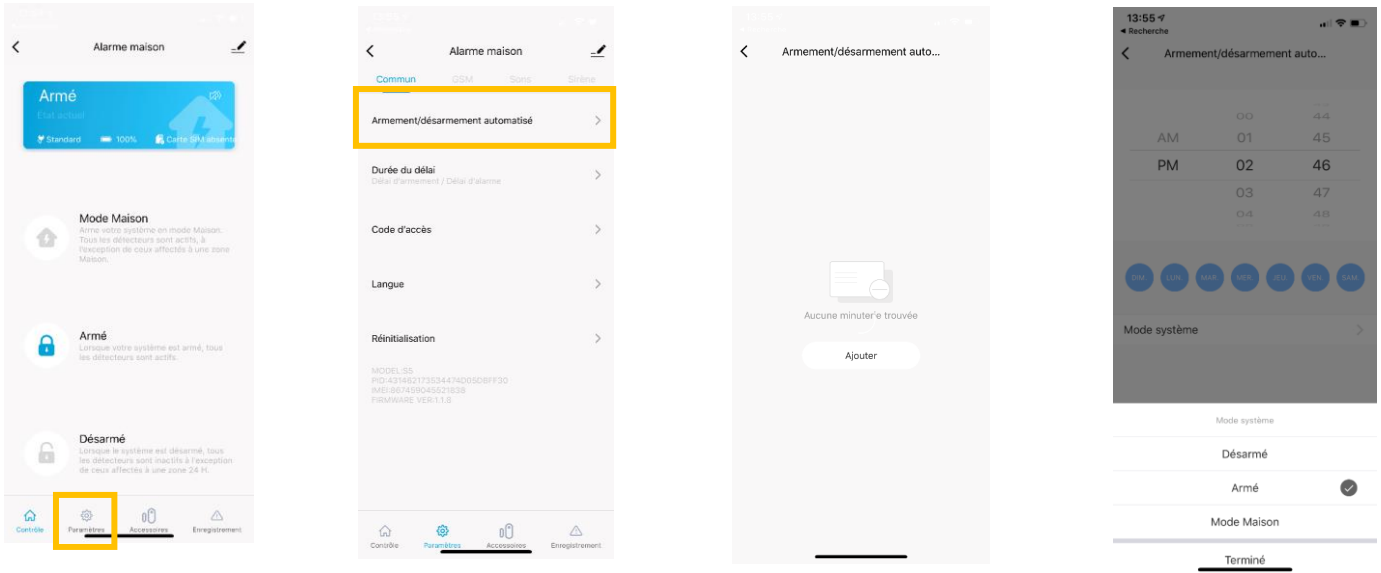

DUREE DU DELAI


Programmez un délai d'armement ou de désarmement

Pour l'**armement**, rien de particulier. Suivant le délai indiqué, la centrale va bipper jusqu'à la fin du décompte. Le système sera alors armé.

Pour le **délaï d'alarme (désarmement)**, il vous permet de rentrer chez vous pour couper l'alarme sans déclencher la sirène. Attention, pour être actif, vous devez aller dans Accessoires et modifier le paramètre de l'accessoire concerné.

Exemple : je souhaite laisser un délai de 30 secondes pour désarmer mon alarme lorsque je rentre par la porte d'entrée.

Pour ceci, il faut sélectionner le contacteur de porte en question dans la liste des accessoires ajoutés, et dans Type de Zone il faut sélectionner Mode Délai

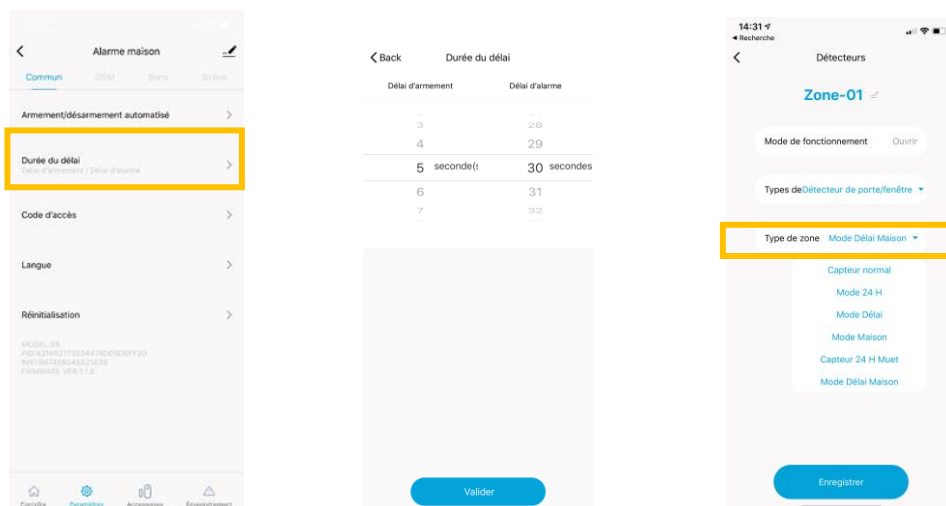

LANGUE

Permet de modifier la langue. Par défaut, seul le français est disponible.

Langue



REINITIALISATION


Ce menu vous permet de remettre votre alarme à zéro. Toute la configuration sera alors perdue.

Réinitialisation



GSM


Ce menu reprend les paramètres de configuration de la partie GSM si une carte SIM est installée.

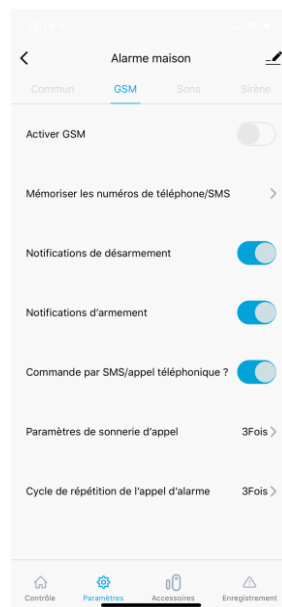

SONS


Ce menu vous permet de modifier les paramètres sonores de votre centrale.

- Son d'armement avec délai : Activer ou désactiver les bips pendant le délai défini
- Son de délai d'alarme : Activer ou désactiver les bips pendant le délai défini
- Son du clavier : Activer ou désactiver les sons émis à l'utilisation des touches du clavier de la centrale
- Son de désarmement : Activer ou désactiver le son émit au moment du désarmement du système (double bip)

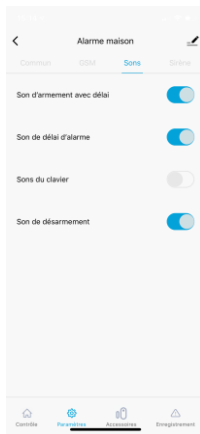

SIRENE

- Contrôle du volume de la sirène intégrée : Activer ou désactiver la sirène intégrée à la centrale
- Contrôle du volume de la sirène sans fil : Activer ou désactiver la sirène extérieure sans fil
- Durée d'alerte de la sirène intégrée : Définissez la durée de sonnerie de la sirène intégrée à la centrale

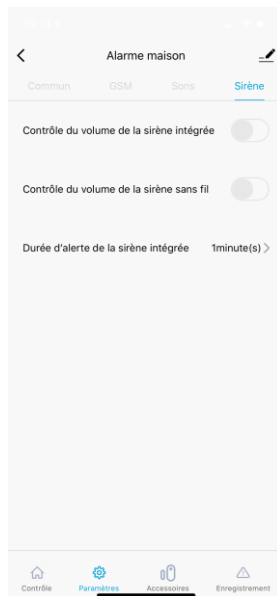

ACCESSOIRES

CF partie Ajout d'un accessoire



Lorsque vous ajoutez un accessoire, quelques informations vous sont demandées :

- **Type de :** Vous ne devez théoriquement pas modifier le type d'accessoire. Il est automatiquement détecté.

- **Type de zone :**

Capteur normal : l'accessoire fonctionne normalement suivant le mode de l'alarme.

Mode 24h : l'accessoire est constamment en fonctionnement, peu importe le statut de l'alarme. Par exemple, pour une porte de service qui n'est que rarement utilisée.

Mode délai : Permet de préciser quel accessoire ne doit pas déclencher l'alarme immédiatement si le mode Délai d'alarme est programmé. Par exemple la porte d'entrée.

Mode maison : Permet de définir les accessoires qui ne sont pas actifs lorsque le mode maison est en fonctionnement. Par exemple, un détecteur de mouvement situé dans un espace où les gens peuvent se déplacer lorsque le mode maison est activé.

Capteur 24H Muet : L'accessoire est constamment en fonctionnement, peu importe le statut de l'alarme, mais il ne déclenchera pas la sirène même si celle-ci est activée (dans le paramètre Sirène)

Mode délai maison : Fonctionne uniquement en Mode Maison. Permet de déclencher un accessoire (ouvrir une porte) pendant le décompte du mode d'armement ou désarmement retardé sans déclencher celui-ci. Par exemple, pouvoir ouvrir une porte avec un contacteur en mode "délai maison" sans déclencher le délai de désarmement du système.

Pour **supprimer un accessoire**, vous n'avez qu'à cliquer sur la poubelle.

Le bouton situé à droite du nom de l'accessoire permet de le désactiver provisoirement.

Pour **modifier le nom d'un accessoire**, cliquez sur l'accessoire concerné dans la page Accessoires, puis cliquez sur le stylo situé près du nom.

Détecteurs câblés : Ce menu n'est pour le moment pas actif sur cette version de l'alarme.

ENREGISTREMENTS


Retrouvez ici la liste des événements enregistrés par la centrale (armement, désarmement, nom de l'accessoire et horodatage).

REINITIALISATION DE VOTRE SYSTEME

Réinitialisation du code Admin

Allumez la centrale (si elle est déjà allumée, éteignez-la et rallumez-la). Une fois allumée et dans les 5 secondes qui suivent, appuyez 5 fois sur l'interrupteur pour ouverture non autorisée situé à l'arrière du panneau de commande.

Réinitialisation du WiFi

Pour réinitialiser la connexion WiFi de votre système, appuyez sur « 1234 » + «  ». Le voyant d'état WiFi de votre système clignote rapidement, le système est en mode connexion.

Le système est alors supprimé dans l'application et vous pouvez reconnecter le système au WiFi.

Réinitialisation matérielle depuis l'application

Vous pouvez réinitialiser le système aux paramètres d'usine depuis l'application. Allez dans « paramètres par défaut » et appuyez sur « Réinitialiser ».

Réinitialisation matérielle depuis le panneau de commande

Vous pouvez réinitialiser le système aux paramètres d'usine à l'aide du clavier. Saisissez le code Admin suivi de « ENTRER ». Ensuite, entrez le code « *0000** ».

Le code Admin par défaut est 123456.

Réinitialisation matérielle par SMS

Rétablissez les paramètres d'usine du système par SMS. Envoyez un SMS avec le code « 0000 » au numéro de la carte SIM dans votre panneau de commande.

Modification de vos codes d'accès

N'oubliez pas de changer votre code d'accès pour déverrouiller votre système.

Le code d'accès par défaut de votre système est toujours « 1234 ». Modifiez-le dès l'installation ! Le code Admin par défaut de votre système est toujours « 123456 ».

- Dans l'application

Dans le menu de votre système sur l'application, allez dans « Paramètres > Codes d'accès ». Saisissez votre code Admin et confirmez. Modifiez le code d'utilisateur - Code Admin - Code de contrainte ou code d'ouverture de porte

- Par SMS

Par SMS, vous pouvez uniquement modifier le code d'utilisateur. Envoyez le code « 13 » par SMS au numéro de GSM de la carte SIM insérée dans votre système. Vous recevez alors un SMS. Copiez ce SMS, modifiez le code et renvoyez-le à votre système. Le système confirme le nouveau code.

