

DAEWOO

Guide d'utilisation de mon alarme Daewoo SA501




Bienvenue chez Daewoo !

Vous avez acheté une alarme Daewoo, nous vous remercions de votre confiance. Nous espérons que votre alarme vous donnera longtemps satisfaction en protégeant votre famille et vos biens. N'hésitez pas à mettre un avis sur le site où vous avez effectué votre achat après votre installation.

En cas de **problème d'installation**, veuillez contacter notre support technique par mail : contact@daewoo-security.fr . Nos techniciens seront ravis de vous répondre.

Avant toute installation, veuillez sortir les produits de leur boîte sans retirer les différentes languettes.

Présentation de la centrale

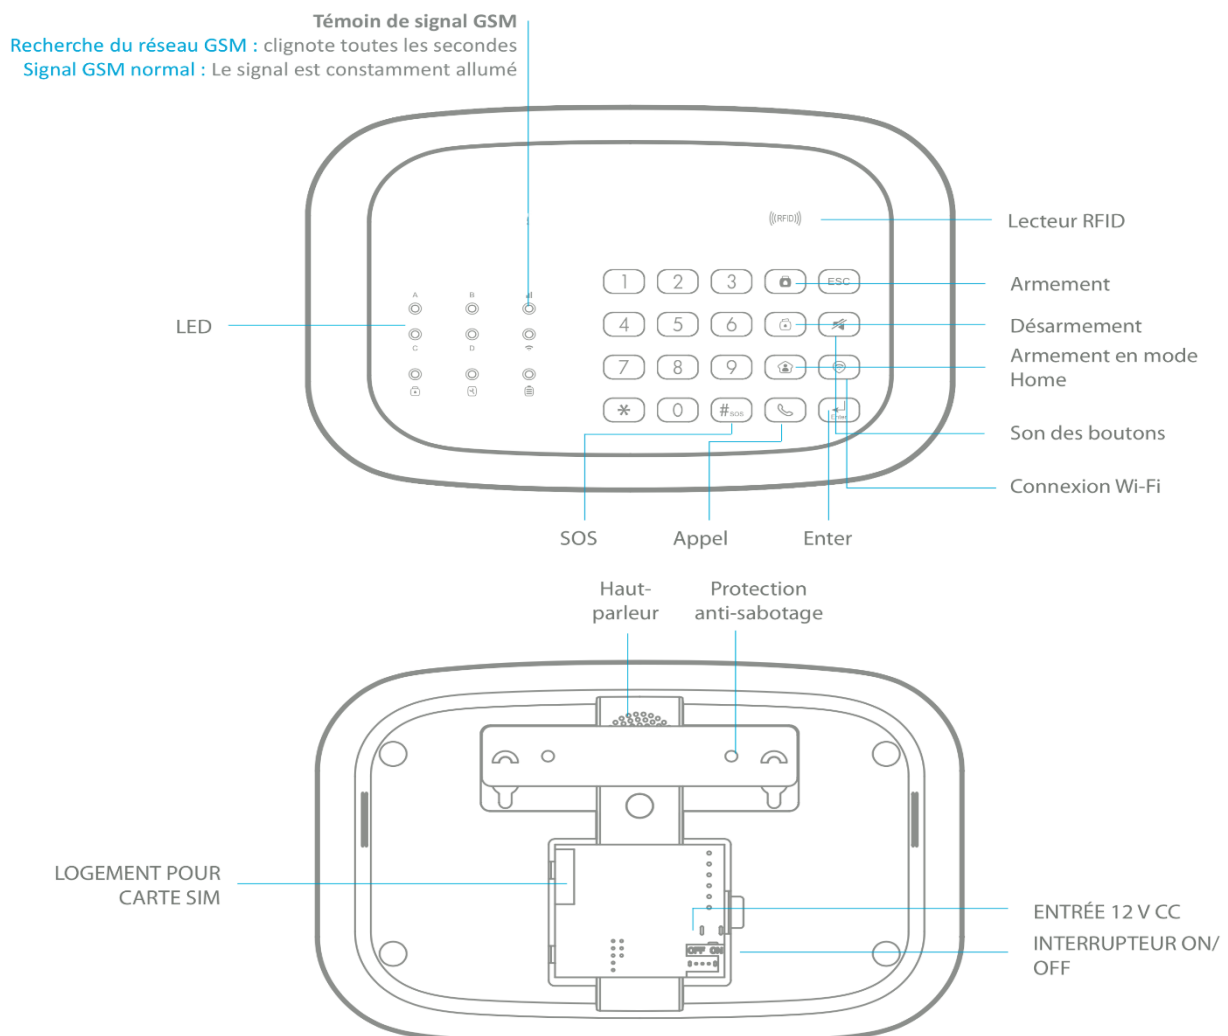

Sommaire

01. Installation de mon alarme en Wifi.....	4
02. Installation de mon alarme en GSM (carte SIM non incluse)	6
03. Installation de mes accessoires	16
04. Utilisation de mon alarme.....	20
04.01 Je pars de chez moi.....	20
04.02 Je me protège quand je suis chez moi sans activer certains accessoires (choisir préalablement quels accessoires désactiver en mode maison : paramètres des accessoires).....	21
04.03 Je rentre chez moi.....	22
04.04 Je veux créer des scénarios	23
01. Que faire si ?.....	25
02. Paramètres avancés	25
02.01 Je souhaite changer les différents mots de passe.....	25
02.02 Armement/Désarmement automatisé	27
02.03 Durée du délai	27
02.04 Notifications	28
02.05 Sirènes.....	28
03. Comment réinitialiser mon alarme ?	29
04. Comment réinitialiser le wifi mon alarme ?.....	30

01. Installation de mon alarme en Wifi

01. Télécharger l'application





Téléchargez l'application Daewoo Home Connect



02. Branchez votre système d'alarme à une prise secteur et entrez en mode connexion

Désarmez votre système d'alarme en appuyant sur 1234 puis sur Désarmer.

Appuyez sur 123456 puis sur le bouton WIFI pour entrer en mode connexion.

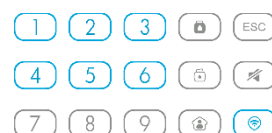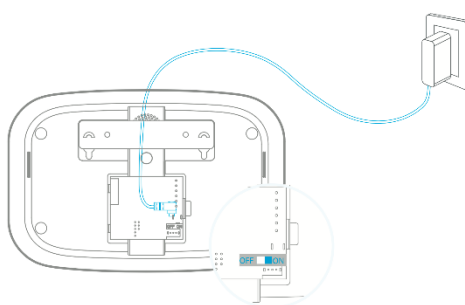

03. Laissez-vous guider par l'application


Attention :

- Votre box internet doit être en 2,4ghz. Le 5ghz doit être totalement désactivé.
- Votre mot de passe wifi doit être inférieur à 20 caractères.


Appuyez sur + pour ajouter un appareil et sélectionnez Alarme SA501 Daewoo dans l'onglet Sécurité.



Saisissez votre mot de passe Wifi. Votre téléphone portable doit être connecté au réseau wifi de votre box internet afin qu'il soit détecté

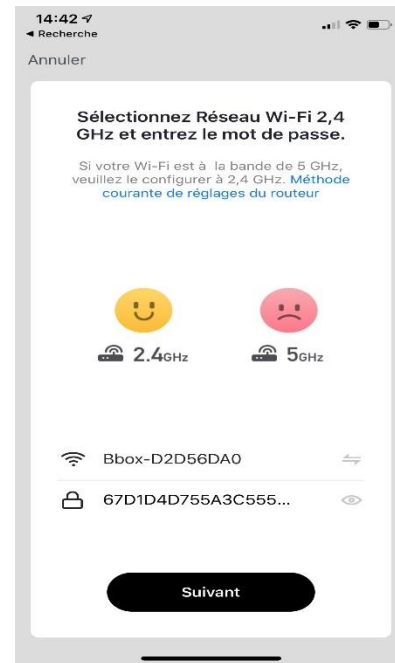

Votre système d'alarme doit être reconnu automatiquement (30 secondes environ). Vous n'avez plus qu'à le nommer.

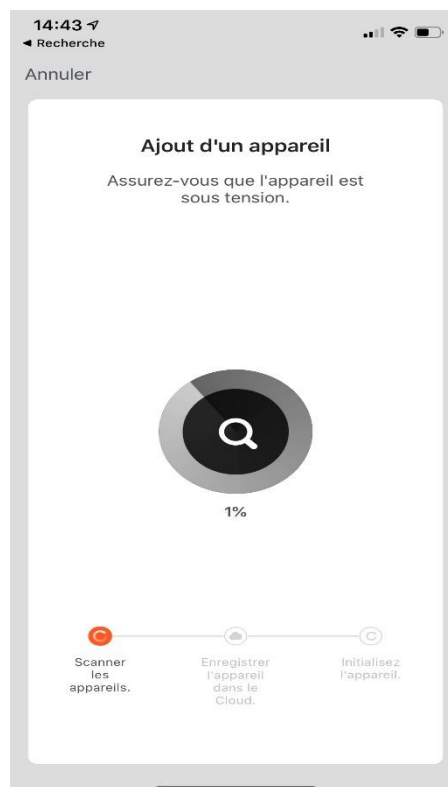

02. Installation de mon alarme en GSM (carte SIM non incluse)


Utiliser l'alarme avec une carte SIM vous permet de réagir avec par SMS ou par appel téléphonique.

Étape 1. Branchez votre alarme à une prise secteur

Étape 2. Éteindre le système d'alarme avec le bouton OFF

Étape 2. Insérez la carte SIM dans le système d'alarme

Étape 3. Allumez votre système d'alarme avec le bouton ON

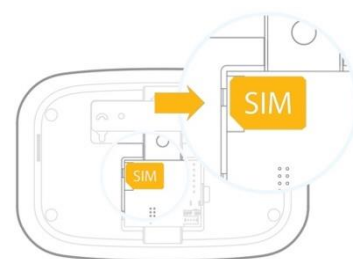

Important :


- Assurez-vous que la **carte SIM n'est pas protégée par un code PIN.**
- Insérez la carte SIM lorsque **l'alarme est éteinte**
- Nous vous conseillons de choisir un forfait téléphonique avec les SMS illimités et 1 ou 2 heures d'appel téléphonique. Certains opérateurs téléphoniques peuvent ne pas autoriser l'utilisation des forfaits Sim basics sur des systèmes d'alarmes. Il vous appartient de vérifier les conditions auprès de l'opérateur ou bien de choisir un forfait M2M spécifiquement prévu pour ce type de produit

Pour pouvoir communiquer avec l'alarme par SMS ou par téléphone, **vous devez enregistrer au moins un numéro de téléphone pour les SMS.** Vous avez deux possibilités pour le faire : sur l'application, ou par SMS.

Enregistrez un numéro de téléphone pour les SMS

01. Sur l'application si vous avez installé votre centrale en Wifi

Rendez-vous dans les paramètres de la centrale. Cliquez sur GSM en haut de la page et sélectionnez « Mémoriser les numéros jusqu'à 5 numéros de SMS et jusqu'à 5 numéros de téléphone.

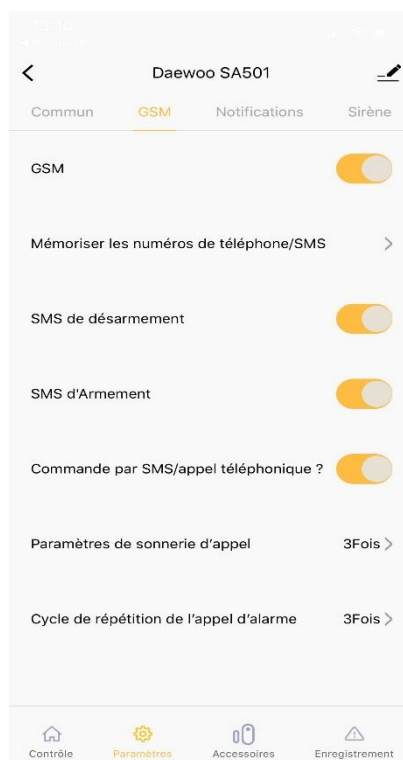

02. Par SMS

Si vous souhaitez utiliser votre centrale sans la connecter en Wifi sur l'application, veuillez :


- Envoyer « 6 » au numéro de la carte SIM insérée dans la centrale
- Copier le message reçu par la centrale
- Coller le message et ajouter votre numéro de téléphone puis envoyer.

SMS:
1.
2.
3.
4.
5.

SMS:
1.0662981526
2.
3.
4.
5.

OK

Utilisation des fonctions SMS

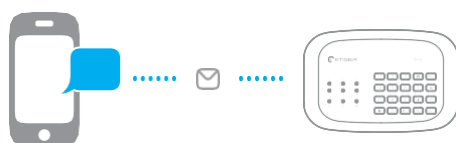

Les messages SMS expliqués dans ce manuel d'utilisation se présentent comme suit.

Votre message :



Réponse du panneau de commande :




La première bulle de texte bleue est le message SMS de l'utilisateur.

La première bulle de texte grise est la réponse du panneau de commande.

Les bulles de texte qui suivent contiennent le dialogue entre l'utilisateur et le panneau de commande (les messages SMS de l'utilisateur sont en bleu et ceux du panneau de commande sont en gris).

Important

Vos SMS envoyés au panneau de commande ne doivent pas contenir d'espaces après des caractères tels que « . » ou « : ». Les numéros de SMS enregistrés, par exemple, doivent ressembler à ceci :

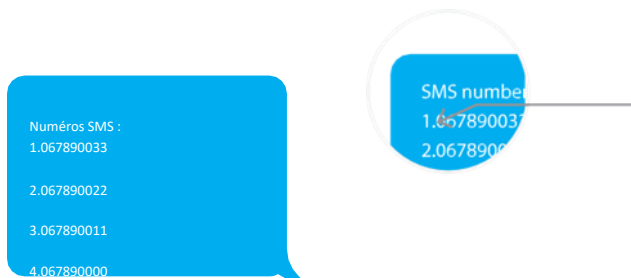

Pas d'espace après le « 1 ».

Enregistrer des numéros de téléphone pour les SMS

Envoyer :

6

Numéros SMS :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Copier, coller, puis éditer
(sensible à la casse)

Numéros SMS :
1.067890033
2.067890022
3.067890011
4.067890000
5.

Ok

Remarque

Le premier numéro de SMS reçoit les messages SMS lorsque le système est désarmé par un badge RFID.

Désarmement du système

Envoyer :

0

Système désarmé.

Armement du système

Envoyer :

1

Système armé.

Mode maison

Envoyer :

2

Système en mode maison.

Informations sur les paramètres

Envoyer :

00

Système : désarmé
Alimentation : oui

Remarque

Les valeurs affichées ci-dessus sont modifiées une fois que le système a été configuré.

Demander les commandes SMS

Envoyer :

?

Remarque

Le système vous donne tous les codes SMS applicables.

Enregistrer les numéros de téléphone

Envoyer :

5

Numéros de téléphone :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Copier, coller, puis éditer
(sensible à la casse)

Numéros de téléphone :

- 1.067890033
- 2.067890022
- 3.067890011
- 4.067890000
- 5.

Ok

Modifier le nom de zone

Envoyez « 91~99 ». Par exemple, pour la zone 1, envoyez :

91

Noms de zones :
1.

Copier, coller, puis éditer
(sensible à la casse)

Noms de zones :
1.Capteur porte d'entrée

Ok

Remarque

Les noms des zones 1 à 9 peuvent être modifiés. Un nom de zone peut comporter un maximum de 30 caractères latins. Les noms des zones 10 à 50 ne peuvent pas être modifiés.

SMS en cas de batterie d'accessoire faible

(disponible pour les accessoires bidirectionnels tels que les détecteurs de mouvement)

Pour les accessoires affectés à des zones dont le nom a été modifié, un SMS est envoyé selon le format suivant « Numéro de zone + nom de zone + BAT vide ».

Zone 10 Chambre à coucher PIR
BAT vide

Pour les accessoires affectés à des zones dont le nom n'a pas été modifié, un SMS est envoyé selon le format suivant « Numéro de zone + BAT vide ».

Zone 10 BAT vide

SMS en cas d'ouverture non autorisée d'accessoires

(disponible pour les accessoires bidirectionnels tels que les détecteurs de mouvement)

Pour les accessoires affectés à des zones dont le nom a été modifié, un SMS est envoyé selon le format suivant « Numéro de zone + nom de zone + Ouvert ».

Zone 10 Chambre à coucher PIR
Ouvert

Pour les accessoires affectés à des zones dont le nom n'a pas été modifié, un SMS est envoyé avec le format suivant « Numéro de zone + Ouvert ».

Zone 10 Ouverte

Renommer un badge RFID

Envoyer :

10

Renommer les badges RFID :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Copier, coller, puis éditer
(sensible à la casse)

Renommer les badges RFID :

- 1.Tom
- 2.Soins à domicile
- 3.Nancy
- 4.David

Ok

Remarque

Le premier numéro de SMS reçoit les messages SMS lorsque le système est désarmé par un badge RFID. Lorsque le nom du badge RFID permettant de désactiver le système est modifié, le SMS suivant est envoyé « *Tag 01 Désactiver* » (« 01 » est le numéro du badge). Les autres badges reçoivent un numéro selon leur ordre d'enregistrement dans le panneau de commande ; pour ces badges, les SMS suivants sont envoyés « *Tag-04 Désactiver* » (« 04 » est le numéro du badge). Reportez-vous aux instructions de la pagina 41 pour de plus amples informations sur l'enregistrement des badges RFID dans le panneau de commande.

Temporisation d'arrivée et de départ

Envoyer :

11

Temporisation d'arrivée (0-300sec):0

Temporisation de départ (0-300sec):0

Copier, coller, puis éditer
(sensible à la casse)

Temporisation d'arrivée (0-300sec):10

Temporisation de départ (0-300sec):20

Ok

Remarque

Cette fonction agit uniquement sur les détecteurs affectés à la zone temporisée. Pour plus d'informations sur le réglage des capteurs dans la zone temporisée, veuillez vous reporter aux instructions de la pagina 42 de ce manuel.

Vous pouvez utiliser cette fonction si vous ne voulez pas transporter de télécommande ou de badge RFID.

Lorsque vous activez le système, il ne se met en marche qu'après le délai de temporisation fixé. Lorsque vous désactivez le système, il ne s'arrête qu'après le délai de temporisation fixé.

Lorsque le système est armé, il émet un « bip » par seconde pour vous rappeler de partir. Pendant les 10 dernières secondes, les « bips » se succèdent de plus en plus vite. Lorsqu'un intrus est détecté, l'alarme est alors également retardée.

Volume et durée de la sirène

Envoyer :

12

Volume sirène (0=Silencieux,1=Fort):1
Durée sirène (1-9min):3

Copier, coller, puis éditer
(sensible à la casse)

Volume sirène (0=Silencieux,1=Fort):1
Durée sirène (1-9min):1

Ok

Modification du mot de passe

Envoyer :

13

Mot de passe de désarmement (4 chiffres): 1234


Copier, coller, puis éditer
(sensible à la casse)

Mot de passe de désarmement (4 chiffres): 8888

Ok

Changer la langue du système

Envoyez le code de la langue que vous voulez changer. Par exemple, pour l'anglais, vous envoyez « 0001 ».

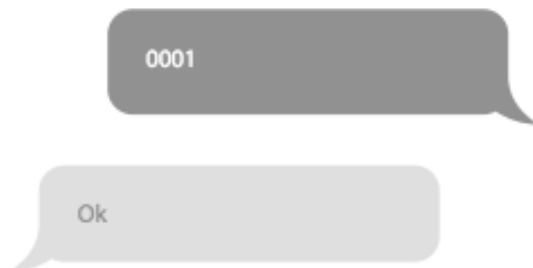


Reportez-vous au tableau ci-dessous pour une vue d'ensemble des codes de langue :

0001 Anglais	0008 Allemand
0002 Français	0009 Espagnol
0003 Russe	0010 Finnois
0004 Danois	0011 Norvégien
0005 Néerlandais	0012 Arabe
0006 Italien	0013 Farsi
0007 Suédois	0014 Chinois
	0015 Portugais

Les langues disponibles diffèrent selon la version du produit.

Rétablir les paramètres d'usine du système par SMS

Envoyer :

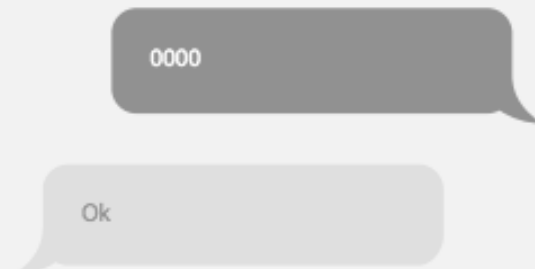

Tous les paramètres par défaut sont rétablis. Tous les numéros de téléphone enregistrés et les accessoires connectés sont supprimés.

Remarque

Seuls les numéros enregistrés peuvent envoyer un SMS pour rétablir les paramètres d'usine.

Supprimer tous les accessoires

Envoyer :

21

Ok

Supprimer les détecteurs

Envoyer :

23

Ok

Supprimer les télécommandes

Envoyer :

22

Ok

Supprimer les badges RFID

Envoyer :

24

Ok

Tableau récapitulatif des SMS

SMS	Fonction
?	Tous les codes SMS
00	Paramètres
0	Désarmer
1	Armer
2	Mode maison
5	Numéros appels
6	Numéros SMS
91-99	Renommer accessoires
10	Renommer RFID Tag
11	Délais d'entrée et de sortie
12	Volume et durée de la sirène
13	Code d'utilisateur
21	Supprimer tous les accessoires
22	Supprimer les télécommandes
23	Supprimer les détecteurs
24	Supprimer les RFID Tags
0000	Réinitialiser

Utilisation de la fonction appel téléphonique (nécessite une carte SIM)

Cette fonction vous permet de contrôler votre alarme par appel téléphonique.

Comment cela fonctionne ?

1. Appelez le numéro de la carte SIM insérée dans la centrale depuis un téléphone
2. Entrez le code 1234 suivi de #
3. La voix vous dira si le code est correct
4. Entrez le chiffre qui correspond à la fonction que vous souhaitez (tableau ci-dessous)

Chiffre	Fonction
1	Armer le système
0	Désarmer le système et couper la sirène
*	Ecouter ce qu'il se passe dans la pièce
3	Parler et entendre ce qu'il se passe dans la pièce
6	Couper la sirène
9	Allumer la sirène
#	Désarmer le système, couper la sirène et mettre fin à l'appel

03. Installation de mes accessoires

01. Sur l'application

Connectez-vous à l'alarme, puis appuyez sur « Accessoires ». Cliquez sur « + Ajouter » pour ajouter votre accessoire.

Déclenchez l'accessoire que vous souhaitez ajouter. Une fois installé, vous devez entendre un bip. Si le système d'alarme bip deux fois, cela veut dire que l'accessoire était déjà enregistré.

Votre accessoire va s'afficher. Vous pouvez cliquer sur l'icône représentant un crayon et un papier pour **modifier le nom de votre accessoire**. « ZONE-XX n'est pas une zone mais le nom de l'accessoire, veuillez le modifier afin de savoir quel nom correspond à quel accessoire ».

➤ Comment ajouter ma télécommande ?

Appuyez sur + pour ajouter un accessoire

Appuyez sur une touche de la télécommande

Renommez votre télécommande




➤ Comment ajouter mon contacteur de porte ?

Appuyez sur + pour ajouter un accessoire

Retirez la languette en plastique ou séparez les deux parties


Renommez votre contacteur de porte (ex : porte d'entrée)

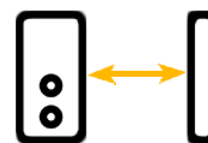

Note :

Il y a une tolérance de 3mm maximum entre les 2 parties. Veillez à respecter ceci lorsque vous l'installez sur votre porte/fenêtre.

Lorsque vous l'installez sur votre porte/fenêtre, veillez à le positionner en sorte que la petite partie soit du côté de la petite flèche.

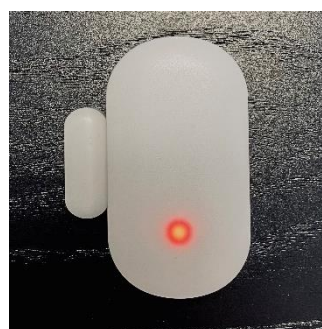

Les parties supplémentaires sont seulement en supplément. Elles permettent d'adapter le contacteur à votre porte/fenêtre.




➤ Comment ajouter mon détecteur de mouvement ?

Appuyez sur + pour ajouter un accessoire

Appuyez sur le bouton test situé à l'arrière pendant une seconde

Renommez votre détecteur de mouvement

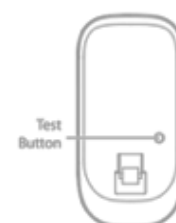


Note : Veuillez positionner votre détecteur à 2 mètres de hauteur avec un angle de 110 degrés. Ne le placez pas en direction d'une fenêtre ou bien à proximité d'appareils électroniques.

➤ Comment ajouter mon badge RFID ?

Appuyez sur + pour ajouter un accessoire

Passez le badge sur l'emplacement RFID de la centrale

Renommez votre badge

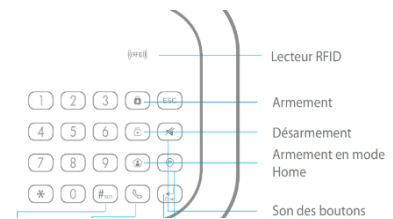

02. Depuis le clavier de la centrale (installation en GSM)

Désarmez votre système d'alarme : Appuyez sur 1234 + Entrée. Vous devez entendre 1 bip et voir la Led « clé » s'allumer. Cela veut dire que le système rentre en mode connexion.

Déclenchez l'accessoire que vous souhaitez ajouter. Une fois installé, vous devez entendre un bip. Si le système d'alarme bip deux fois, cela veut dire que l'accessoire était déjà enregistré

Chaque accessoire peut être affecté à 4 catégories de zones différentes : zone maison, zone temporisée, zone normale et zone 24 heures. Vous pouvez choisir cette zone lorsque vous ajoutez votre accessoire sur l'application.

➤ Zone normale

Lorsque le système est mis en marche par l'activation d'un accessoire, la sirène se déclenche. Lorsque le système est désarmé, les accessoires ne déclenchent pas l'alarme.

➤ Zone 24 heures

Les accessoires affectés à la zone 24 heures déclenchent toujours l'alarme, que le système soit armé ou désarmé. (Par exemple, un détecteur de fumée).

➤ Zone temporisée

Si vous souhaitez définir une temporisation pour le départ et le retour, les accessoires correspondants doivent être affectés à la zone temporisée. Lorsqu'une

temporisation est définie, les accessoires n'activent pas l'alarme pendant le délai de temporisation fixé.

➤ Zone maison

Lorsque le système est armé en mode maison, les accessoires affectés à la zone maison ne déclenchent pas l'alarme. Nous recommandons d'affecter à la zone maison des détecteurs de mouvement afin que vous puissiez armer votre système en mode maison lorsque vous êtes à la maison et vous promener dans la maison sans que l'alarme ne se déclenche.

Je souhaite supprimer mon accessoire : Pour supprimer un accessoire, veuillez cliquer sur le nom de votre accessoire puis cliquer sur la poubelle


Je souhaite modifier le nom de mon accessoire : Pour modifier le nom d'un accessoire, cliquez sur l'accessoire concerné dans la page Accessoires, puis cliquez sur le stylo situé près du nom.

04. Utilisation de mon alarme


04.01 Je pars de chez moi

01. Je mets mon alarme en marche

- Depuis l'application en appuyant sur Armer

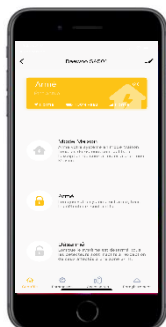

- Depuis le clavier en appuyant sur 1234 + Armer

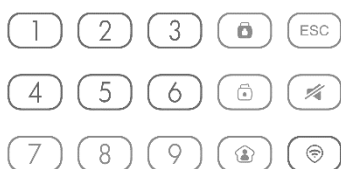


- Depuis la télécommande en appuyant sur la touche Armer



- Par SMS en envoyant « 1 » au numéro de la carte SIM insérée dans la centrale

02. L'alarme me confirme qu'elle est en marche

Bip



03. Un délai de sortie est paramétré : j'ai jusqu'à 300 secondes pour sortir de chez moi

Programmez un délai d'armement dans les paramètres de la centrale.


Suivant le délai indiqué, la centrale va bipper jusqu'à la fin du décompte. Le système sera alors armé.

Vous pouvez aussi programmer un délai d'alarme (désarmement), il vous permet de rentrer chez vous pour couper l'alarme sans déclencher la sirène. Attention, pour être actif, vous devez aller dans Accessoires et modifier le paramètre de l'accessoire concerné.



04. L'alarme me confirme qu'elle est en marche


Bip

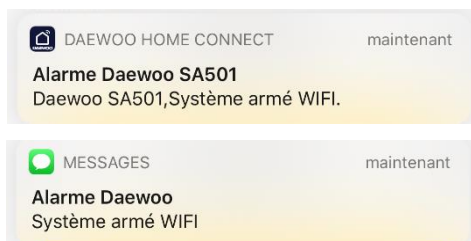

04.02 Je me protège quand je suis chez moi sans activer certains accessoires (choisir préalablement quels accessoires désactiver en mode maison : paramètres des accessoires)

01. Je mets mon alarme en mode maison

➤ Depuis l'application en appuyant sur Mode maison

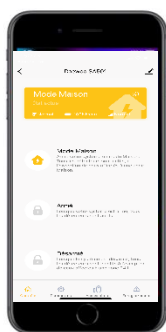

- Depuis le clavier en appuyant sur 1234 + Mode maison



- Depuis la télécommande en appuyant sur la touche Mode maison



- Par SMS en envoyant « 2 » au numéro de la carte SIM insérée dans la centrale

02. L'alarme me confirme qu'elle est en marche


Bip



04.03 Je rentre chez moi

01. Je désarme mon alarme

- Depuis l'application en appuyant sur Désarmer

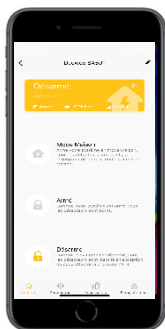

- Depuis le clavier en appuyant sur 1234 + Désarmer



- Depuis la télécommande en appuyant sur la touche Désarmer




- Par SMS en envoyant « 0 » au numéro de la carte SIM insérée dans la centrale

03. L'alarme me confirme qu'elle est désactivée

0

Bip







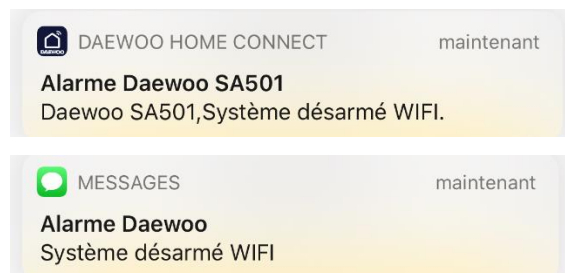


04.04 Je veux créer des scénarios

Afin de créer un scénario vous devez disposer de plusieurs produits Daewoo.

Un scénario va permettre à un de vos produits d'interagir avec un autre produit.

Par exemple, je souhaite activer l'enregistrement de ma caméra sur sa carte SD lorsque la sirène de mon alarme s'active :

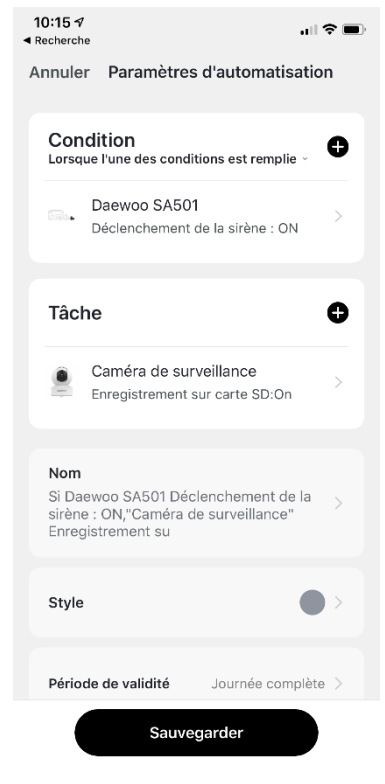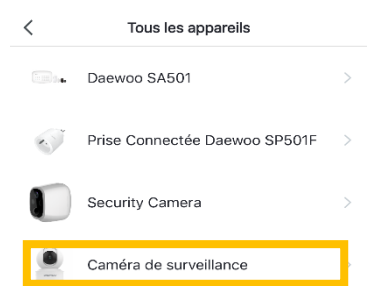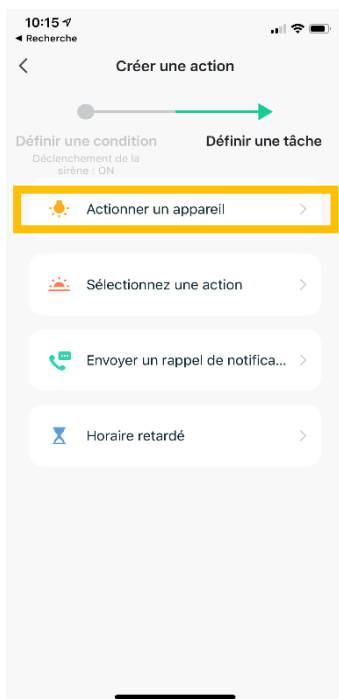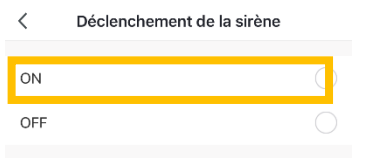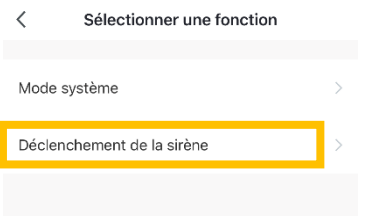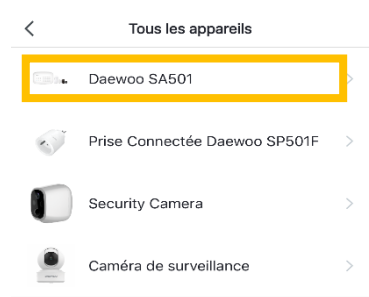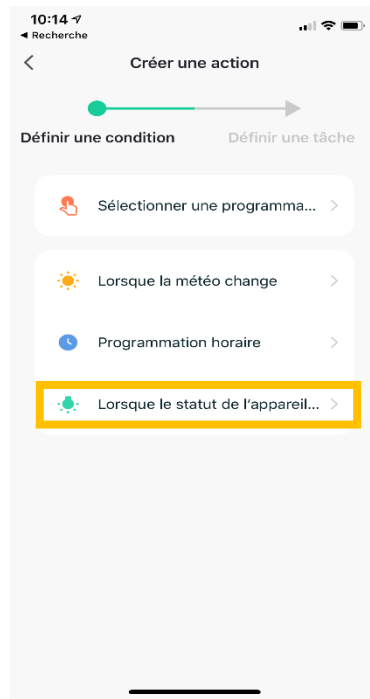

Scénario manuel **Scénario** ...



01. Que faire si ?

Problème	Cause probable
Je n'arrive pas à communiquer par SMS	Veillez vérifier que le code PIN de la carte est bien désactivé. Vous devez l'insérer lorsque la centrale est éteinte, puis rallumer la centrale.
Mon détecteur de mouvement ne déclenche pas l'alarme ou la déclenche aléatoirement	Le détecteur se met en veille pendant trois minutes après l'armement de la centrale et après chaque détection afin de préserver l'autonomie des piles.
Ma centrale apparaît hors ligne sur l'application	Veillez vérifier votre connexion internet.
Je n'arrive pas à ajouter mon alarme sur l'application	Un des deux critères suivants ne doit pas être respecté : 5ghz désactivé et mot de passe wifi inférieur à 20 caractères.
Je ne vois pas ma sirène sur l'application	La sirène n'apparaît pas sur l'application. Pour voir si elle est bien liée, veuillez armer votre centrale, déclencher un accessoire et voir si elle sonne.

02. Paramètres avancés

02.01 Je souhaite changer les différents mots de passe

➤ Dans l'application

Dans le menu de votre système sur l'application, allez dans « Paramètres > Mots de passe ». Saisissez votre code Admin (123456) et confirmez. Modifiez le code d'utilisateur - Code Admin - Code de contrainte ou code d'ouverture de porte

➤ Par SMS

Par SMS, vous pouvez uniquement modifier le code d'utilisateur. Envoyez le code « 13 » par SMS au numéro de GSM de la carte SIM insérée dans votre système. Vous recevez alors un

SMS. Copiez ce SMS, modifiez le code et renvoyez-le à votre système. Le système confirme le nouveau code.

➤ **Depuis le clavier**




Changer le code administrateur : Allumez votre système d'alarme puis appuyez 5 fois à la suite sur le bouton Protection anti-sabotage situé à l'arrière de la centrale. Le code administrateur redeviendra 123456. Cette opération doit seulement être utilisée en cas de perte de votre code administrateur. Cela ne va pas réinitialiser votre alarme.

Le code utilisateur est le code qui vous permet d'armer ou de désarmer votre alarme directement sur le clavier. Le code par défaut est 1234.

- Code (de base 1234) + armer : ARMER
- Code (de base 1234) + désarmer : DÉSARMER
- Code (de base 1234) + mode maison : MODE MAISON
- 123456 + Bouton Wifi = MODE CONNEXION (pour ajouter la centrale)
- 1234 + Bouton Entrée = MODE CONNEXION (pour ajouter les accessoires)
- Code administrateur par défaut : 123456

02.02 Armement/Désarmement automatisé

- Exemple : je souhaite armer mon alarme du lundi au vendredi à 8 heures lorsque je pars au travail et la désarmer à 18h lorsque je rentre chez moi.

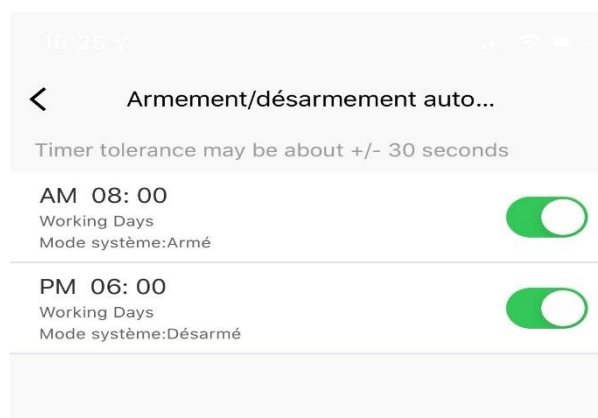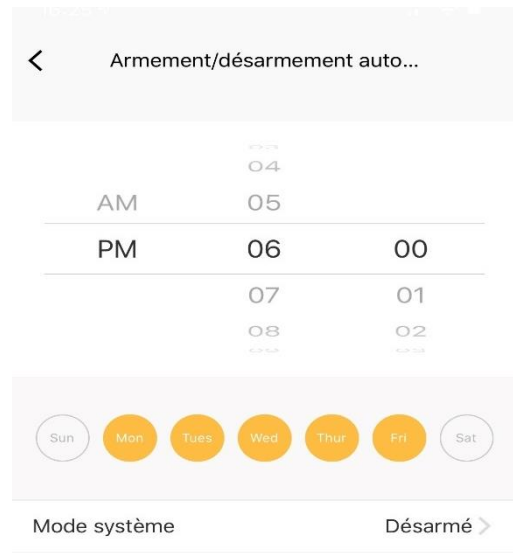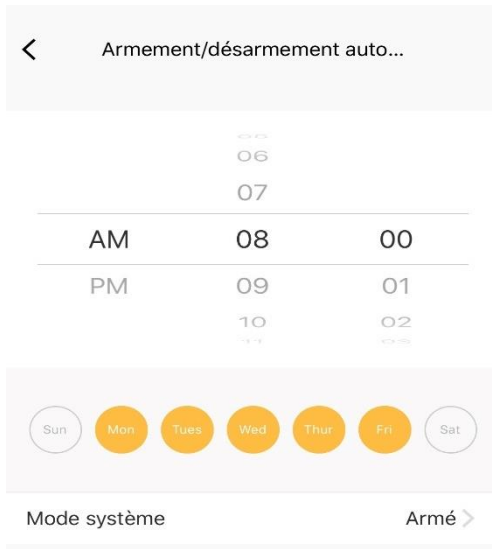

02.03 Durée du délai

Programmez un délai d'armement afin de pouvoir partir de chez vous sans déclencher votre alarme. Vous pouvez programmer jusqu'à 300 secondes.

Suivant le délai indiqué, la centrale va bipper jusqu'à la fin du décompte. Le système sera alors armé.

Vous pouvez aussi programmer un délai d'alarme (désarmement), il vous permet de rentrer chez vous pour couper l'alarme sans déclencher la sirène. Attention, pour être actif, vous devez aller dans Accessoires et modifier le paramètre de l'accessoire concerné.



02.04 Notifications

Lorsque vous armez, désarmez ou mettez votre alarme en mode maison, une notification apparaît sur votre téléphone. Vous en aurez aussi en cas d'intrusion. Veillez à bien autoriser votre téléphone à vous envoyer des notifications pour l'application.

Dans l'onglet Notifications des paramètres de la centrale, vous pouvez activer ou désactiver les sons que va générer la centrale (bip de délai d'armement, bip de délai d'alarme, son des touches du clavier ou encore bip de désarmement).

02.05 Sirènes

- **Sirène intégrée** : activez ou désactivez la sirène intégrée de votre alarme
- **Sirène sans fil** : activez ou désactivez vos sirènes extérieures (si vous en avez)
- **Durée de la sirène** : Choisissez combien de minutes vos sirènes vont se déclencher (jusqu'à 9 minutes)

03. Comment réinitialiser mon alarme ?

➤ Depuis l'application

Veillez vous rendre dans les paramètres de votre centrale. Cliquez ensuite sur Réinitialisation et validez.



➤ Depuis le clavier

Désarmez votre système d'alarme.

Saisissez votre code administrateur (de base 123456) et appuyez sur la touche ENTREE.

Appuyez sur : *0000**

Votre centrale se réinitialise.



➤ Par SMS en envoyant « 0000 » au numéro de la carte SIM insérée dans la centrale

04. Comment réinitialiser le wifi mon alarme ?

➤ Depuis le clavier

Désarmez votre système d'alarme.

Saisissez 1234 puis appuyez sur la touche WIFI.

Le wifi de votre centrale se réinitialise. Vous pouvez l'ajouter à nouveau sur l'application en suivant les étapes d'installation de base avec votre nouveau Wifi.



Je n'ai pas trouvé l'information que je cherchais dans ce manuel

N'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse mail contact@daewoo-security.fr

Nous pourrions ainsi vous répondre et mettre à jour le manuel d'utilisation.

Des vidéos sont à votre disposition sur notre chaîne YouTube Daewoo Security.

Un FAQ est aussi disponible sur notre site internet dans la partie Assistance.