

guía de inicio

INSTANT® **VORTEX™ PLUS** 3.8 L

Instant®

Bienvenido

¡Esta es su nueva Instant® Vortex Plus!

La freidora de aire Instant® Vortex Plus puede ayudarle a cocinar comidas deliciosas con menos aceite y con menos molestias.

Esperamos que se enamore de freír en aire al instante y que la disfrute en su cocina por muchos años más.

⚠ ADVERTENCIA



Antes de usar su nueva freidora Vortex Plus, lea todas las instrucciones, incluidas en el manual de seguridad y garantía. No seguir estas medidas de seguridad e instrucciones pueden provocar lesiones personales y/o daños a la propiedad.

CONTENIDO

¿Qué hay dentro del empaque?	2
Usando su Vortex	3
Configuración inicial	6
Cocinando	8
Limpieza	13
Conozca más	14

QUE HAY DENTRO DEL EMPAQUE

Freidora de Aire

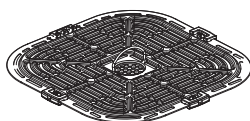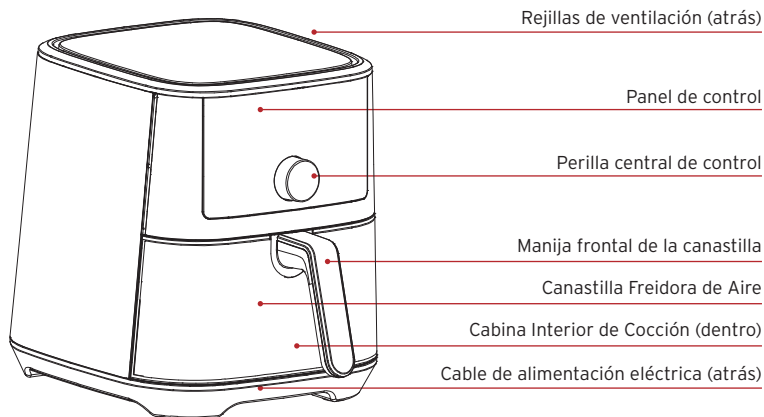

Las ilustraciones son únicamente como referencia y pueden diferir del producto real.


¡Recuerde reciclar!

Diseñamos este empaque teniendo en mente la sustentabilidad. Por favor recicle todo lo que pueda en el lugar donde vive. Asegúrese de conservar esta guía de uso del producto, junto con el inserto de medidas de seguridad y garantía, para futuras referencias.

USANDO SU VORTEX PLUS

Panel de Control

Hemos diseñado el panel de control para que sea simple de usar y de leer.

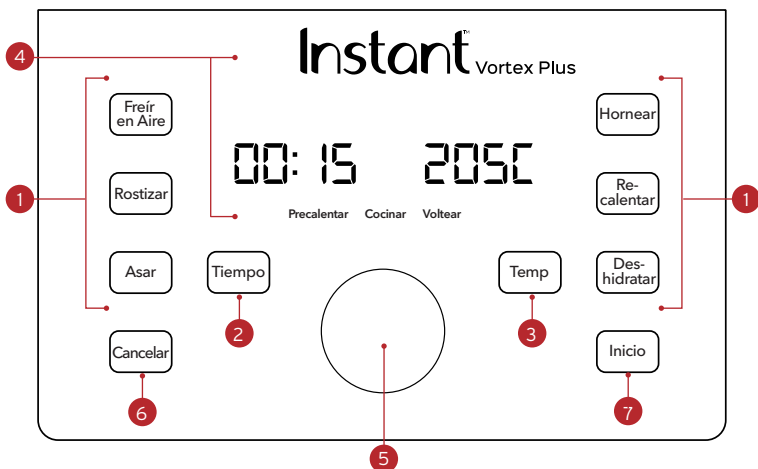

1. Programas Inteligentes

- Freír en aire
- Rostizar
- Asar
- Hornear
- Recalentar
- Deshidratar

2. Tiempo

3. Temperatura

4. Pantalla del panel de control

- Tiempo de cocción
- Temperatura de cocción
- Mensajes

5. Perilla de control

- Usar para controlar el tiempo y la temperatura

6. Cancelar

7. Inicio

Para empezar

Una vez que la freidora de aire Vortex Plus esté enchufada, el panel de control se iluminará. Después de un segundo, la pantalla mostrará el mensaje **Off** (Apagado). Después de otro segundo, la unidad entrará en modo de espera.

Si su Instant Vortex Plus se deja inactiva durante más de 2 minutos, la luminosidad de la pantalla del panel de control se atenuará.

Encender / Apagar el sonido

*Mientras el aparato está en el modo de espera, mantenga presionadas las tecla **Time** (Tiempo) y **Temp** (temperatura) durante 5 segundos, hasta que la pantalla del panel de control muestre el mensaje **S OFF** (Sonido Apagado) o **S ON** (Sonido Activado).*

Las alertas de seguridad audibles (pitido) no se pueden apagar.

Eligiendo la unidad de temperatura

Elija qué unidad de temperatura de cocción le gustaría usar, grados Fahrenheit o Celsius.

- Mientras el aparato se encuentre en modo de espera, mantenga presionada la tecla **Temp** (Temperatura) durante 5 segundos, hasta que la pantalla muestre unidades en grados F o en grados C.

Guardar configuraciones personalizadas

Usted puede establecer y guardar configuraciones de Tiempo y Temperatura personalizadas para cualquiera de los *Programas inteligentes*.

Tiempo

1. Seleccione el *Programa inteligente* que desea cambiar.
2. Presione la tecla **Time** (Tiempo) y use la perilla central de control para cambiar el tiempo.
3. Presione la tecla **Start** (Inicio) para confirmar el cambio.

Temperatura

1. Seleccione el *Programa inteligente* que desea cambiar.
2. Presione la tecla **Temp** (Temperatura) y use la perilla central de control para cambiar la temperatura.
3. Presione la tecla **Start** (Inicio) para confirmar el cambio.

La próxima vez que usted vuelva a usar esos programas inteligentes, la nueva configuración de temperatura y/o tiempo serán utilizados. Los ajustes que realice después de que comience la cocción no se guardarán.

Restablecer los Programas Inteligentes a su configuración original

Restablecer Programas Inteligentes individuales

- Con el aparato en modo de espera, presione y mantenga presionada una de las teclas de algún Programa Inteligente por 5 segundos.

Todos los tiempos y temperaturas de cocción de los Programas Inteligentes se restablecerán a la configuración predeterminada de fábrica.

Restablecer todos los Programas Inteligentes

- Con el aparato en modo de espera, mantenga presionada la **perilla central de control** hasta que la freidora de aire emita un pitido.

Todos los tiempos y temperaturas de cocción de los Programas Inteligentes se restablecerán a la configuración predeterminada de fábrica.

Cancelar programa de cocción activo

Puede cancelar cualquier Programa Inteligente de cocción en cualquier momento.

- Mientras el aparato esté en modo de espera, en precalentamiento o con un programa de cocción activo, presione la tecla **Cancel** (Cancelar). Dependiendo de la temperatura de la unidad, el ventilador interno tal vez siga funcionando para enfriar el aparato.

Configuración Inicial

Desempacar

1. Saque su nueva Vortex Plus del empaque.
2. Retire todo el material de empaque que se encuentre dentro y alrededor de la freidora de aire.
3. Asegúrese de sacar todos los accesorios que se encuentren dentro de la cabina interior de cocción.
4. No desprenda de la freidora de aire ninguna de las etiquetas de advertencias de seguridad ni tampoco la etiqueta de clasificación del voltaje.

Limpiar antes de usar

1. Limpie con un trapo húmedo la cabina interior de la freidora de aire y utilice otro trapo limpio y seco para secarle.
2. Lave los accesorios con agua caliente y jabón para trastes. Enjuague con agua caliente y limpia, después utilice un trapo suave para secar.

Colocación

1. Coloque su Vortex Plus sobre una superficie estable, lejos de material combustible y de alguna fuente de calor externa (estufa, hornilla, parrilla horno, etc.). No coloque su freidora de aire Vortex Plus sobre otro electrodoméstico.
2. Asegúrese de dejar al menos 13 cm de espacio arriba y alrededor de todos los lados del aparato para permitir la suficiente ventilación.

Prueba de funcionamiento

Antes de usar su nueva Instant Vortex Plus por primera vez, usted debe correr una prueba de funcionamiento para asegurarse que la unidad está trabajando apropiadamente.

Para realizar la prueba de funcionamiento:

1. Siga las instrucciones para cocinar en la página 10.
2. Inserte la canastilla de cocción dentro del aparato, pero no agregue alimento a la canastilla.
3. Seleccione el programa Freír en Aire.
4. Use la temperatura de cocción predeterminada (205°C).
5. Use el tiempo de cocción predeterminado (18 minutos).
6. Cuando la pantalla del panel de control muestre el mensaje **Add Food** (Agregar Comida), retire la canastilla y vuélvala a insertar pero **NO** agregue alimento.
7. Cuando la pantalla del panel de control muestre el mensaje **Turn Food** (Voltar la Comida), espere 10 segundos para que se reanude el programa.
8. Después de que el programa de cocción haya terminado, deje que la unidad se enfríe.

¡Ahora ya está listo para cocinar una deliciosa comida en su Instant Vortex Plus!

COCINANDO

La Vortex Plus utiliza una rápida circulación de aire para hacer crujientes los alimentos y para cocinarlos, dándole a sus comidas todo el rico y crujiente sabor de la fritura profunda, con poco o nada de aceite.

⚠ ADVERTENCIA

SUPERFICIES CALIENTES

La freidora de aire estará caliente durante y después de la cocción. Siempre tenga extremo cuidado al retirar los alimentos de la cabina de cocción caliente. Tocar superficies calientes puede provocar lesiones personales y/o daños a la propiedad.

DEBE PERMITIR EL FLUJO DE AIRE

Para evitar lesiones personales, no bloquee la entrada de aire ni las ventilas de salida de aire.

Que puede cocinar en su Vortex Plus

La canastilla de cocción de la freidora de aire cuenta con una rejilla antiadherente removible la cual está perforada para permitir que fluya el aire debajo y alrededor de los alimentos y debe usarse para la mayoría de las preparaciones como por ejemplo alitas de pollo y bocadillos de coliflor.

Puede colocar los alimentos directamente sobre la rejilla removible, sin usar papel aluminio u otros revestimientos.

Sólo para el programa "Hornear" puede usar un refractario de vidrio o un molde metálico para contener los ingredientes como masa para pasteles o para panes. Coloque el refractario o molde para hornear dentro de la canastilla de cocción para empezar a hornear.

Puede colocar los alimentos directamente sobre la rejilla removible, sin usar papel de aluminio u otros revestimientos.

Prepare

Corte, pique, sazone, marine o reboce sus ingredientes según lo indique su receta.

Cocine

1. Coloque los alimentos dentro de la canastilla de la freidora de aire de acuerdo lo indique su receta.
2. Inserte la canastilla dentro de la cabina interior de cocción.
La canastilla freidora de aire estará insertada correctamente y de manera segura cuando el frente de la canastilla esté alineada de forma pareja con el frente del aparato sin ningún desnivel.
3. Seleccione uno de los cuatro programas inteligentes y presione la tecla correspondiente, la pantalla del panel de control mostrará el mensaje **On** el aparato comenzará a precalentarse.
Vea las instrucciones de los programas inteligentes en la página 12.
4. Presione la tecla **Temp** (Temperatura) o **Time** (Tiempo) y use la perilla de control para ajustar la temperatura y el tiempo de cocción.
5. Presione la tecla **Start** (Inicio) para comenzar. La pantalla del panel de control mostrará el mensaje **Preheating** (Precalentamiento) para indicar que el programa de cocción elegido ha comenzado.
Vea las instrucciones de los programas inteligentes en la página 12.
6. Cuando el aparato alcance la temperatura objetivo, el conteo del tiempo de cocción comenzará en forma regresiva.

Add food (Agregar comida)

1. Cuando el aparato alcance la temperatura objetivo, la pantalla del panel de control mostrará el mensaje **Add Food** (Agregar comida).
2. Saque la canastilla de cocción del aparato y coloque cuidadosamente sus alimentos dentro de ella
3. Cuando vuelva a insertar la canastilla freidora de aire dentro de la cabina interior, el conteo del tiempo de cocción comenzará en cuenta regresiva.

Turn (Voltear comida)

1. A mitad del ciclo de cocción, la pantalla mostrará el mensaje **Turn Food** (voltear la comida).

Si usted no retira la canastilla después de que aparezca el mensaje Turn Food (Voltear comida), la cocción continuará después de 10 segundos.

2. Retire la canastilla freidora de aire del interior del aparato y con cuidado voltee, gire o rote los alimentos.
3. Inserte de vuelta la canastilla freidora de aire dentro del aparato. La cocción continuará.

Finish (Terminar la cocción)

- Cuando el Programa inteligente termina, el aparato emite un pitido y la pantalla del panel de control mostrará el mensaje **End** (Fin).

La freidora de aire emitirá un pitido después de 5 minutos, 30 minutos y 60 minutos para recordarle que la cocción se ha completado.

Air Fry (Freír en Aire)

Usted puede freír en aire alimentos como papas fritas, bocadillos de coliflor, alitas de pollo, nuggets y mucho más.

Configuración	Predeterminada	Mínimo	Máximo
Temperatura	205°C / 400°F	82°C / 180°F	205°C / 400°F
Tiempo de cocción	17 minutos (00:17)	1 minuto (00:01)	1 hora (01:00)

Para freír en aire

- Siga las instrucciones básicas explicadas en la sección Freír en aire.
- Seleccione el programa inteligente "Air Fry" (Freír en Aire).

Roast (Rostizar)

Usted puede rostizar alimentos como carne de res, ternera, puerco, aves, vegetales y papas en rodajas logrando un delicioso acabado, tierno por dentro y dorado por fuera.

Configuración	Predeterminada	Mínimo	Máximo
Temperatura	205°C / 400°F	82°C / 180°F	205°C / 400°F
Tiempo de cocción	18 minutos (00:18)	1 minuto (00:01)	1 hora (01:00)

Para Rostizar

- Siga las instrucciones básicas explicadas para freír en aire.
- Select "Roast" as the Smart Program.

Bake (Hornear)

Puede hornear alimentos como panes, pasteles, tartas y bollos con su freidora de aire Vortex como si se tratase de un "mini horno".

Configuración	Predeterminada	Mínimo	Máximo
Temperatura	176°C / 350°F	82°C / 180°F	205°C / 400°F
Tiempo de cocción	22 minutos (00:22)	1 minuto (00:01)	1 hora (01:00)

Para hornear

- Siga las instrucciones básicas para freír en aire.
- Seleccione el programa inteligente "Bake" (Hornear).
- No es necesario voltear los alimentos durante la cocción.

Deje aproximadamente 2,5 cm de espacio alrededor de todos los lados del electrodoméstico para permitir que el calor circule de manera uniforme.

Grill (Asar)

Este aparato asa los alimentos calentándolos de manera directa de arriba hacia abajo, este programa es perfecto para derretir queso en sopa de cebolla, papas a la francesa y nachos.

Configuración	Predeterminada	Mínimo	Máximo
Temperatura	205°C / 400°F	No ajustable	No ajustable
Tiempo de cocción	7 minutos (00:07)	1 minuto (00:01)	40 minutos (00:40)

Para asar

Siga las instrucciones básicas explicadas en la página 8 en la sección de Cocinando.

- Seleccione el programa inteligente "Grill" (Asar).
- No es necesario voltear los alimentos durante la cocción.

Dehydrate (Deshidratar)

El programa para deshidratar consiste en emitir calor bajo durante un período prolongado de tiempo, esto hace que de manera segura pueda obtener alimentos secos como frutas secas, cecina y verduras secas.

Configuración	Predeterminada	Mínimo	Máximo
Temperatura	54°C / 130°F	35°C / 95°F	79°C / 175°F
Tiempo de cocción	8 horas (08:00)	1 hora (01:00)	72 horas (072:00)

Para deshidratar

- Siga las instrucciones básicas explicadas en la página 8 en la sección de Cocinando.
- Seleccione el programa inteligente “Dehydrate” (Deshidratar).
- No es necesario voltear los alimentos durante la cocción.

Reheat (Recalentar)

Devuelva lo crocante y crujiente a los sobrantes de papas fritas, pizza y a los crutones (pan endurecido), en solo unos minutos.

Configuración	Predeterminada	Mínimo	Máximo
Temperatura	138°C / 280°F	49°C / 120°F	182°C / 360°F
Tiempo de cocción	10 minutos (00:10)	1 minutos (00:01)	1 hora* (01:00)

Para recalentar

- Siga las instrucciones básicas explicadas para freír en aire.
- Seleccione el programa inteligente “Reheat” (Recalentar).
Una vez que este Programa Inteligente empiece a funcionar, la pantalla del panel de control mostrará la temperatura objetivo y el tiempo de cocción de manera inmediata. No hay tecla directa para tiempo de precalentamiento.

LIMPIEZA

Limpie su Instant Vortex Plus después de cada uso. Siempre deje que todas las piezas se enfríen a temperatura ambiente antes de limpiarlas. Antes de usar o almacenar, asegúrese de que todas las superficies estén secas.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar descargas eléctricas, siempre desenchufe el aparato antes de limpiarlo.

NO sumerja el cable de alimentación eléctrica, la clavija o el electrodoméstico en agua u otro líquido, pues puede provocar una descarga eléctrica.

Parte	Instrucciones de limpieza
Rejilla de cocción	<ul style="list-style-type: none">• Segura para lavar en lavavajillas. *• La rejilla de cocción cuenta con recubrimiento antiadherente, evite usar utensilios metálicos cuando la lave.
Canastilla freidora de aire removible	<ul style="list-style-type: none">• Limpie con un paño húmedo y jabón para platos suave.
Cabina de cocción	<ul style="list-style-type: none">• Limpie con un paño húmedo y jabón para platos suave.• Siempre revise el difusor de calor (la resistencia serpentín) y las paredes de la cabina interior de cocción en busca de salpicaduras de aceite y restos de comida, y límpielos según sea necesario.• Asegúrese de que el difusor de calor (la resistencia serpentín) esté seco antes de encender la freidora de aire.• Para eliminar la grasa pegada y los residuos de comida de la cabina de cocción, rocíe con una mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre y limpie con un trapo húmedo. Para eliminar las manchas rebeldes, deje que la mezcla se asiente en el área afectada durante varios minutos antes de tallarla.
Cable de alimentación eléctrica	<ul style="list-style-type: none">• Pase un paño suave humedecido o con una esponja. Séquelo con otro trapo limpio y seco.

**Puede ocurrir algo de decoloración después del lavado en el lavavajillas, pero esto no afectará la seguridad o el rendimiento del aparato.*

El manual

Para obtener todos los detalles completos, lea el Manual del Usuario, disponible en instantpot.mx

CONOZCA MÁS

Existe todo un mundo de información y ayuda sobre la freidora de aire Vortex esperando por usted. Aquí le presentamos un listado de los recursos de mayor ayuda.

Obtenga la versión completa del Manual del Usuario

Instantstore.cl

Instantstore.pe

Registre su producto

instantstore.cl/pages/registro

instantstore.pe/pages/registro

Contacte al Departamento de Servicio al Cliente

contacto@instantstore.cl

contacto@instantstore.pe

+56 2 2840-5567

Aplicación Instant Pot con más de 1000 recetas

Instant Brands Connect/app

para sistema IOS y Android en tienda app

Tablas de tiempos de cocción y más recetas

Instantpot.mx

Instanthome.com

Vídeos instructivos, consejos y más

Instantstore.cl

Instantstore.pe

Instanthome.com

Reemplazo de partes y accesorios

Instantstore.mx

Únase a nuestra comunidad



¡Empiece en línea con su nuevo producto!

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo	Capacidad	Potencia	Voltaje / Frecuencia	Peso	Dimensiones
Vortex Plus 4	3.8 Litros 4 Cuartos	1 400 W	220V~ /50Hz	4.08kg / 9 lbs.	33.1 cm La x 25.7 cm An x 28 cm Al

Instant®

FREIDORA • Marca: Instant

Modelo: Vortex Plus 4

Especificaciones eléctricas	220 V~ 50 Hz	1 400 W
-----------------------------	--------------	---------

Consumo de energía en modo de espera	0.29 Wh
--------------------------------------	---------

Consumo de energía en modo de operación	876.9 Wh
-----------------------------------------	----------

Instant Brands LLC
3025 Highland Parkway, Despacho 700
Downers Grove, IL 60515 E.U.A.

instantpot.mx

© 2022 Instant Brands Inc.
140-3132-01-MX

Hecho en China