






AMAROQ

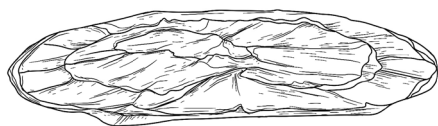


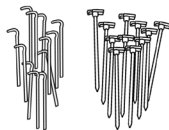

1: Sørg for at finde et plan underlag og bred teltet helt ud, med indgangen i den ønskede retning.
Saml midterstangen.

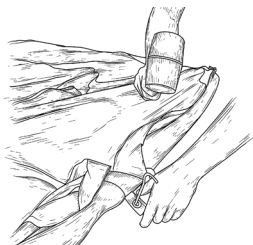



2: Sæt bund-pløkkerne i og sørg for bunden er helt strakt ud og plan.

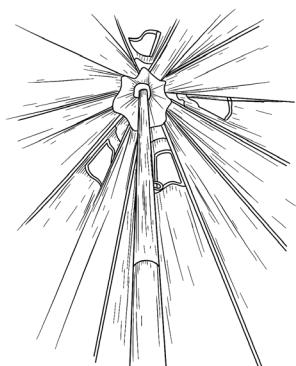



3: Placer midterstangen i teltets top og så centreret så muligt i bunden. Er midterstangen placeret korrekt, vil teltet kunne holde sig selv oprejst.

Indhold:

	Small	Medium	Large	X-Large
Barduner	10	12	14	14
Bund-Pløkker	10	12	14	14
Bardun Pløkker	10	12	14	14
Teltduk med bund	1	1	1	1
Midterstang	1	1	1	1
V-dørstang	1	1	1	1

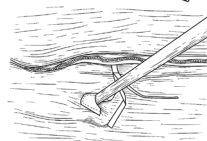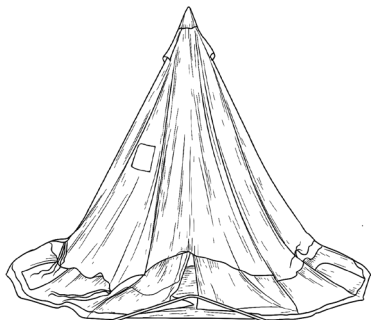

4: Saml v-stangen og før styrepinden gennem øjet i toppen af døren. Placer derefter fødderne på v-stangen i stangerne, som er monteret i gulvet.

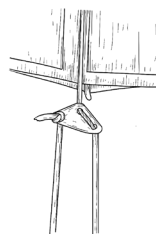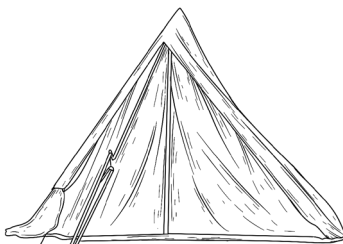


5: Træk bardunerne ud og sæt bardun pløkkerne i. Sørg for bardunen er spændt stramt op, uden at trække i teltet. Når alle barduner er spændt ud, justeres trækket med bardun strammerne. Teltdugen skal være glat på alle sider.




I de varme sommerdage kan teltets sider løftes op, ved at lyne bunden af, rulle siderne op og montere stropperne.

Nedpakning af teltet


Sørg altid for at teltet er helt tørt og fri for skidt før nedpakning. Er dette ikke muligt, skal teltet tørres og rengøres ved hjemkomst, for at sikre holdbarheden af teltet.

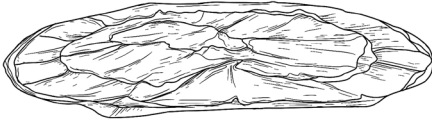


1: Fjern alle pløkker og stænger, så teltet ligger helt fladt og spredt ud.

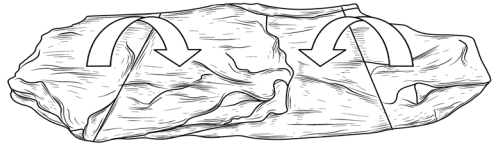

2: Fold teltets sider ind over midten. Brug døråbningens bund som guide. Så teltet nu har en rektangulær form.

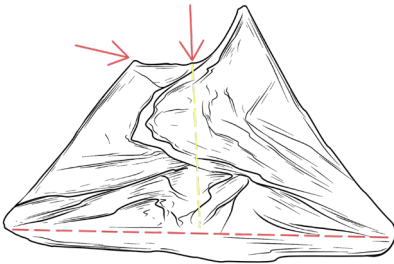

3: Find midten af teltet og fold en gang mere så hjørnerne samles.

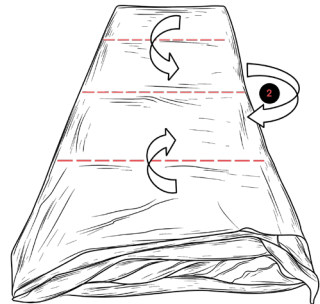

4: Fold de to ender til midten og rul et sidst. Brug den medfølgende spændesnor, så teltet forbliver kompakt.

