

FunLogy BASS

ポータブルスピーカー



FunLogy

取扱説明書 **保証書付**

このたびはFunLogy製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書(保証書付)を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになったあとは大切に保管してください。

本製品で出来ること

本製品では様々な機器に接続し音楽や映像の音をお楽しみいただけます。
本書の使い方を参照し、ご使用ください。

テレビなどの機器をケーブルで繋げて聞く

(8ページ)



充電して持ち運ぶ

(6ページ)



スマートフォンなどの機器を無線で繋げて聞く

(7ページ)



USBメモリを繋げて聞く

(9ページ)

目次

安全上のご注意	1
---------	---

各部名称と働き

中身の確認	3
製品本体	3
操作パネル・入力端子接続部	4

基本的な使い方

電源を入れる	5
入力モードを選ぶ	5
音量・低音の調整	5
音声の再生 / 選曲	6
電源を切る	6
充電の仕方	6

接続の仕方

Bluetooth接続	7
AUX接続	8
USB接続	9

その他

こんなときは	11
主な仕様	12
保証・アフターサービス	13
無料保証規定	14
保証書	15

安全上のご注意

警告・安全上重要なお願い

FunLogy製品は安全に充分配慮して設計されていますが間違った使い方をされますと、火災や感電などにより人身事故になることがあり大変危険です。安全に正しくお使いいただくために次の注意事項をお守りください。

※記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産の損害を未然に防止するためのものです。

電源コード・プラグに関するご注意



禁止

電源プラグをコンセントから抜くときは、必ずプラグの根本を直接引っ張り、決してコードを引っ張らないでください。

断線やショート、感電、火災などの原因となります。

電源コードを無理に曲げたり、束ねて使用しないでください。重いものを上に置かないでください。

断線やショート、感電、火災などの原因となります。

万一の事故や故障に備えるために、電源プラグはよく見えて容易に手が届く位置にあるコンセントに接続してください。

濡れた手で製品や電源プラグを触れないでください。

感電や故障の原因となります。

電力供給には必ず純正の電源アダプタをご使用ください。

感電や故障の原因となります。

長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

使用に関するご注意



禁止

製品を分解、修理、改造しないでください。

感電や怪我の恐れ、安全性、法令の遵守、および機能を損なう原因となり、製品保証が無効となります。またパーツなどのメンテナンスサービスには対応しておりませんので不具合発生時は販売店にご連絡ください。

設置に関して



禁止

強い磁力の近く、火の付いたろうそくなどの火気の近くに設置しないでください。

防水型ではないため、風呂場や雨の当たる場所、液体が入った物品を製品の近くに置かないよう注意してください。

液体が侵入すると、漏電によって感電や火災の原因となることがあります。

不安定な場所に設置しないでください。

ぐらついた台の上や傾いた所などに置くと、本製品が落下してけがの原因となることがあります。また、置き場所、取り付け場所の強度も十分に確認してください。

本製品は、湿気、直射日光、埃っぽい場所を避けて保管してください。

本などの重たいものを機器の上に置かないでください。

万が一、異常が起きたら


万が一、異常な発熱、変な音、臭い、煙の発生、などの異常が起きたら、ただちに電源を切り電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げ店またはFunLogy窓口(21ページ)にお問合せください。

各部名称と働き


中身の確認

ご使用前に付属品がすべて揃っていることを確認してください。万が一足りないものがございましたら、FunLogyお問い合わせ窓口(13ページ)よりご連絡ください。

本体

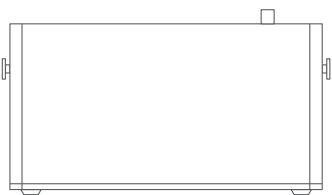


付属品

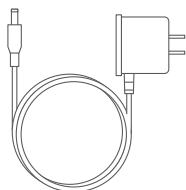

AC電源アダプター



ストラップ




3.5mmステレオケーブル



取扱説明書
(保証書)


製品本体

上面

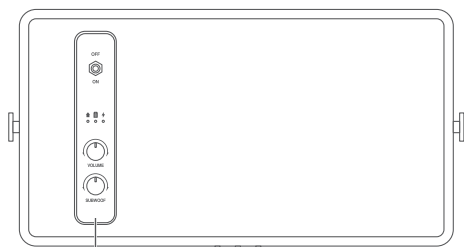

上面操作パネル

背面

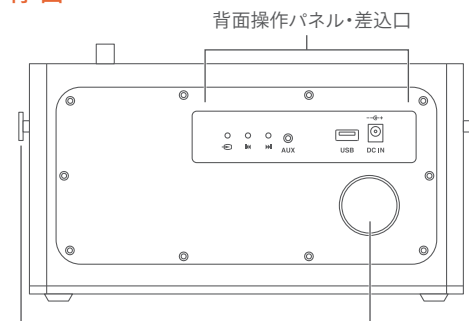


ストラップホルダー

バスレフダクト

操作パネル・入力端子接続部

※音楽再生アプリや接続デバイスによっては曲送りや曲戻しに対応していない場合があります。
 ※各種接続の仕方は7～9ページ参照

上面操作パネル

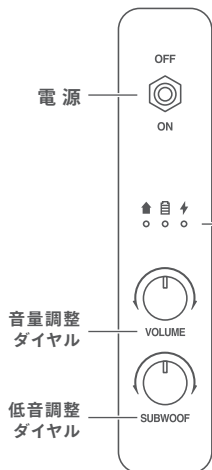

ステータスランプ

▲ 接続モードランプ

Bluetoothモード(青)

高速点滅：接続待機
 低速点滅：再生中
 点灯：接続済(停止中)

USBモード(青) ※USB接続時のみ

低速点滅：再生中


AUXモード(赤)

自 充電ランプ

点灯：充電中
 消灯：充電完了

⚡ 使用しません

背面操作パネル・差込口

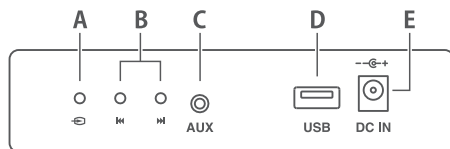

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| A - 入力切換 | 入力モードの切換え |
| B - 曲送り、曲戻し | Bluetooth, USBモードのみ有効 |
| C - AUX | AUX 差込口 |
| D - USB | USBメモリ 差込口 |
| E - DC IN | AC電源アダプター 差込口 |

⚠ 注意

- AC電源アダプターを差し込む際は電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。
- 接続する機器によっては付属のケーブルで接続できない場合があります。別途ケーブルをお買い求めください。


基本的な使い方

1 電源を入れる

電源スイッチがOFFになっていることを確認し、背面の「DC IN」端子にAC電源アダプターをしっかりと奥まで差し込み、電源スイッチをONにします。

※ 初期起動時はBluetooth接続モードで起動します。音が鳴りますがペアリング開始音です。(7ページ)


※ AC電源アダプターが極端に発熱した場合は直ちに使用を中止し、販売店にご連絡ください。

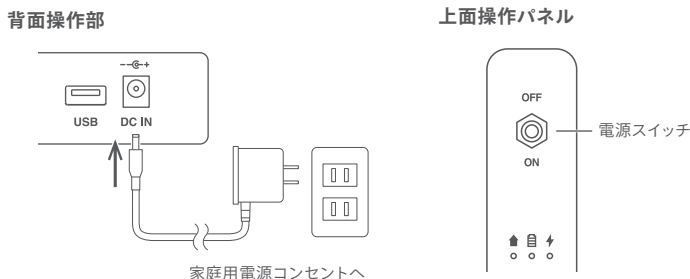

2 入力モードを選ぶ

接続する再生機器に合わせて必要なものを接続し(7-9ページ)、背面操作パネルの入力切換ボタンを押し、モードを切り換えてください。

上面操作パネル

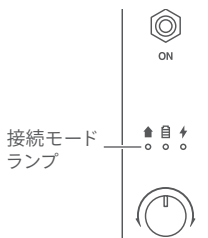

ランプ表示

Bluetoothモード(青)

高速点滅：接続待機
低速点滅：再生中
点灯：接続済(停止中)

USBモード(青) ※USB接続時のみ


低速点滅：再生中

AUXモード(赤)

3 音量・低音の調整

上面操作パネルのダイヤルを使い音量と低音の調整を行ってください。

上面操作パネル

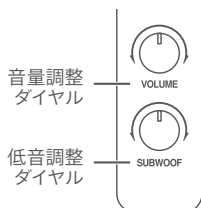

音量調整ダイヤル



低音調整ダイヤル



4 音声の再生 / 選曲

繋げた機器、または背面操作パネルの曲送り、曲戻しボタンを使って選曲をしてください。

※音楽再生アプリや接続デバイスによっては曲送りや曲戻しに対応していない場合があります。

操作方法



5 電源を切る

使用後は電源スイッチをOFFにしてください。

※長時間使用しない場合は、主電源を切り、AC電源アダプターをコンセントから抜いてください。


充電の仕方

本体を充電することで、電源の無い場所でも音楽を楽しむことができます。

背面の「DC IN」差込口にAC電源アダプターをしっかりと奥まで差し込むと、充電ランプが点灯します。ランプが消灯すると充電完了です。

端子接続部

上面操作パネル

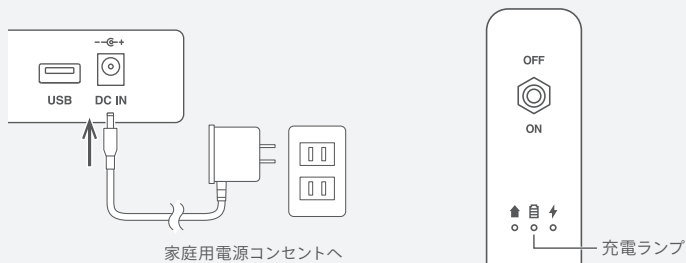

接続の仕方

Bluetooth 接続


Bluetooth接続が出来るBluetooth機器（スマートフォンやタブレットなど）と接続（ペアリング）すると音声をワイヤレスで聞くことができます。

必要なもの

Bluetooth接続が可能な機器

1 入力モードを変更する

本体背面操作部の入力切替ボタンを押して入力モードをBluetooth接続に変更します。

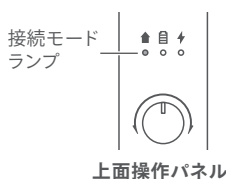

2 外部機器を繋げる（ペアリングする）

本体のLED表示パネルが点滅しているのを確認してから、繋げたいデバイスのBluetooth機能を有効にし、リストが表示されたら“FunLogy BASS”を選択します。

（パスコードを要求された場合は「0000」を入力します。）

ペアリングが完了するとLED表示が点滅から点灯に変わり、メロディーが流れます。



⚠ 注意

- ・2回目以降の接続はサウンドバー本体の電源ON、またはBluetooth機器側でBluetooth機能を有効にした際に自動接続されます。
- ・新しくBluetooth機器を接続したい場合は、現在接続しているBluetooth機器のBluetooth機能を無効にしてください。


AUX接続


テレビや再生機器などのオーディオ出力・イヤホンジャック等に接続します。

必要なもの

3.5mm ステレオケーブル (付属品)
または、RCAステレオケーブル (別売)

1 入力モードを変更する

リモコンまたは本体背面の入力切替  ボタンを接続モードランプが赤く点灯するまで押すとAUXモードに切り替わります。

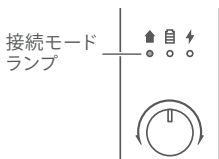


上面操作パネル

2 外部機器を繋げる

付属の3.5mm ステレオケーブルまたはRCAステレオケーブル(別売)を所定の場所に接続する。


出力側

オーディオケーブル差込口にケーブルを差し込む

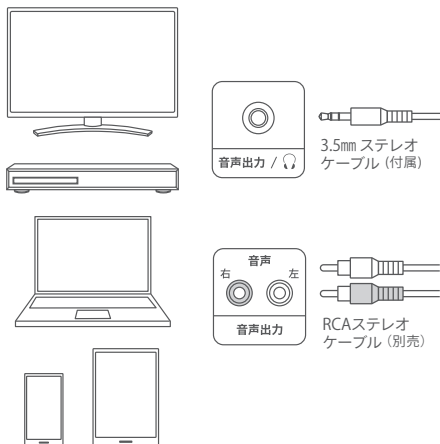

本体側(入力側)

AUXにケーブルを差し込む

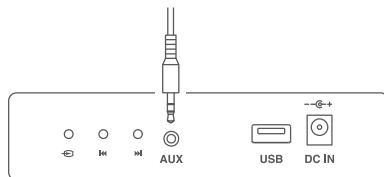

USB接続

USBメモリなどUSB接続の出来る記憶媒体を使用し音楽を聞くことができます。

必要なもの


USBメモリ

対応ファイル形式 : MP3 / WMA / APE / WAV / FLAC
対応フォーマット : FAT / FAT32 / NTFS

1 USBメモリを繋げる


USBメモリを本体背面の差込口に差し込む。

端子接続部

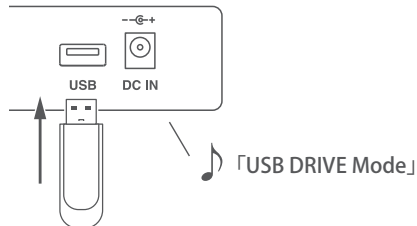

差し込むと「USB driver mode」と音声流れ、自動で音楽が再生されます。
再生を停止したい場合は本体の入力切換ボタンを押し、入力モードを変更してください。

背面操作パネル

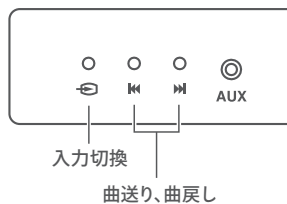

⚠ 注意

- ・ファイルのフォーマットや圧縮状況、録音状態によって再生できない、または無音で再生されることがあります。
- ・パソコンで編集したファイルは再生できないことがあります。
- ・デジタル著作権管理 (DRM) などで保護されたファイルは再生できません。

安全上のご注意

各部名称と働き

基本的な使い方

接続の仕方

その他

こんなときは

本機の調子がおかしいときは、お問い合わせいただく前にもう一度以下の項目を確認してください。それでも正常に動作しない場合は、販売店へお問い合わせください。

症 状	考えられる理由
本体や付属品	
電源が入らない。	<ul style="list-style-type: none">電源ケーブルが正しく差し込まれていない可能性があります。奥まで差し込んでください。充電が切れている可能性があります。「充電の仕方」(6ページ)をご確認の上、充電を行ってください。
大音量で再生した際に本体が熱を持つ。	<ul style="list-style-type: none">正常です。音量を小さくしてください。
電源アダプタが熱を持つ。	<ul style="list-style-type: none">正常です。コンセントに繋いでいる場合は熱を持ちます。※異常に発熱する場合、電源アダプタの故障の可能性があります。ただちに使用を中止して販売店に連絡してください。
音が出ない。	<ul style="list-style-type: none">スピーカーの入力設定が異なっている可能性があります。背面操作部の入力切替ボタンを押して任意の接続を選択してください。(5ページ)音量が0、または小さくなっている可能性があります。リモコンまたは側面操作部の音量ボタンを押して音量を上げてください。ケーブルがきちんと装着されているかご確認ください。
Bluetooth接続時	
Bluetooth接続できない。	<ul style="list-style-type: none">接続先の電源が入っていない、またはBluetooth機能が有効になっていない可能性があります。Bluetooth機器の電源を入れる、またはBluetooth機能を有効にしてください。Bluetooth機器と本体の距離が遠すぎる可能性があります。Bluetooth機器を本機にできるだけ近づけてください。無線LANや他の2.4GHz無線機器、電子レンジなどの影響を受けていないか確認してください。電磁波を発生する機器がある場合は、その機器を本機から離してください。他のBluetooth機器が近くにあるとペアリングできない場合があります。その場合は、そのBluetooth機器の電源を切ってください。
音が出ない。	<ul style="list-style-type: none">Bluetoothが接続されていない可能性があります。Bluetooth機器の再起動・再接続をしてください。Bluetooth機器の音量が小さい可能性があります。Bluetooth機器側で音量を上げてください。
USB接続時	
曲が再生できない。	<ul style="list-style-type: none">ファイル形式、又はフォーマット形式をご確認ください。(9ページ)

その他、疑問点やご不明点などございましたら、公式サイトのお問い合わせフォーム、または公式LINEよりお問い合わせください。

公式LINEでは新製品情報や購入者限定のお得な情報もお届けしております。是非ご登録ください。(13ページ)

主な仕様

モデル	FunLogy BASS	
製品サイズ	W 276 mm x D 150 mm x H 156 mm	
製品重量	2.2 kg	
ツイーター	スピーカーユニット	2インチ x2
	出力	10W x2
	インピーダンス	8Ω x2
ウーファー	スピーカーユニット	4インチ x1
	出力	25W x1
	インピーダンス	4Ω x1
再生周波数帯域	20 Hz ~ 20k Hz	
SN比	95dB 以上	
入力感度	1000±50mV	
Bluetooth	ver 5.0	
ディストーション	5.0% 以下	
最大通信距離	10m (障害物が無い場合)	
対応音声フォーマット	MP3、WMA、APE、WAV、FLAC	
入力インターフェース	3.5mm AUX、USB	
電源	DC 13.5A - 0.8 A	
消費電力	20W	
バッテリー容量	3,000mAh	
稼働時間	12時間 (50%出力時)	
その他	ストラップ付、無段階音量調整、無段階低音調整	
付属品	AC電源アダプター、3.5mm ステレオケーブル、取扱説明書 (保証書)	

※ 本機は日本国内専用です。海外でのご使用は保証対象外となります。

※ 仕様および外観は改良のため予告なしに変更することがあります。

※ 実機と異なる場合は、実機の仕様・外観が優先されます。

安全上のご注意

各部名称と働き

基本的な使い方

接続の仕方

その他

保証とアフターサービス

保証書

この製品には本取扱説明書に保証書が添付されています。(本書裏表紙) 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。

※ 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまず「こんなときは」(17-18ページ) を参考にして故障かどうかを点検してください。それでも解決できないときは販売店の相談窓口へお問合せください。販売店の相談窓口へご相談になるときは、次のことをお知らせください。

[製品の型名 / 接続している機器のメーカーと型名 / 故障の状態 / 購入年月日]

保証期間中の修理について

保証規約に基づいて修理させていただきます。詳しくは次項、「無料保証規定」をご覧ください。

保証期間経過後の修理について

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理をさせていただきます。ただし、故障の状況やその他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

お問合せ窓口 [営業時間：平日 10:00～17:00]

※営業時間外、土日祝日にいただいたお問い合わせにつきましては、翌営業日より順次対応させていただきます。

電話 : 043-441-3887
公式サイト : funlogy.jp
メール : support@funlogy.jp
公式LINE : FunLogy



公式サイト



メール



公式LINE

無料保証規定

1. 正常な使用状態で保証期間内に製品（ハードウェア）が故障した場合には、本書に従い無料修理をさせていただきます。送料につきましてはご購入後1ヶ月以内の不良（初期不良保証）の場合は当社が送料を負担いたします。ご購入後1ヶ月を経過した場合、1年以内の故障の場合は送料お客様負担となります。本書記載の修理対応の内容をご確認の上、以下の要領でご依頼および本書（再発行いたしませんので大切に保管してください。）の提示・提出をお願いいたします。なお、受付窓口は（1）お買い上げの販売店、又は、（2）本書記載のお問い合わせ窓口になります。
2. 保証期間内でも次の場合には有料となります。
 - （1）本書のご提示がない場合
 - （2）本書のお買い上げ年月日、お客様名、販売店名を書き換えた場合
 - （3）お買い上げの年月日、販売店が確認できない場合
 - （4）保証期間中に発生した故障について、保証期間終了後に修理依頼された場合
 - （5）使用上の誤り（取扱説明書の注意書きに従った正常な仕様をしなかった場合を含む）による故障・損傷
 - （6）他の機器から受けた障害または不当な修理、改造による故障・損傷
 - （7）お買い上げ後の移設、輸送、落下などによる故障・損傷
 - （8）火災、自身、風水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障・損傷
 - （9）業務用など一般家庭用以外での使用による故障・損傷
 - （10）消耗・摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換
3. 故障状況その他事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。
4. 修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。
5. 本書に基づく無料修理（製品交換を含む）後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
6. 故障によりお買い上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。
7. 記録媒体を搭載または使用する製品の場合、故障の際または修理・交換により記録内容が消失等する場合がありますが、記録内容についての補償はいたしません。
8. 機器にインストールされたアプリのアップデートによりアプリが使用できない場合の保証はいたしません。
9. 本書は日本国内でのみ有効です。日本国外で発生した故障、事故、または日本国外で使用された場合につきましてはいかなる内容も保証いたしません。

※本書はおお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間後の修理については取扱説明書をご覧ください。
※修理期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。

保証書

製品名	FunLogy BASS ポータブルスピーカー
保証期間	ご購入日より 1 年間
ご購入日	年 月 日
お客様情報	お名前・ご注文番号 _____
	販売店・ご注文サイト

※本書はお買い上げの日から下記期間中に正しい使い方をして故障が発生した場合に、無料修理を行うことをお約束するものです。**再発行いたしませんので大切に保管してください。**

※ご購入から1年を経過した商品については、有償対応となりますのでご了承ください。

※有償修理において部品の調達ができない場合は、修理不可となる場合もあります。

※お買い上げいただいた製品のレシート又は各種ショッピングサイトの注文番号と一緒に保存してください。

お問合せ窓口

[営業時間 : 平日 10:00 ~ 17:00]

電話 : 043-441-3887
公式サイト : funlogy.jp
メール : support@funlogy.jp
公式LINE : FunLogy



公式サイト



メール



公式LINE

※営業時間外、土日祝日にいただいたお問い合わせにつきましては、翌営業日より順次対応させていただきます。

安全上のご注意

各部名称と働き

基本的な使い方

接続の仕方

その他

