


FunLogy BASS2

ポータブルスピーカー

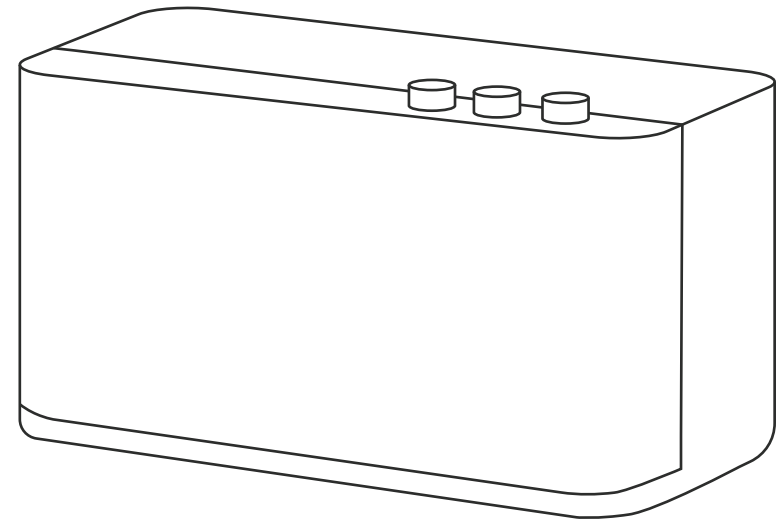

FunLogy

取扱説明書 **保証書付**

このたびはFunLogy製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書(保証書付)を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになったあとは大切に保管してください。

本製品で出来ること

本製品では様々な機器に接続し音楽や映像の音をお楽しみいただけます。
本書の使い方を参照し、ご使用ください。



テレビなどの機器をケーブルで繋げて聞く

(8ページ)



充電して持ち運ぶ

(7ページ)

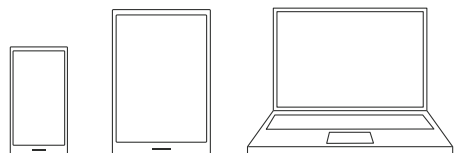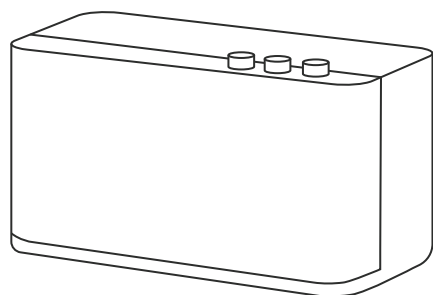

スマートフォンなどの機器を無線で繋げて聞く

(9ページ)

目次

安全上のご注意	1
各部名称と働き	
中身の確認	3
製品本体	3
操作パネル・入力端子接続部	4
LEDインジケーター	5
基本的な使い方	
電源を入れる	6
接続する	6
音量・イコライザーの調整	6
電源を切る	7
充電の仕方	7
接続の仕方	
AUX接続	8
Bluetooth接続	9
TWS接続	10
その他	
こんなときは	12
主な仕様	13
保証・アフターサービス	14
無料保証規定	15
保証書	16

安全上のご注意

警告・安全上重要なお願い

FunLogy製品は安全に充分配慮して設計されていますが間違った使い方をされると、火災や感電などにより人身事故になることがあり大変危険です。安全に正しくお使いいただくために次の注意事項をお守りください。

※記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産の損害を未然に防止するためのものです。

電源コード・プラグに関するご注意



禁止

電源プラグをコンセントから抜くときは、必ずプラグの根本を直接引っ張り、決してコードを引っ張らないでください。

断線やショート、感電、火災などの原因となります。

電源コードを無理に曲げたり、束ねて使用しないでください。重いものを上に置かないでください。

断線やショート、感電、火災などの原因となります。

万一の事故や故障に備えるために、電源プラグはよく見えて容易に手が届く位置にあるコンセントに接続してください。

濡れた手で製品や電源プラグを触れないでください。

感電や故障の原因となります。

電力供給には必ず純正の電源アダプタをご使用ください。

感電や故障の原因となります。

長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

使用に関するご注意



禁止

製品を分解、修理、改造しないでください。

感電や怪我の恐れ、安全性、法令の遵守、および機能を損なう原因となり、製品保証が無効となります。またパーツなどのメンテナンスサービスには対応しておりませんので不具合発生時は販売店にご連絡ください。

設置に関して



禁止

強い磁力の近く、火の付いたろうそくなどの火気の近くに設置しないでください。

防水型ではないため、風呂場や雨の当たる場所、液体が入った物品を製品の近くに置かないよう注意してください。

液体が侵入すると、漏電によって感電や火災の原因となることがあります。

不安定な場所に設置しないでください。

ぐらついた台の上や傾いた所などに置くと、本製品が落下してけがの原因となることがあります。また、置き場所、取り付け場所の強度も十分に確認してください。

本製品は、湿気、直射日光、埃っぽい場所を避けて保管してください。

本などの重たいものを機器の上に置かないでください。

万が一、異常が起きたら


万が一、異常な発熱、変な音、臭い、煙の発生、などの異常が起きたら、ただちに電源を切り電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げ店またはFunLogy窓口(13ページ)にお問合せください。

各部名称と働き


中身の確認

ご使用前に付属品がすべて揃っていることを確認してください。万が一足りないものがございましたら、FunLogyお問い合わせ窓口(14ページ)よりご連絡ください。


本体

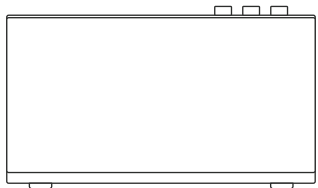

付属品

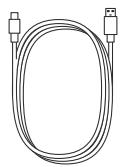

USB Type A to C
ケーブル

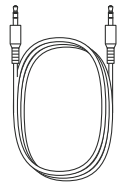


3.5mmオーディオ
ケーブル



取扱説明書
(保証書)


製品本体

上面

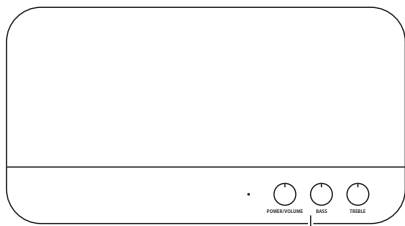

上面操作パネル

背面

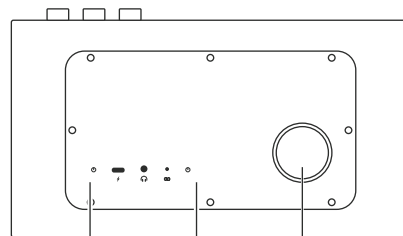

背面操作パネル・差込口 バスレフダクト

操作パネル・入力端子接続部

※各種接続の仕方は8~10ページ参照

上面操作パネル

ステータスインジケータ

Bluetoothモード(青)


点滅: 接続待機中

点灯: 接続済み


AUXモード(青)

点灯: 接続済み

※AUXケーブル接続時

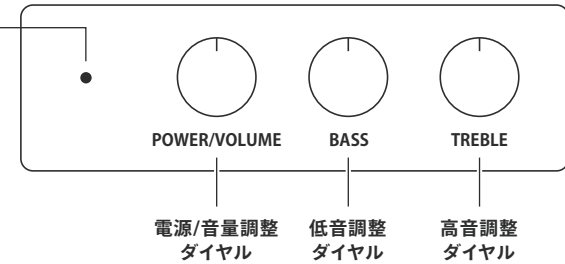

背面操作パネル・差込口

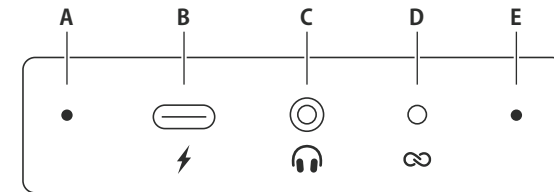

A - 充電インジケータ (赤)

点灯: 充電中
消灯: 充電完了

B - 充電端子

充電専用(5V-3.0Aまで)

C - AUX

3.5mmオーディオケーブル用

D - モード切替ボタン

長押し(2秒間): TWSモード切替
長押し(5秒間): 接続情報リセット

E - TWSインジケータ (オレンジ)

点滅: 接続待機中
点灯: 接続済み

LEDインジケータ

LED	色	状態	ステータス
ステータスインジケータ (上面)	青	点滅	Bluetooth接続待機中
		点灯	Bluetooth接続済み
充電インジケータ (背面)	赤	点灯	充電中
		消灯	充電完了
TWSインジケータ (背面)	オレンジ	点滅	TWS接続待機中
		点灯	TWS接続済み


※1 AUXケーブル接続時

基本的な使い方

1 電源を入れる

電源がOFFになっていることを確認し、背面の充電端子にUSB Type Cケーブルをしっかり奥まで差し込み、POWER/VOLUMEダイヤルを回し電源をONにします。


※初期起動時はBluetooth接続モードで起動します。音が鳴りますがペアリング開始音です。(7ページ)

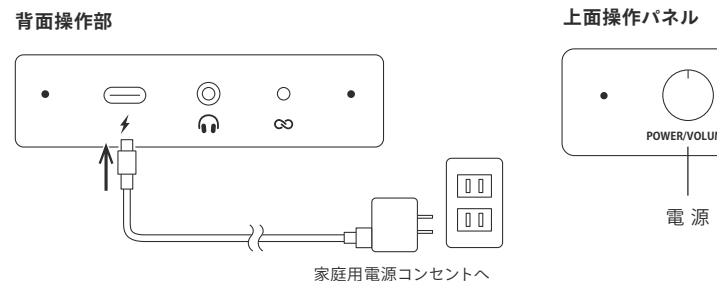

2 接続する

接続する再生機器に合わせて必要なものを接続してください。

上面操作パネル

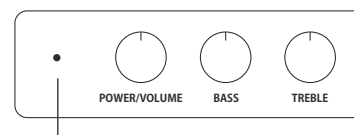

ステータスランプ

ランプ表示

Bluetoothモード (青)

点滅：接続待機中

点灯：接続済み

AUXモード (青)


点灯：接続済み

※AUXケーブル接続時

3 音量・イコライザーの調整

上面操作パネルのダイヤルを使い音量と低音・高音の調整を行ってください

上面操作パネル

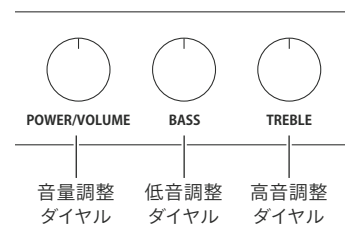

低音・高音調整ダイヤル

音量調整ダイヤル




5 電源を切る

使用後は電源スイッチをOFFにしてください。
※長時間使用しない場合は、主電源を切ってください。

充電の仕方

本体を充電することで、電源の無い場所でも音楽を楽しむことができます。

背面の充電端子にUSB Type C ケーブルをしっかりと奥まで差し込むと、充電インジケータが点灯します。ランプが消灯すると充電完了です。

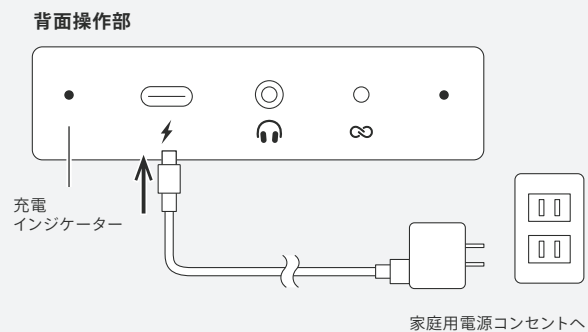

接続の仕方

AUX接続

テレビや再生機器などのオーディオ出力・イヤホンジャック等に接続します。


必要なもの

3.5mmオーディオケーブル (付属品)

1 入力モードを変更する

AUX端子に3.5mmオーディオケーブルを接続すると、自動的にAUXモードに切り替わります。

上面操作パネル



ステータスインジケータ

ランプ表示

AUXモード (青)




点灯：接続済み
※AUXケーブル接続時

2 外部機器を繋げる

付属の3.5mmステレオケーブルを所定の場所に接続する。


出力側

オーディオケーブル差込口にケーブルを差し込む

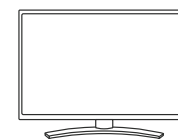

本体側 (入力側)

AUXにケーブルを差し込む

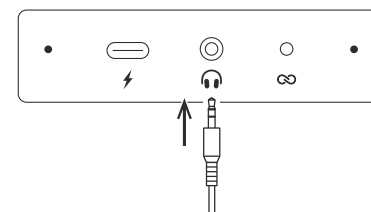

Bluetooth接続


Bluetooth接続が出来るBluetooth機器(スマートフォンやタブレットなど)と接続(ペアリング)すると音声をワイヤレスで聞くことができます。

必要なもの Bluetooth接続が可能な機器

1 入力モードを変更する

電源を入れるとBluetoothモードで起動します。

上面操作パネル

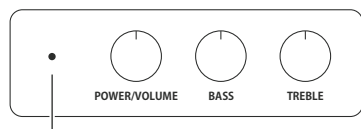

ステータスインジケータ

ランプ表示

Bluetoothモード(青)


点滅 : 接続待機中

点灯 : 接続済み


2 外部機器を繋げる(ペアリングする)

本体のステータスインジケータが点滅しているのを確認してから、繋げたいデバイスのBluetooth機能を有効にし、リストが表示されたら「FunLogy BASS2」を選択します。(パスコードを要求された場合は「0000」を入力します。)


ペアリングが完了するとLED表示が点滅から点灯に変わります。

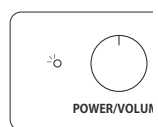

ランプが点滅時は
ペアリング待機状態

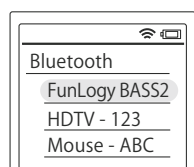

リストが表示されたら「
FunLogy BASS2」を選択
※パスコードは「0000」

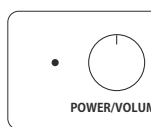

ランプが点灯になると
ペアリング完了

⚠ 注意

- ・2回目以降の接続は本体の電源ON、またはBluetooth機器側でBluetooth機能を有効にした際に自動接続されます。
- ・新しくBluetooth機器を接続したい場合は、現在接続しているBluetooth機器のBluetooth機能を無効にしてください。

TWS接続

1台のBluetooth機器と2台のFunLogy BASS2(本製品)を接続して、2台同時再生が可能になります。

※TWS接続後に、Bluetooth接続を行います。TWS接続時にはBluetooth接続がされていないことを確認してください。

必要なもの FunLogy BASS2 2台
Bluetooth接続が可能な機器 1台

1 入力モードを変更する

本体背面のモード切替ボタンを2秒間長押しし、TWS接続モードに切り替えます。TWSインジケータがオレンジ色に点滅すると、TWS接続モードの切り替え完了となります。

※2台とも同作業を行います。

背面操作部



モード切替ボタン TWSインジケータ

ランプ表示

TWS接続モード(オレンジ)


点滅 : 接続待機中

点灯 : 接続済み


2 2台のFunLogy BASS2を繋げる

TWS接続モードにある2台のスピーカーを近づけると自動的にTWS接続します。接続に成功すると、TWSインジケータが点滅から点灯に変わります。

※TWS接続完了後は、本体上面にあるステータスインジケータを見ることで親機/子機の識別が可能です。親機のステータスインジケータはBluetooth接続後は青色に点滅もしくは点灯、子機のステータスインジケータは消灯します。

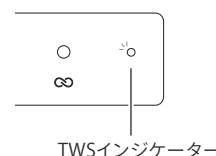

ランプが点滅時は
ペアリング待機状態

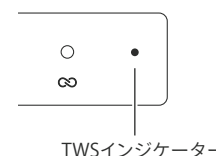

ランプが点灯になると
ペアリング完了

3 TWS接続を解除する

本体背面にあるモード切替ボタンを2秒間長押ししてください。TWSインジケータが消灯すると、TWS接続解除完了となります。または、モード切替ボタンを5秒間長押しすると接続情報を全てリセットできます。

背面操作部



モード切替ボタン TWSインジケータ

こんなときは

本機の調子がおかしいときは、お問い合わせいただく前にもう一度以下の項目を確認してください。それでも正常に動作しない場合は、販売店へお問い合わせください。

症状	考えられる理由
音が出ない。	<ul style="list-style-type: none">接続方法とLEDランプの接続ステータス(5ページ参照)を確認してください。Bluetooth機器とスピーカーをもう一度接続して下さい。パソコンとBluetooth接続した場合は、パソコンの音声出力先がBluetoothになっていることを確認してください。
音量が小さい。	<ul style="list-style-type: none">iPhoneと接続している場合は、iPhoneの[設定]>[サウンドと触覚]>[ヘッドフォンの安全性]より、[大きな音を抑える]のON/OFFを変更することで音量が変化します。使用時の安全を考慮し変更してください。
音量が変えられない。	<ul style="list-style-type: none">パソコンとBluetooth接続した場合は、OSによってはパソコン側から音量調整ができないことがあります。タスクバーのスピーカーアイコンを右クリックし、「音量ミキサー」からウィンドウ毎の音量を操作してください。
曲始めが再生されない。	<ul style="list-style-type: none">Bluetooth機器の仕様上、曲頭の1秒が再生されないことがあります。
充電できない。	<ul style="list-style-type: none">他のUSBケーブルで充電できないか確認してください。USBアダプター経由で充電している場合は、他のUSBアダプターやパソコン等のUSB給電できるデバイス経由で、充電できないか確認してください。
ランプがつかない。	<ul style="list-style-type: none">接続方法とLEDランプの接続ステータス(5ページ参照)を確認してください。充電した状態で電源を入れ、青いランプがつくか確認してください。充電がゼロの場合は、電源がつくまで数分かかる場合があります。
電源が入らない。	<ul style="list-style-type: none">本体を充電し、再度電源を入れてください。電源を入れてランプが光るか確認してください。
映像より音声が遅れる。	<ul style="list-style-type: none">Bluetooth接続の場合は音ズレが発生します。1秒以上音ズレする場合は、接続し直すと改善することがあります。
自動的にTWS接続される。	<ul style="list-style-type: none">TWSボタンを5秒以上長押しして、接続記録を全てリセットしてください。
AUX接続時の音量が小さい。	<ul style="list-style-type: none">Bluetooth接続と比較して、AUX接続では主力音量が小さいです。音源の音量を上げてください。
製品を廃棄したい。	<ul style="list-style-type: none">当製品にはリチウムイオンバッテリーが含まれています。適切な方法で処分してください。ご購入者様で処分できない場合は、当店にて廃棄を承ります。尚、送料はお客様負担となります。

その他、疑問点やご不明点などございましたら、公式サイトのお問い合わせフォーム、または公式LINEよりお問い合わせください。
公式LINEでは新製品情報や購入者限定のお得な情報もお届けしております。
是非ご登録ください。(14ページ)

主な仕様

モデル	FunLogy BASS2	
製品サイズ	W 275 mm x D 150 mm x H 150 mm	
製品重量	2.7 kg	
ツイーター	スピーカーユニット	52 mm x 2
	出力	15 W x 2
	インピーダンス	3 Ω x 2
ウーファー	スピーカーユニット	100 mm x 1
	出力	50 W x 1
	インピーダンス	4 Ω x 1
再生周波数帯域	20 Hz ~ 20k Hz	
Bluetooth	バージョン	Ver 5.0
	対応プロファイル	A2DP
	対応コーデック	SBC、AAC
	無線出力	class2
	最大通信距離	10 m
入力インターフェース	3.5 mm AUX、USB	
イコライザー機能	低音、高音(無段階調整ダイヤル)	
バッテリー容量	3,000 mAh	
稼働時間	12 時間(50 %出力時)	
電源	5 V - 3.0 A まで	
その他	TWS接続(2台まで)	
付属品	USB Type-Cケーブル(充電用)、3.5 mm AUXケーブル、取扱説明書(保証書)	

※ 本機は日本国内専用です。海外でのご使用は保証対象外となります。
※ 仕様および外観は改良のため予告なしに変更することがあります。
※ 実機と異なる場合は、実機の仕様・外観が優先されます。

保証とアフターサービス

保証書

この製品には本取扱説明書に保証書が添付されています。(本書裏表紙) 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。

※ 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまず「こんなときは」(12ページ)を参考にして故障かどうかを点検してください。それでも解決できないときは販売店の相談窓口へお問合せください。販売店の相談窓口へご相談になるときは、次のことをお知らせください。

[製品の型名 / 接続している機器のメーカーと型名 / 故障の状態 / 購入年月日]

保証期間中の修理について

保証規約に基づいて修理させていただきます。詳しくは次項、「無料保証規定」をご覧ください。

保証期間経過後の修理について

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理をさせていただきます。ただし、故障の状況やその他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

お問合せ窓口 [営業時間：平日 10:00～17:00]

※営業時間外、土日祝日にいただいたお問い合わせにつきましては、翌営業日より順次対応させていただきます。

電話 : 043-441-3887
公式サイト : funlogy.jp
メール : support@funlogy.jp
公式LINE : FunLogy



公式サイト



メール



公式LINE

無料保証規定

1. 正常な使用状態で保証期間内に製品（ハードウェア）が故障した場合には、本書に従い無料修理をさせていただきます。送料につきましてはご購入後1ヶ月以内の不良（初期不良保証）の場合は当店が送料を負担いたします。ご購入後1ヶ月を経過した場合、1年以内の故障の場合は送料お客様負担となります。本書記載の修理対応の内容をご確認の上、以下の要領でご依頼および本書（再発行いたしませんので大切に保管してください。）の提示・提出をお願いいたします。なお、受付窓口は（1）お買い上げの販売店、又は、（2）本書記載のお問い合わせ窓口になります。
2. 保証期間内でも次の場合には有料となります。
 - （1）本書のご提示がない場合
 - （2）本書のお買い上げ年月日、お客様名、販売店名を書き換えた場合
 - （3）お買い上げの年月日、販売店が確認できない場合
 - （4）保証期間中に発生した故障について、保証期間終了後に修理依頼された場合
 - （5）使用上の誤り（取扱説明書の注意書きに従った正常な仕様をしなかった場合を含む）による故障・損傷
 - （6）他の機器から受けた障害または不当な修理、改造による故障・損傷
 - （7）お買上げ後の移設、輸送、落下などによる故障・損傷
 - （8）火災、自身、風水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障・損傷
 - （9）業務用など一般家庭用以外での使用による故障・損傷
 - （10）消耗・摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換
3. 故障状況その他事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。
4. 修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。
5. 本書に基づく無料修理（製品交換を含む）後の製品については、最初ご購入時の保証期間が適用されます。
6. 故障によりお買い上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。
7. 記録媒体を搭載または使用する製品の場合、故障の際または修理・交換により記録内容が消失等する場合がありますが、記録内容についての補償はいたしません。
8. 機器にインストールされたアプリのアップデートによりアプリが使用できない場合の保証はいたしません。
9. 本書は日本国内でのみ有効です。日本国外で発生した故障、事故、または日本国外で使用された場合につきましてはいかなる内容も保証いたしません。

※本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 ※保証期間後の修理については取扱説明書をご覧ください。
 ※修理期間中の代替機の貸し出しは行っていません。

保証書

製品名	FunLogy BASS2 ポータブルスピーカー
保証期間	ご購入日より 1 年間
ご購入日	年 月 日
お客様情報	お名前・ご注文番号
	販売店・ご注文サイト

※本書はお買い上げの日から下記期間中に正しい使い方をして故障が発生した場合に、無料修理を行うことをお約束するものです。**再発行いたしませんので大切に保管してください。**
 ※ご購入から1年を経過した商品については、有償対応となりますのでご了承ください。
 ※有償修理において部品の調達ができない場合は、修理不可となる場合もあります。
 ※お買い上げいただいた製品のレシート又は各種ショッピングサイトの注文番号と一緒に保存してください。

お問合せ窓口

[営業時間：平日 10:00～17:00]

電話 : 043-441-3887
 公式サイト : funlogy.jp
 メール : support@funlogy.jp
 公式LINE : FunLogy



公式サイト



メール



公式LINE

※営業時間外、土日祝日にいただいたお問い合わせにつきましては、翌営業日より順次対応させていただきます。

