

FunLogy Mobi.

モバイルモニター




FunLogy

取扱説明書 **保証書付**

このたびはFunLogy製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書(保証書付)を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになったあとは大切に保管してください。

本製品で出来ること

本製品では様々な機器に接続し映像をお楽しみいただけます。
本書の使い方を参照し、ご使用ください。

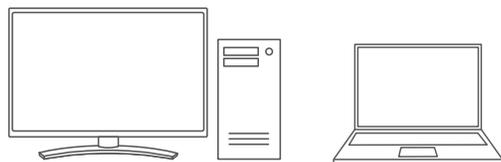

パソコンをつなげる

(8 ページ)



より快適な映像の設定

(11 ページ)



スマートデバイスをつなげる

(9 ページ)



ゲーム機をつなげる

(10 ページ)

目次

安全上のご注意	1
----------------	---

各部名称と働き

中身の確認	3
本体	4
ボタン操作	4
スタンドカバー	5
ミニスタンド	6
メンテナンス方法	6

基本的な使い方

電源のオンオフ	7
パソコンとのつなぎ方	8
スマートデバイスとのつなぎ方	9
ゲーム機とのつなぎ方	10

設定の仕方

クイック調節	11
各種設定	11

その他

こんなときは	15
主な仕様	16
保証・アフターサービス	17
無料保証規定	18
保証書	19

安全上のご注意

警告・安全上重要なお願い

FunLogy製品は安全に充分配慮して設計されていますが間違った使い方をされますと、火災や感電などにより人身事故になることがあり大変危険です。安全に正しくお使いいただくために次の注意事項をお守りください。

※記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産の損害を未然に防止するためのものです。

ケーブルに関するご注意



禁止

ケーブルをモニターから抜くときは、必ずケーブルの根本をしっかりと持って引っ張り、決してケーブルから引っ張らないでください。

断線やショート、感電、火災などの原因となります。

ケーブルを無理に曲げたり、束ねて使用したり、重いものを上に置かないでください。

断線やショート、感電、火災などの原因となります。

濡れた手で製品やケーブルを触れないでください。

感電や故障の原因となります。

電力供給には必ず純正の電源アダプタをご使用ください。

感電や故障の原因となります。

長時間使用しない場合は、本体からケーブルを抜いてください。

使用に関するご注意



禁止

製品を分解、修理、改造しないでください。

感電や怪我の恐れ、安全性、法令の遵守、および機能を損なう原因となり、製品保証が無効となります。またパーツなどのメンテナンスサービスには対応しておりませんので不具合発生時は販売店にご連絡ください。

設置に関して



禁止

強い磁力の近く、火の付いたろうそくなどの火気の近くに設置しないでください。

防水型ではないため、風呂場や雨の当たる場所、液体が入った物品を製品の近くに置かないよう注意してください。

液体が侵入すると、漏電によって感電や火災の原因となることがあります。

不安定な場所に設置しないでください。

ぐらついた台の上や傾いた所などに置くと、製品が落下してけがの原因となることがあります。

本製品は、湿気、直射日光、埃っぽい場所を避けて保管してください。

本などの重たいものを機器の上に置かないでください。

故障や破損の原因となります。

万が一、異常が起きたら

万が一、異常な発熱、変な音、臭い、煙の発生、などの異常が起きたら、ただちに電源を切り電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げ店またはFunLogy窓口(21ページ)にお問合せください。

各部名称と働き


中身の確認

ご使用前に付属品がすべて揃っていることを確認してください。万が一足りないものがございましたら、FunLogyお問い合わせ窓口(21ページ)よりご連絡ください。


製品本体



付属品

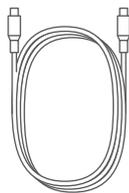


USB Type C - C
ケーブル

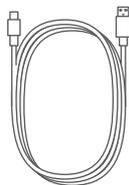


USB Type C - A
ケーブル



HDMI - mini HDMI
ケーブル

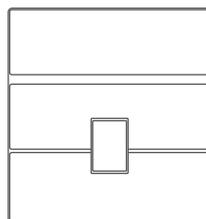

スタンドカバー



ミニスタンド



画面掃除用
クロス




取扱説明書
保証書付(本書)

本体

側面(左)

背面

側面(右)

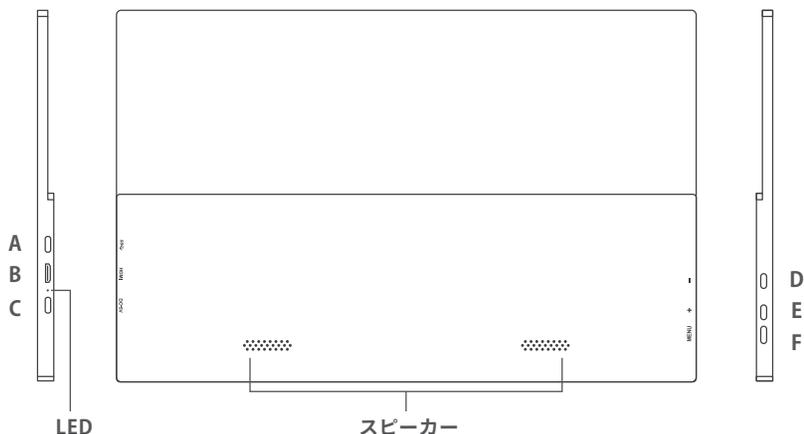

差込口

- A** USB Type-C (データ通信 / 給電 両用)
- B** mini HDMI (データ通信専用)
- C** USB Type-C (給電専用)

サイドボタン

- D** - (マイナス) ボタン
- E** + (プラス) ボタン
- F** MENUボタン

ボタン操作

※設定の操作は11~13ページを参照ください。

		クイック調節時	各種設定時 メニュー 調節	
- マイナス	クイック 音量調節	- (マイナス)	前の画面に戻る	マイナス / 左移動
+ プラス	クイック 明るさ調節	+ (プラス)	項目選択	プラス / 右移動
MENU メニュー	短押し - 各種設定 メニュー 長押し - 電源OFF	クイック調節 終了	決定	

安全上のご注意

各部名称と働き

基本的な使い方

設定の仕方

その他

各部名称と働き


スタンドカバー

付属のスタンドカバーを使用することにより運搬時や保管時の傷や損傷を防いだり、自立させることができます。

※裏表がないリバーシブル仕様です。お好みの模様をご使用ください。


装着の仕方

スタンドカバーのマグネット接着面を本体背面の上部に貼り付けた後、折りたたみ基準線からフタ部分を本体正面側に折り返します。

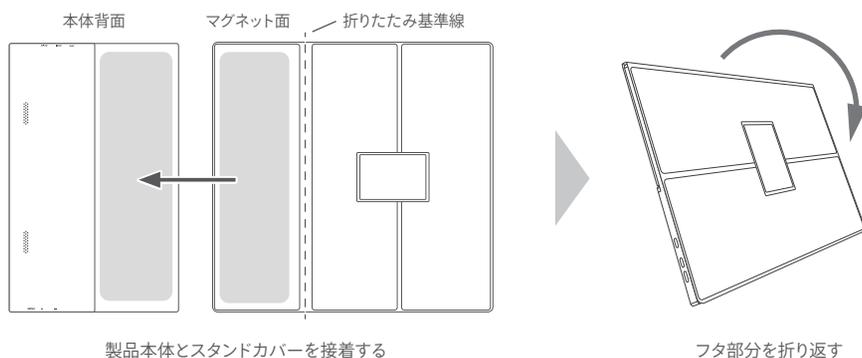

スタンドの作り方


スタンドカバーを装着した状態でフタを正面から背面に回しスタンドを作ります。

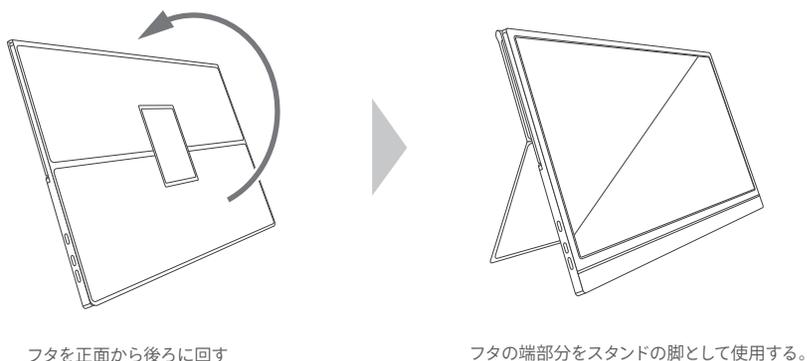


ミニスタンド

付属のミニスタンドを使用し、モニターやスマートフォンを立たせることができます。


折りたたみ時 (裏側)



スタンド完成図

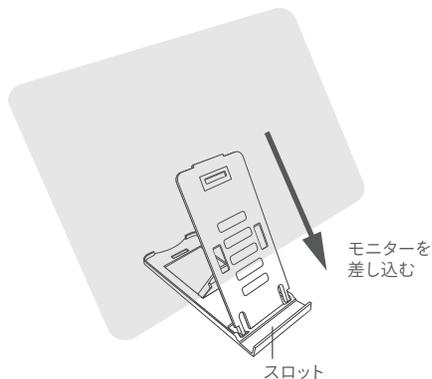

展開時 (内側)

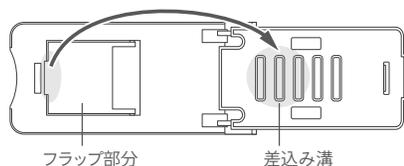


ミニスタンドを開き、フラップ先端を好きな角度の差し込み溝に差込んだ後^(※)、モニター本体を前方のスロットに入れ、立て掛けてください。

※モニターを立てかける際は転倒を防ぐため下段3段階までの使用に限ります。上段2段階はスマートフォンなどを使用する際にご利用ください。

メンテナンス方法

快適にお使いいただくため、定期的にお手入れを行ってください。

※必ずケーブルを外してからお手入れを行ってください。

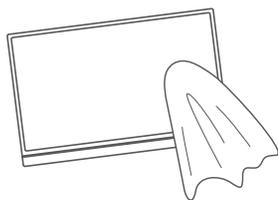

付属の画面掃除用クロスを使用し、定期的にも本体を乾拭きしてください。

本体にゴミ・汚れ・ほこりなどが付着した場合は、異物を取り除き、水で薄めた中性洗剤をふくませて固く絞った布で拭いてください。


⚠ 注意

- ・丸洗いはしないでください。(ショート・感電・故障の原因となります。)
- ・アルコール・アセトン・シンナー・ベンジン・除光液などは使用しないでください。(故障・変色などの原因となります。)

基本的な使い方

電源のオンオフ

モニターにデバイスが接続され、給電が始まると自動的に電源がオンになります。

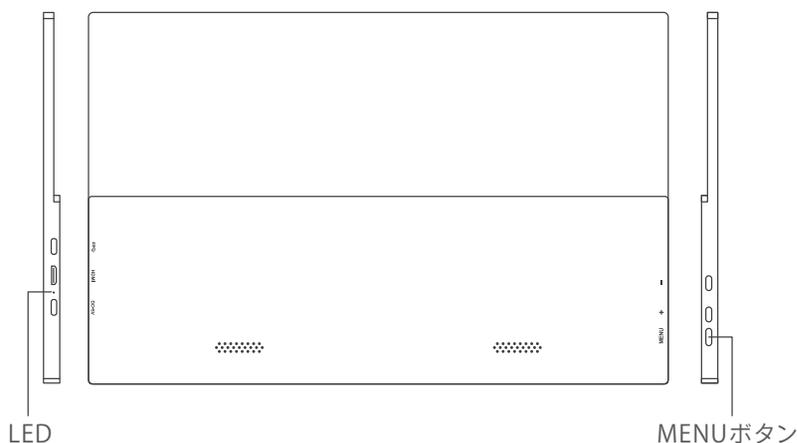

使用中のデバイスに接続している際も、本体側面のMENUボタンを長押しすることでモニター電源のオン・オフができます。

接続されたデバイスの電源がオフになると、モニターが待機状態になり側面のLEDが点滅します。再びデバイスの電源を入れるとモニターがオンになります。

※主電源を切りたい場合は本体側面のMENUボタンを長押ししてください。

パソコンとのつなぎ方


お手持ちのパソコンと接続し、モニターの拡張(デュアルディスプレイ)やモニターのミラーリングを行うことができます。

※ミラーリングやモニターの拡張の詳しい設定についてはお手持ちのパソコンのメーカーにお問い合わせください。

HDMI端子の場合

付属のHDMI - mini HDMIケーブル(データ通信用)と、USB Type C - A(給電用)を接続します。

※USB Type C-Aの電源供給が必要になります。

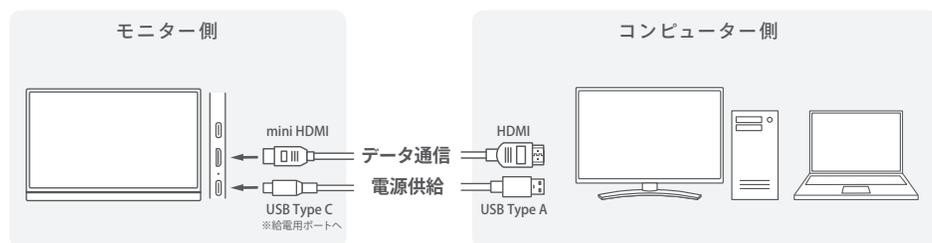


USB Type Cの場合

付属のUSB Type C - C(データ通信・給電兼用)を接続します。

※USB Type C - Cを接続する際、モニター側の給電用ポートに接続しても映像は映りません。

※お手持ちのパソコンのUSB Type CポートがUSB PD(電源供給機能)を持ち、かつ、Thunderbolt 3、USB Type C 3.1 Gen1 または Gen2のいずれかに対応していることを確認してください。対応していない場合はUSB Type Cでの同時給電、映像出力ができません。HDMIでの接続を行ってください。

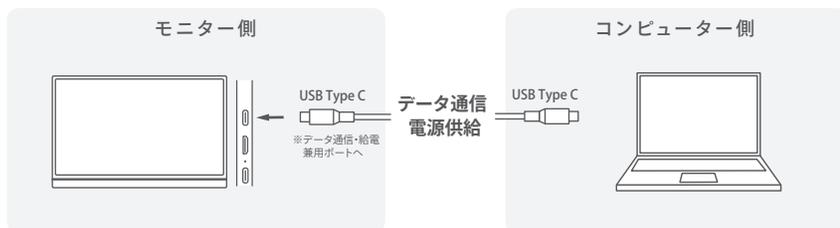

⚠ 注意

- ・画面が暗く感じる場合は、クイック調節から明るさを調節いただくか、それでも暗く感じる場合はUSB Type C - A(給電用)より給電を行ってください。
- ・お使いの機器によっては上記の接続端子が無い場合がございます。メーカーにお問い合わせし必要なアダプターをお買い求めください。
- ・ご用意されたUSB Type Cはまれに映像出力ができない仕様の場合がございます。製造メーカーに映像出力が可能なUSBかどうかご確認ください。

基本的な使い方

スマートデバイスとのつなぎ方

< 一部機器のみ対応 >

お手持ちのスマートフォンやタブレットデバイスを使用して、モニターのミラーリングを行うことができます。

※ ミラーリングの詳しい設定についてはお手持ちのデバイスのメーカーにお問い合わせください。


※ お手持ちのデバイスが映像の外部出力に対応している必要があります。対応しているかどうかはデバイスのメーカーへお問い合わせください。

USB Type C の場合

付属のUSB Type C - C (データ通信・給電兼用) を接続します。


※ USB Type C - C を接続する際、モニター側の給電用ポートに接続しても映像は映りません。

※ USB Type C-A の電源供給をすることで鮮やかに映ります。

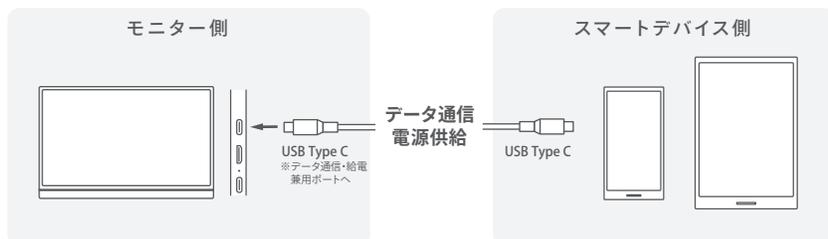

他の端子の場合

お使いのデバイスにUSB Type Cの端子が無い場合 (iPhoneのLightning端子など)、HDMIまたはUSB Type Cなどに変換するアダプタをお買い求めください。

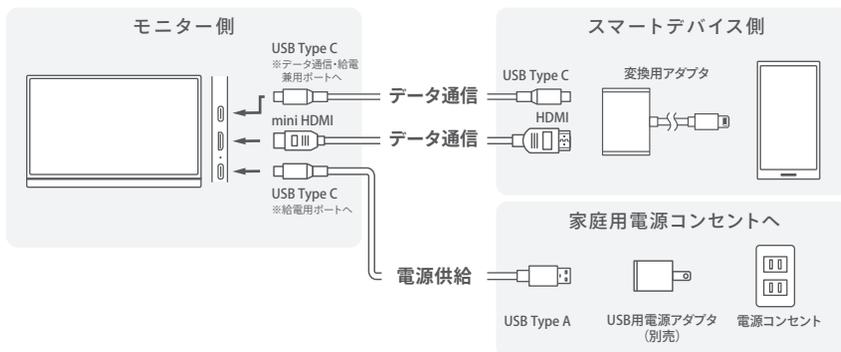

⚠ 注意

- ・画面が暗く感じる場合は、クイック調節から明るさを調節いただくか、それでも暗く感じる場合はUSB Type C - A (給電用) より給電を行ってください。
- ・お使いの機器によっては映像出力に対応していない場合がございます。メーカーにお問い合わせください。

ゲーム機とのつなげ方


お手持ちのゲーム機の映像出力端子に繋げることで、当製品でゲームをお楽しみいただけます。

※ 画面出力の詳しいやり方についてはお手持ちのパソコンのメーカーにお問い合わせください。

HDMI端子の場合

付属のHDMI - mini HDMIケーブル（データ通信用）と、USB Type C - A（給電用）を接続します。

※ USB Type C-Aの電源供給が必要になります。

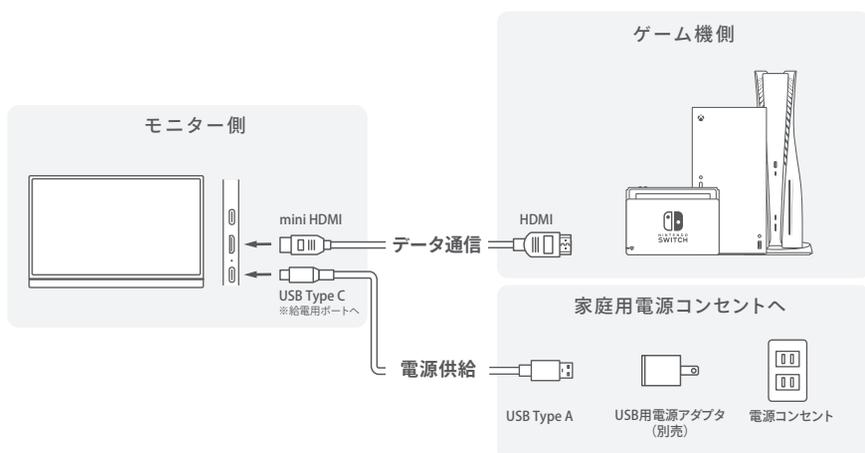

安全上のご注意

各部名称と働き

基本的な使い方

設定の仕方

その他

各種設定

クイック調節モード

サイドボタンを操作することでモニターの明るさと音量の調節を素早く行うことができます。

サイドボタン操作方法



クイック調節画面



各種設定モード


サイドボタンを操作することでモニターの各種設定を行うことができます。

サイドボタン操作方法

MENUボタンを押しメニューを表示させてください。



各種設定メニュー

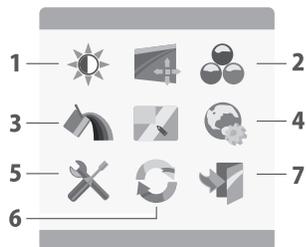

1. 明るさ調整
2. 色温度
3. カラーフォーマット
4. OSD設定
5. その他
6. リセット
7. 終了

1. 明るさ調整

- **コントラスト** (100段階調整)
- **明るさ** (100段階調整)
- **モード設定** (プリセット選択)
[スタンダード > テキスト > インターネット > ゲーム
> 映画 > スポーツ > FPS > RTS]
※スタンダードはお好みの調整が可能です。
- **ガンマ** (プリセット選択)
[ガンマ1 > ガンマ2 > ガンマ3 > オフ]
- **DCR** (ダイナミックコントラスト機能)
[オン / オフ]
- **ブルーライトカット**
[弱 > 中 > 強 > オフ]

明るさ調整		
コントラスト	0  50	
明るさ	0  50	
モード設定	◀ スタンダード ▶	
DCR	◀ ガンマ1 ▶	
ガンマ	◀ オフ ▶	
ブルーライトカット	◀ オフ ▶	

2. 色温度

- **色温度** (プリセット選択)
[ワーム > 通常 > クール > sRGB > ユーザー設定]
※ユーザー設定のみ赤緑青 (RGB) の調整が可能です。

色温度		
色温度	◀ ユーザー設定 ▶	
赤	0  50	
緑	0  50	
青	0  50	

3. カラーフォーマット

- **フルエンハンス**
ナチュラルスキン / グリーンフィールド / スカイブルーをオンにします。
- **ナチュラルスキン**
赤色を強調します。
- **グリーンフィールド**
緑色を強調します。
- **スカイブルー**
青色を強調します。
- **自動設定**
接続元の色に近づけます。
- **デモ**
画面の左半分だけ上記の設定が反映されます。

カラーフォーマット		
フルエンハンス	◀ オフ ▶	
ナチュラルスキン	◀ オフ ▶	
グリーンフィールド	◀ オフ ▶	
スカイブルー	◀ オフ ▶	
自動設定	◀ オフ ▶	
デモ	◀ オフ ▶	

各種設定

4. OSD設定

- **水平位置**
設定メニューの水平位置を調整します。
- **垂直位置**
設定メニューの垂直位置を調整します。
- **OSD 表示時間設定**
設定メニューが非表示になる時間を調整します。
- **OSD 透明度**
設定メニューの透明度を調整します。
- **言語**
設定言語を変更します
- **音量**
音量を変更します

OSD設定		
水平位置	0  50	
垂直位置	0  50	
OSD 表示時間設定	0  50	
OSD 透明度	0  50	
言語	◀ 日本語 ▶	
音量	0  50	

5. その他

- **入力選択**
[自動 > TYPE C > HDMI]
- **HDR**
[自動 > 2084 > オフ]
- **情報**
本製品の解像度と水平/垂直周波数が表示されます。

その他		
入力選択	◀ 自動 ▶	
HDR	◀ オフ ▶	
情報		
解像度:	1920(H) x 1080(V)	
水平周波数:	68 KHz	
垂直周波数:	60 Hz	

6. リセット

「はい」を選択することで設定をリセットし初期状態に戻すことができます

リセット		
リセット	◀ はい ▶	

7. 終了

各種設定モードを終了し、メニューを閉じます。
※マイナスポタンを繰り返し押すことでも終了できます。

安全上のご注意

各部名称と働き

基本的な使い方

設定の仕方

その他

こんなときは

本機の調子がおかしいときは、お問い合わせいただく前にもう一度以下の項目を確認してください。それでも正常に動作しない場合は、販売店へお問い合わせください。

症 状	考えられる理由
全般	
電源が入らない。	<ul style="list-style-type: none">給電ケーブルまたはデータ転送ケーブルが正しく差し込まれていない可能性があります。奥まで差し込んでください。
音が出ない。	<ul style="list-style-type: none">モニター側の音量が0、または小さくなっている可能性があります。側面操作部の音量調節ボタンを押して音量を上げてください。ケーブルがきちんと装着されているかご確認ください。
モニターが映らない。	<ul style="list-style-type: none">電力が足りていない可能性があります。給電用のUSB Type-Cを使い給電を行ってください。ケーブルがきちんと装着されているかご確認ください。接続したパソコンなどのデバイスの電源が入っているかご確認ください。明るさやコントラストが最小になっていないかご確認ください
ロゴが表示されるだけで何も映らない。	<ul style="list-style-type: none">ケーブルがモニターとデバイスに正しく接続されているか確認してください。デバイス側を再起動してください。スマートフォンやタブレットデバイスをご使用の方はOSのアップデートが必要な場合があります。
画面がずれている	<ul style="list-style-type: none">お使いのパソコンやデバイスによっては画面がずれる可能性がございます。デバイス側(出力側)から解像度などを調整してご使用ください。
Type-C 接続	
モニターが映らない	<ul style="list-style-type: none">お使いのデバイス、またはUSBが映像出力と電源供給に対応しているかご確認ください。モニター側の給電専用ポートに接続していないかご確認ください。給電専用ポートでは映像は映りません。モニター側の設定が「TYPE C」または「自動」になっているかご確認ください。(ページ13参照) ※その他 → 入力選択 → TYPE C
HDMI 接続	
モニターが映らない	<ul style="list-style-type: none">モニター側の入力設定が「HDMI」または「自動」になっているかご確認ください。(ページ13参照) ※その他 → 入力選択 → HDMI

その他、疑問点やご不明点などございましたら、公式サイトのお問い合わせフォーム、または公式LINEよりお問い合わせください。
公式LINEでは新製品情報や購入者限定のお得な情報もお届けしております。
是非ご登録ください。(17ページ)

主な仕様

モデル	FunLogy Mobi.
製品サイズ	W 324 mm x H 204 mm x D 9 mm
製品重量	553 g
スクリーンサイズ	14型(対角14 inch)
アスペクト比	16 : 9
解像度	1920 x 1080 (Full HD)
液晶パネル	広視野角 IPS方式
視野角度	H : 170° V : 170°
輝度	230 cd/m2
最大表示色	1670万色
コントラスト比	1200 : 1
内臓スピーカー	8Ω1W x2
バックライト	W-LED
入力端子	<ul style="list-style-type: none">• USB Type C - ver 3.1 - データ通信 / 給電 両用• mini HDMI - ver 1.4 - データ通信専用• USB Type C - DC 5V 2A - 給電専用
対応言語	日本語、英語、その他
付属品	<ul style="list-style-type: none">• USB Type C to Type C ケーブル (データ通信 兼 給電用)• mini HDMI to HDMI ケーブル (データ通信用)• USB Type C to Type A ケーブル (給電用)• スタンドカバー ・ ミニスタンド ・ 掃除用クロス• 取扱説明書 (保証書)

※ 本機は日本国内専用です。海外でのご使用は保証対象外となります。

※ 仕様および外観は改良のため予告なしに変更することがあります。

※ 実機と異なる場合は、実機の仕様・外観が優先されます。

安全上のご注意

各部名称と働き

基本的な使い方

設定の仕方

その他

保証とアフターサービス

保証書

この製品には本取扱説明書に保証書が添付されています。(本書裏表紙) 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。

※ 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまず「こんなときは」(15ページ)を参考にして故障かどうかを点検してください。それでも解決できないときは販売店の相談窓口へお問合せください。販売店の相談窓口へご相談になるときは、次のことをお知らせください。

[製品の型名 / 接続している機器のメーカーと型名 / 故障の状態 / 購入年月日]

保証期間中の修理について

保証規約に基づいて修理させていただきます。詳しくは次項、「無料保証規定」をご覧ください。

保証期間経過後の修理について

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理をさせていただきます。ただし、故障の状況やその他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

お問合せ窓口 [営業時間 : 平日 10:00~17:00]

※営業時間外、土日祝日にいただいたお問い合わせにつきましては、翌営業日より順次対応させていただきます。

電話 : 043-441-3887
公式サイト : funlogy.jp
メール : support@funlogy.jp
公式LINE : FunLogy



公式サイト



メール



公式LINE

無料保証規定

1. 正常な使用状態で保証期間内に製品（ハードウェア）が故障した場合には、本書に従い無料修理をさせていただきます。送料につきましてはご購入後1ヶ月以内の不良（初期不良保証）の場合は当店が送料を負担いたします。ご購入後1ヶ月を経過した場合、1年以内の故障の場合は送料お客様負担となります。本書記載の修理対応の内容をご確認の上、以下の要領でご依頼および本書（再発行いたしませんので大切に保管してください。）の提示・提出をお願いいたします。なお、受付窓口は（1）お買い上げの販売店、又は、（2）本書記載のお問い合わせ窓口になります。
2. 保証期間内でも次の場合には有料となります。
 - （1）本書のご提示がない場合
 - （2）本書のお買い上げ年月日、お客様名、販売店名を書き換えた場合
 - （3）お買い上げの年月日、販売店が確認できない場合
 - （4）保証期間中に発生した故障について、保証期間終了後に修理依頼された場合
 - （5）使用上の誤り（取扱説明書の注意書きに従った正常な仕様をしなかった場合を含む）による故障・損傷
 - （6）他の機器から受けた障害または不当な修理、改造による故障・損傷
 - （7）お買い上げ後の移設、輸送、落下などによる故障・損傷
 - （8）火災、自身、風水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障・損傷
 - （9）業務用など一般家庭用以外での使用による故障・損傷
 - （10）消耗・摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換
3. 故障状況その他事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。
4. 修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。
5. 本書に基づく無料修理（製品交換を含む）後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
6. 故障によりお買い上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。
7. 記録媒体を搭載または使用する製品の場合、故障の際または修理・交換により記録内容が消失等する場合がありますが、記録内容についての補償はいたしません。
8. 機器にインストールされたアプリのアップデートによりアプリが使用できない場合の保証はいたしません。
9. 本書は日本国内でのみ有効です。日本国外で発生した故障、事故、または日本国外で使用された場合につきましてはいかなる内容も保証いたしません。

※本書はおお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間後の修理については取扱説明書をご覧ください。
※修理期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。

保証書

製品名	FunLogy Mobi. モバイルモニター
保証期間	ご購入日より 1 年間
ご購入日	年 月 日
お客様情報	お名前・ご注文番号
	販売店・ご注文サイト

- ※本書はお買い上げの日から下記期間中に正しい使い方をして故障が発生した場合に、無料修理を行うことをご約束するものです。**再発行いたしませんので大切に保管してください。**
- ※ご購入から1年を経過した商品については、有償対応となりますのでご了承ください。
- ※有償修理において部品の調達ができない場合は、修理不可となる場合もあります。
- ※お買い上げいただいた製品のレシート又は各種ショッピングサイトの注文番号と一緒に保存してください。

お問合せ窓口

[営業時間：平日 10:00～17:00]

電話 : 043-441-3887
公式サイト : funlogy.jp
メール : support@funlogy.jp
公式LINE : FunLogy



公式サイト



メール



公式LINE

※営業時間外、土日祝日にいただいたお問い合わせにつきましては、翌営業日より順次対応させていただきます。

安全上のご注意

各部名称と働き

基本的な使い方

設定の仕方

その他

