


FunLogy Monitor

モニター

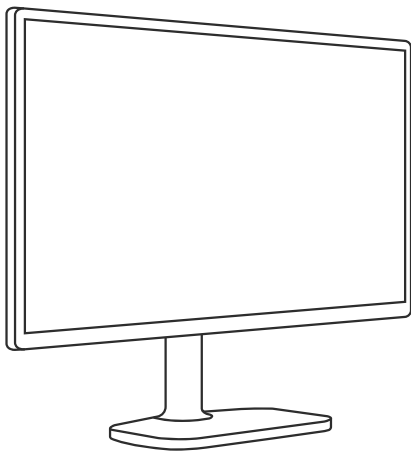


FunLogy

取扱説明書 保証書付


このたびはFunLogy製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書(保証書付)を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになったあとは大切に保管してください。

本製品で出来ること


本製品では様々な機器と接続し映像をお楽しみいただけます。
本書の使い方を参照し、ご利用ください。



スマートフォンと接続
(6ページ)



ストリーミングデバイスと接続
(6ページ)

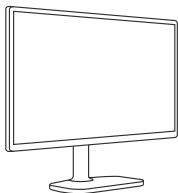

より快適な映像の設定
(7ページ)



ゲーム機、パソコンと接続
(6ページ)



Blu-rayレコーダーと接続
(6ページ)

目次

安全上のご注意	1
<hr/>	
各部名称と働き	
<hr/>	
中身の確認	3
本体	3
モニターの組み立て	4
モニターアームの設置	4
基本的な使い方	
<hr/>	
電源のオンオフ	5
ケーブルを使って接続	6
設定の仕方	
<hr/>	
クイック調整	7
各種設定	8
その他	
<hr/>	
こんなときは	11
主な仕様	12
保証・アフターサービス	13
無料保証規定	14
保証書	15

安全上のご注意

警告・安全上重要なお願い

FunLogy製品は安全に充分配慮して設計されていますが間違った使い方をされると、火災や感電などにより人身事故になることがあり大変危険です。安全に正しくお使いいただくために次の注意事項をお守りください。

※記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産の損害を未然に防止するためのものです。

ケーブルに関するご注意



禁止

ケーブルをモニターから抜くときは、必ずケーブルの根本をしっかり持って引っ張り、決してケーブルから引っ張らないでください。

断線やショート、感電、火災などの原因となります。

ケーブルを無理に曲げたり、束ねて使用したり、重いものを上に置かないでください。

断線やショート、感電、火災などの原因となります。

濡れた手で製品やケーブルを触れないでください。

感電や故障の原因となります。

電力供給には必ず純正の電源アダプタをご使用ください。

感電や故障の原因となります。

長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

使用に関するご注意



禁止

製品を分解、修理、改造しないでください。

感電や怪我の恐れ、安全性、法令の遵守、および機能を損なう原因となり、製品保証が無効となります。またパーツなどのメンテナンスサービスには対応しておりませんので不具合発生時は販売店にご連絡ください。

設置に関して



強い磁力の近く、火の付いたろうそくなどの火気の近くに設置しないでください。

防水型ではないため、風呂場や雨の当たる場所、液体が入った物品を製品の近くに置かないよう注意してください。

液体が侵入すると、漏電によって感電や火災の原因となることがあります。

不安定な場所に設置しないでください。

ぐらついた台の上や傾いた所などに置くと、製品が落下して怪我の原因となることがあります。

本製品は、湿気、直射日光、埃っぽい場所を避けて保管してください。

本などの重たいものを機器の上に置かないでください。

故障や破損の原因となります。

万が一、異常が起きたら

万が一、異常な発熱、変な音、臭い、煙の発生、などの異常が起きましたら、ただちに電源を切り電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げ店またはFunLogy窓口(21ページ)にお問い合わせください。

各部名称と働き

中身の確認

ご使用前に付属品がすべて揃っていることを確認してください。万が一足りないものがございましたら、FunLogyお問い合わせ窓口(15ページ)よりご連絡ください。

製品本体



付属品



取扱説明書
保証書付(本書)



HDMIケーブル



電源ケーブル



台座




支柱



モニターアーム用
アタッチメント

本体

背面

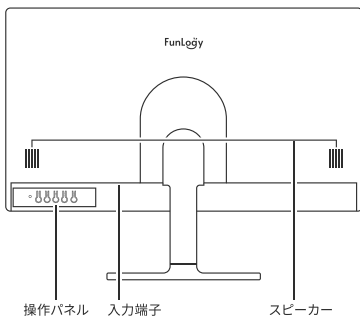


操作パネル

入力端子

スピーカー


モニターを組み立て

本体背面に台座、支柱を番号の順番ではめ込みます。

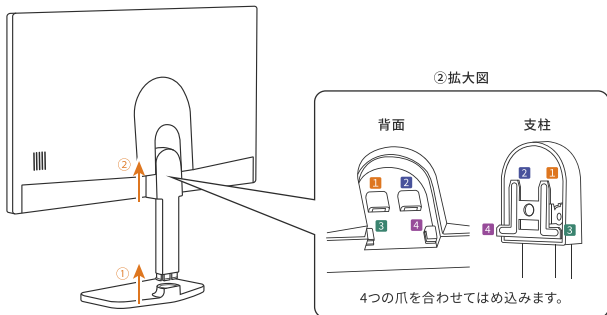

モニターアームへの設置

本体の背面カバーを外し、モニターアーム用アタッチメントを使うことで、モニターアームを取り付けることができます。

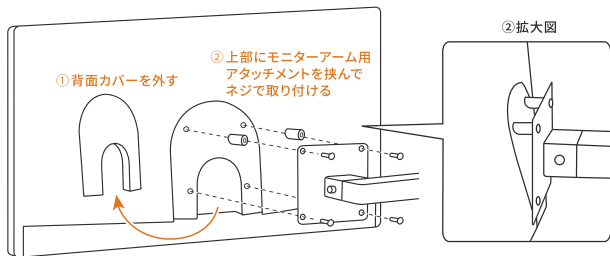


モニターアームはVESA規格(75mm×75mm)に対応した製品を別途お買い求めください。設置方法につきましては各モニターアームの説明書をご参照ください。


※上記以外でのネジ穴の使用は推奨しておりません。

基本的な使い方

操作パネル

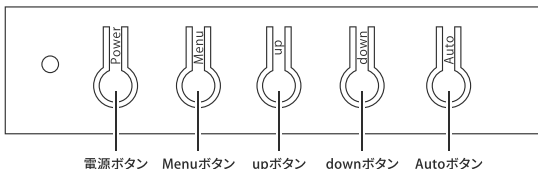

入力端子接続部

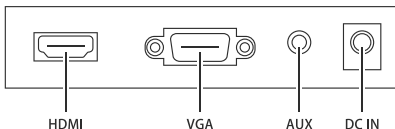

電源のオンオフ

モニターにデバイスが接続され、給電が始まると自動的に電源がオンになります。使用中のデバイスに接続している際も、本体側面の電源ボタンを長押しすることでモニターの電源のオン・オフができます。

接続されたデバイスの電源がオンになると、モニターが待機状態になります。再びデバイスの電源を入れるとモニターがオンになります。

※主電源を切りたい場合は本体背面の電源ボタンを長押ししてください。


ケーブルを使って接続

外部機器を有線接続することで、スマートデバイスやブルーレイディスクプレイヤー、パソコン、ゲーム機を含めた様々なデバイスの映像をお楽しみいただけます。


各種ケーブルを接続する。

出力デバイスとプロジェクター本体をケーブルで接続します。


スマートフォンと接続

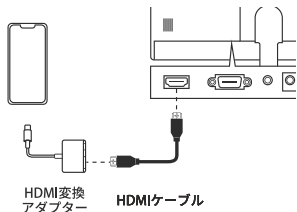


ストリーミングデバイスと接続

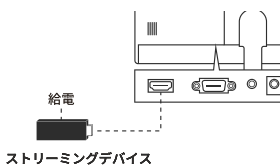

ゲーム機、パソコンと接続

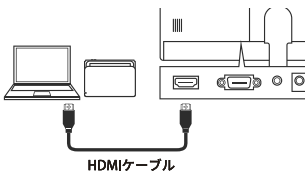

Blu-rayレコーダーと接続

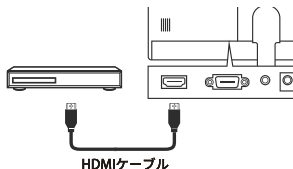


※テレビ番組を視聴する際はBLU-RAYレコーダーにアンテナケーブルを接続する必要があります。

設定の仕方

クイック調整モード

背面のボタンを操作することでモニターの明るさと音量の調整を素早く行うことができます。


MENUボタン操作方法

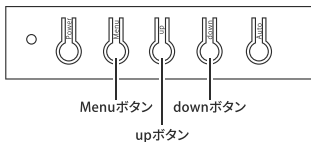

up ボタン	クイック明るさ調整
down ボタン	クイック音量調整


クイック調節画面

クイック音量調整

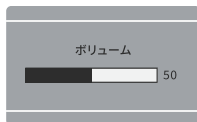

up ボタン	音量を上げる
down ボタン	音量を下げる

クイック明るさ調整

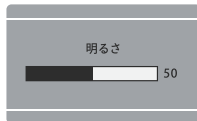


up ボタン	明るさを上げる
down ボタン	明るさを下げる


各種設定モード

メニュー画面を操作することでモニターの各種設定を行うことができます。

各種設定メニュー

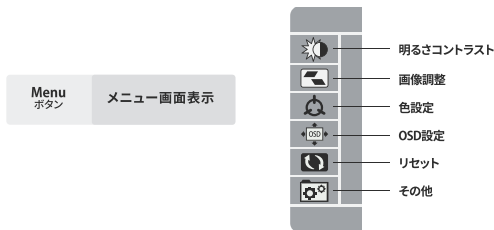

MENUボタン操作方法

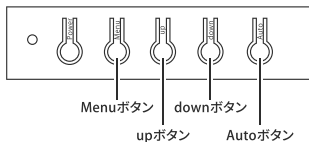

up ボタン	カーソルプラス方向移動
down ボタン	カーソルマイナス方向移動
Menu ボタン	決定
Auto ボタン	戻る

1. 明るさコントラスト

- **明るさ**
[100段階調整]
- **コントラスト**
[100段階調整]
- **ECO**
[標準>映画>ゲーム>FPS>RTS]
※標準はお好みの調整が可能です。
- **DCR**(ダイナミックコントラスト機能)
- **HDR MODE**
[オフ>オン>2084>オート]



2. 画像調整

- **水平位置**
[100段階調整]
- **垂直位置**
[100段階調整]
- **時計**
[100段階調整]
- **フォーカス**
[100段階調整]
- **アスペクト**
[ワイド>ノーマル]



3. 色温度

- **色温度**
[ユーザー設定>ウォーム>クール]
※ユーザー設定のみ赤緑青(RGB)の調整が可能です。
- **ローブルーライト**
[0>25>50>75>100]



4. OSD設定

- **言語**
設定言語を変更します。
- **OSD水平設定**
設定メニューの水平位置を調整します。
- **OSD垂直設定**
設定メニューの垂直位置を調整します。
- **OSD点灯設定**
設定メニューが非表示になる時間を調整します。
- **OSD透明度**
設定メニューの透明度を調整します。



5. リセット

- **画像自動調整**(VGA接続時のみ有効)
- **色味自動調整**(VGA接続時のみ有効)
- **初期化**
- **シャープネス**
[4段階調整]
- **フリーカーフリー**
[オン>オフ]



6. その他

- **入力元**
[HDMI>VGA]
- **ミュート**
[オン>オフ]
- **音量**
[100段階調整]
- **自動電源オフ**
[オン>オフ]



こんなときは

本機の調子がおかしいときは、お問い合わせいただく前にもう一度以下の項目を確認してください。それでも正常に動作しない場合は、販売店へお問い合わせください。

症状	考えられる理由
電源が入らない。	<ul style="list-style-type: none">給電ケーブルまたはデータ転送ケーブルが正しく差し込まれていない可能性があります。奥まで差し込んでください。
音が出ない。	<ul style="list-style-type: none">モニター側の音量が0、または小さくなっている可能性があります。側面操作部の音量調整ボタンを押して音量を上げてください。ケーブルがきちんと装着されているかご確認ください。
モニターが映らない。	<ul style="list-style-type: none">ケーブルがきちんと装着されているかご確認ください。接続したパソコンなどのデバイスの電源が入っているかご確認ください。モニター側の入力選択が接続している差込口と一致しているかご確認ください(ページ5参照)明るさやコントラストが最小になっていないかご確認ください。
ロゴが表示されるだけで何も映らない。	<ul style="list-style-type: none">ケーブルがモニターとデバイスに正しく接続されているか確認してください。デバイス側を再起動してください。スマートフォンやタブレットデバイスをご使用の方はOSのアップデートが必要な場合があります。
画面がずれている	<ul style="list-style-type: none">お使いのパソコンやデバイスによっては画面がずれる可能性がございます。デバイス側(出力側)から解像度などを調整してご使用ください。

その他、疑問点やご不明点などございましたら、公式サイトのお問い合わせフォーム、または公式LINEよりお問い合わせください。

公式LINEでは新製品情報や購入者限定のお得な情報もお届けしております。

ぜひご登録ください。(13ページ)

主な仕様

モデル	FunLogy Monitor
製品サイズ	W495mm×H375mm×D130mm
製品重量	2.4kg
スクリーンサイズ	21.5型(対角21.5inch)
アスペクト比	16:9
解像度	1920×1080(Full HD)
液晶パネル	VA
視野角度	H:178° V:178°
輝度	230cd/m2
最大表示色	1670万色
色域	72%(NTSC)
コントラスト比	3000:1
スピーカー	8Ω 2W ×2
表面処理	アンチグレア
リフレッシュレート	60Hz
応答速度	6.5ms
角度調整	前方:5度、後方:15度
外部端子	HDMI、VGA、AUX(出力)
VESAマウント	75 mm×75 mm
付属品	HDMIケーブル、電源ケーブル、台座、支柱、 モニターアーム用アタッチメント、取扱説明書(保証書)

※本機は日本国内専用です。海外でのご使用は保証対象外となります。

※仕様および外観は改良のため予告なしに変更することがあります。

※実機と異なる場合は、実機の仕様・外観が優先されます。

液晶パネルの輝点または黒点について

液晶パネルは大変精密度の高い技術で作成しておりますが、ごく稀に常時点灯する画素(輝点)や常時消灯する画素(黒点)がありますので、予めご了承ください。輝点および黒点は故障ではありませんが、20ドットを超えている場合には、液晶パネルを交換させていただきます。

保証とアフターサービス

保証書

この製品には本取扱説明書に保証書が添付されています。(本書裏表紙)所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。

※保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまず「こんなときは」(15ページ)を参考にして故障かどうかを点検してください。それでも解決できないときは販売店の相談窓口へお問い合わせください。販売店の相談窓口へご相談になるときは、次のことをお知らせください。

[製品の型名 / 接続している機器のメーカーと型名 / 故障の状態 / 購入年月日]

保証期間中の修理について

保証規約に基づいて修理させていただきます。詳しくは次項、「無料保証規定」をご覧ください。

保証期間経過後の修理について

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理をさせていただきます。ただし、故障の状況やその他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。

お問合せ窓口 [営業時間：平日 10:00～17:00]

※営業時間外、土日祝日にいただいたお問い合わせにつきましては、翌営業日より順次対応させていただきます。

電話 : 043-441-3887
公式サイト : funlogy.jp
メール : support@funlogy.jp
公式LINE : FunLogy



公式サイト



メール



公式LINE

無料保証規定

1. 正常な使用状態で保証期間内に製品（ハードウェア）が故障した場合には、本書に従い無料修理をさせていただきます。送料につきましてはご購入後1ヶ月以内の不良（初期不良保証）の場合は当店が送料を負担いたします。ご購入後1ヶ月を経過した場合、1年以内の故障の場合は送料お客様負担となります。本書記載の修理対応の内容をご確認の上、以下の要領でご依頼および本書（再発行いたしませんので大切に保管してください。）の提示・提出をお願いいたします。なお、受付窓口は（1）お買い上げの販売店、又は、（2）本書記載のお問い合わせ窓口になります。
2. 保証期間内でも次の場合には有料となります。
 - （1）本書のご提示がない場合
 - （2）本書のお買い上げ年月日、お客様名、販売店名を書き換えた場合
 - （3）お買い上げの年月日、販売店が確認できない場合
 - （4）保証期間中に発生した故障について、保証期間終了後に修理依頼された場合
 - （5）使用上の誤り（取扱説明書の注意書きに従った正常な仕様をしなかった場合を含む）による故障・損傷
 - （6）他の機器から受けた障害または不当な修理、改造による故障・損傷
 - （7）お買い上げ後の移設、輸送、落下などによる故障・損傷
 - （8）火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などによる故障・損傷
 - （9）業務用など一般家庭用以外での使用による故障・損傷
 - （10）消耗・摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換
3. 故障状況その他事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。
4. 修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。
5. 本書に基づく無料修理（製品交換を含む）後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
6. 故障によりお買い上げの製品を使用できなかったことによる損害については補償いたしません。
7. 記録媒体を搭載または使用する製品の場合、故障の際または修理・交換により記録内容が消失等する場合がありますが、記録内容についての補償はいたしません。
8. 機器にインストールされたアプリのアップデートによりアプリが使用できない場合の保証はいたしません。
9. 本書は日本国内でのみ有効です。日本国外で発生した故障、事故、または日本国外で使用された場合につきましてはいかなる内容も保証いたしません。

※本書はおお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間後の修理については取扱説明書をご覧ください。
※修理期間中の代替機の貸し出しは行っていません。

保証書

製品名	FunLogy Monitor モニター
保証期間	ご購入日より 1 年間
ご購入日	年 月 日
お客様情報	お名前・ご注文番号
	販売店・ご注文サイト

※本書はお買い上げの日から下記期間中に正しい使い方をして故障が発生した場合に、無料修理を行うことをお約束するものです。**再発行いたしませんので大切に保管してください。**

※ご購入から1年を経過した商品については、有償対応となりますのでご了承ください。

※有償修理において部品の調達ができない場合は、修理不可となる場合もあります。

※お買い上げいただいた製品のレシートまたは各種ショッピングサイトの注文番号と一緒に保存してください。

お問い合わせ窓口

[営業時間：平日 10:00～17:00]

電話 : 043-441-3887
公式サイト : funlogy.jp
メール : support@funlogy.jp
公式LINE : FunLogy



公式サイト



メール



公式LINE

※営業時間外、土日祝日にいただいたお問い合わせにつきましては、翌営業日より順次対応させていただきます。

