



Tillykke med din nye PC!

Tusind tak fordi du har købt en PC hos Geekd! Det betyder utroligt meget for os, og vi ønsker dig god fornøjelse med din nye gaming PC.

For at gøre det så nemt som muligt for dig, har vi lavet denne guide, der kan hjælpe dig hurtigt i gang med din nye PC.

Husk at tjekke disse:

Tænd For Strømforsyningen	1
Tilslut videokablet i den rigtige indgang	2
Klargør WiFi-routeren	3
Aktiver din Windows licens	4

Se videoen!

Her gennemgår Tore hvad du skal være opmærksom på , når du sætter din computer op.



Husk at tænde for strømforsyningen

Computeren har en strømforsyning, der leverer strøm til de andre komponenter.

Sørg for, at tænd/sluk-knappen på strømforsyningen er tændt.



Tænd/sluk knap


Sådan tilslutter du skærmen

Tilslut dit HDMI- eller DisplayPort-kabel til den korrekte indgang. Hvis din computer har et dedikeret grafikkort, skal du tilslutte kablet til grafikkortet.

Hvis din computer ikke har et dedikeret grafikkort, skal kablet tilsluttes bundkortet.

Bundkort

Grafikkort

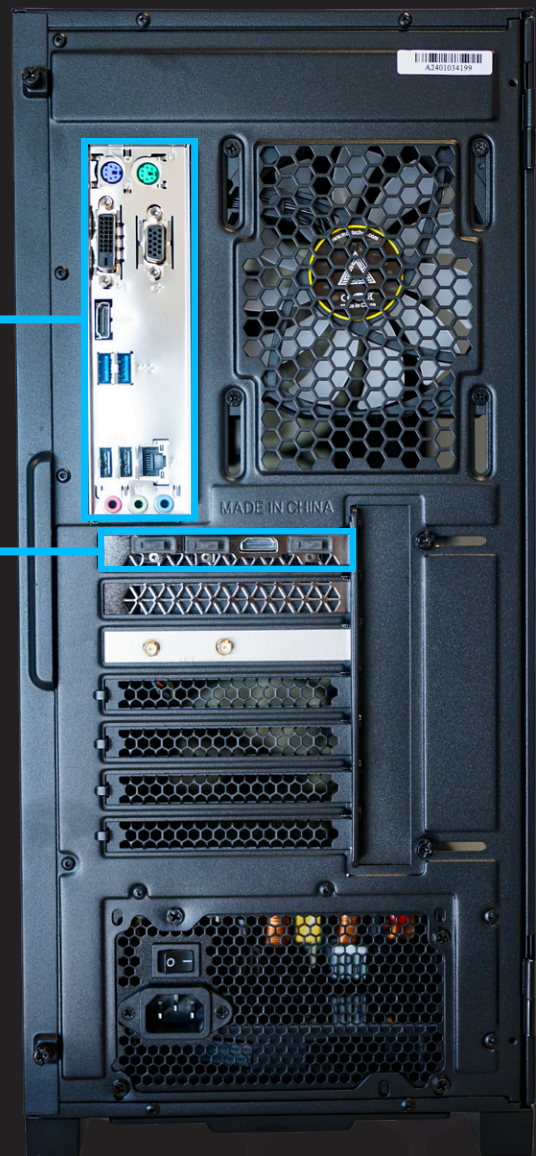

Er du i tvivl om din PC har et grafikkort?

Find computeren på Geekd's hjemmeside.

Under specifikationer kan du se, om der er et grafikkort.

Klargør WiFi-routeren

Hvis du har tilkøbt trådløst internet til din computer, skal du huske at skrue antennerne på.

Netværkskortet er typisk placeret lige under grafikkortet. Her kan du se to skruer der stikker ud, og det er her du skal skrue antennerne på

På billedet kan du se hvordan antennerne skal sidde.



LAN Indgang

Har du ikke tilkøbt en WiFi router?

Skal du bruge et **LAN kabel**, for at tilkoble PC'en til netværket.



Aktiver din Windows licens

Alle computere fra Geekd kommer med Windows installeret. Det eneste du skal gøre er at indtaste din unikke licenskode, som følger med din PC.

Du aktiverer din licens ved at trykke på Windows ikonet i bunden af skærmen.

Derefter søger du efter "Aktiveringsindstillinger". Her kommer en side hvor du skal trykke "Skift produktnøgle" eller "Opdater produktnøgle" og her indtaster du nøglen.



Har du flere spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os eller komme ind med computeren i butikken i Kolding!

Vi har åbent fra 10-18 alle hverdage

✉ support@geekd.dk

☎ [+45 71 74 30 33](tel:+4571743033)