


Athos Automatique – Mode d'emploi

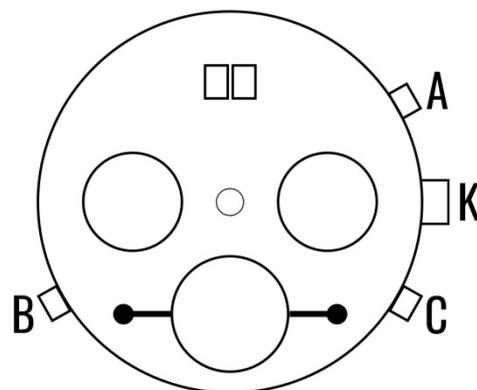

Mouvement automatique

Le modèle Athos Automatique est équipé d'un mouvement automatique. La réserve de marche est d'environ 48 heures. La réserve de marche ou durée de marche est le temps pendant lequel une montre fonctionne après avoir été remontée jusqu'à ce qu'elle doive être remontée. La réserve de marche est directement liée à l'activité du porteur. En général, il suffit de porter la montre pendant 12 à 15 heures pour obtenir une réserve de marche de 20 heures. Si vous n'avez pas porté la montre pendant plusieurs jours, veuillez la remonter avant de la porter.

Remonter

Avant d'utiliser la montre pour la première fois et si vous ne l'avez pas portée pendant plus de 48 heures, la montre doit être remontée. Pour remonter la montre, tournez la couronne (K) d'environ 50 tours dans le sens des aiguilles d'une montre (vers le haut en direction de 12 heures) sans retirer la couronne (K) au préalable. Vous entendrez un léger bruit du mécanisme de remontage lors du remontage. Veuillez toujours tourner la couronne (K) dans le sens des aiguilles d'une montre pour remonter la montre. Pendant les deux premières semaines, la montre doit être remontée 20 fois par jour. Le fait de porter la montre tous les jours l'empêchera de s'arrêter. Si vous ne portez pas la montre pendant une longue période, la réserve d'énergie sera épuisée et le mouvement s'arrêtera. Remontez ensuite la montre à la main et, si nécessaire, répétez le remontage manuel quotidien sur une période de plusieurs jours.

Réglage de l'heure

Vous devez d'abord remonter votre montre avant de régler l'heure. Après le remontage, retirez soigneusement la couronne (K). Tournez la couronne (K) de sorte que les aiguilles tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Une fois que vous avez réglé l'heure correctement, repoussez fermement la couronne (K) contre le boîtier dans sa position d'origine.

Veillez vous assurer que l'heure est réglée sur le matin ou l'après-midi afin que la date puisse être modifiée correctement. Exemple : vous voulez régler l'heure sur 13:00. Tirez la couronne (K) et tournez la couronne (K) jusqu'à ce que les aiguilles croisent le repère de 12 heures. Si la date saute un jour lorsqu'elle franchit le repère de 12 heures, vous saurez que vous venez de passer 24 heures. Continuez donc à tourner la couronne (K) jusqu'à ce que la montre franchisse à nouveau le repère de 12 heures (12 h 00), puis tournez-la d'une heure supplémentaire. Vous pouvez ensuite repousser la couronne (K) dans sa position initiale.

Réglage de la date

Appuyez une fois sur le bouton poussoir (A) pour avancer la date d'un jour. Répétez la procédure jusqu'à ce que la date souhaitée soit affichée. **Veillez noter:** N'effectuez pas ces réglages lorsque l'heure est affichée entre 20:00 et 04:00! Cela pourrait endommager le mouvement.

Réglage du jour

Appuyez une fois sur le bouton (B) pour faire avancer le jour de la semaine d'un jour. Répétez le processus jusqu'à ce que le jour de la semaine souhaité soit affiché. **Veillez noter:** N'effectuez pas ces réglages lorsque l'heure est affichée entre 20:00 et 04:00! Cela pourrait endommager le mouvement.

Réglage du mois

Appuyez une fois sur le bouton (C) pour faire avancer l'affichage du mois d'un mois. Répétez le processus jusqu'à ce que le mois souhaité soit affiché. **Veillez noter:** N'effectuez pas ces réglages lorsque l'heure est affichée entre 20:00 et 04:00! Cela pourrait endommager le mouvement.