


Athos Automatique - Bedienungsanleitung

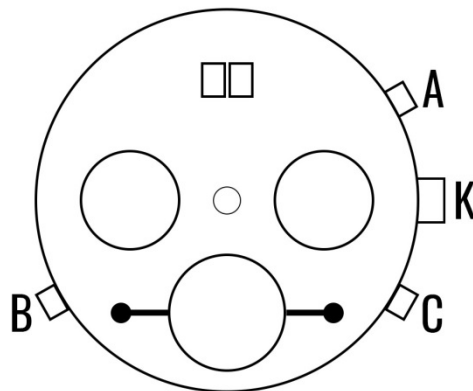

Automatikuhrwerk

Das Modell Athos Automatique verfügt über ein Automatikuhrwerk. Die Gangreserve beträgt ca. 48 Stunden. Als Gangreserve oder Gangdauer bezeichnet man die Zeit, die eine Uhr nach einem Aufziehen läuft, bis sie erneut aufgezogen werden muss. Die Gangreserve hängt direkt mit der Aktivität des Trägers zusammen. Grundsätzlich gilt, dass ein 12-15 stündiges Tragen der Uhr ausreicht um eine Gangreserve von 20 Stunden zu schaffen. Falls sie die Uhr mehrere Tage nicht getragen haben bitten wir Sie diese vor dem Tragen erneut aufzuziehen.

Aufziehen

Vor der ersten Inbetriebnahme und wenn Sie die Uhr länger als 48 Stunden nicht getragen haben muss die Uhr aufgezogen werden. Zum Aufziehen drehen Sie die Krone (K) ca. 50 Umdrehungen im Uhrzeigersinn (nach oben Richtung 12 Uhr), ohne die Krone (K) vorher herauszuziehen. Sie hören beim Aufziehen ein leises Geräusch des Aufzugsmechanismus. Bitte drehen Sie die Krone (K) zum Aufziehen immer nur im Uhrzeigersinn. Während den ersten zwei Wochen sollte die Uhr täglich jeweils mit 20 Umdrehungen nachgezogen werden. Ein tägliches Tragen der Uhr verhindert, dass sie stehen bleibt. Falls Sie die Uhr über einen längeren Zeitraum nicht tragen, wird die Gangreserve aufgebraucht und das Uhrwerk bleibt stehen. Ziehen Sie die Uhr nun wieder von Hand auf und wiederholen Sie gegebenenfalls das tägliche manuelle Aufziehen über einen Zeitraum von mehreren Tagen.

Zeit einstellen

Sie sollten Ihre Uhr zuerst aufgezogen haben, bevor Sie die Zeit einstellen. Ziehen Sie nach dem Aufziehen vorsichtig die Krone (K) heraus. Drehen Sie die Krone (K) so, dass sich die Zeiger im Uhrzeigersinn drehen. Haben Sie die Uhrzeit richtig eingestellt, drücken Sie die Krone (K) wieder fest gegen das Gehäuse in die ursprüngliche Position zurück.

Achten Sie bitte darauf, dass die Uhrzeit auf Vor- bzw. Nachmittag gestellt ist, damit der Datumswechsel korrekt erfolgen kann. Beispiel: Sie möchten die Zeit auf 13:00 Uhr einstellen. Ziehen Sie die Krone (K) heraus und drehen Sie an der Krone (K) bis die Zeiger die 12-Uhr-Markierung überschreiten. Wenn beim Überschreiten der 12-Uhr-Markierung das Datum einen Tag weiter springt, dann wissen Sie, dass Sie soeben 24:00 Uhr überschritten haben. Drehen Sie also weiter an der Krone (K) bis die Uhr erneut die 12-Uhr-Markierung überschreitet (12:00 Mittags) und dann noch eine Stunde weiter. Dann können Sie die Krone (K) wieder reindrücken in die ursprüngliche Position.

Datum einstellen

Drücken Sie einmal auf den Drücker (A) um das Datum um einen Tag vorrücken zu lassen. Wiederholen Sie den Vorgang solange bis das gewünschte Datum angezeigt wird. **Beachten Sie bitte:** Nehmen Sie diese Einstellungen nicht bei einer Zeitanzeige zwischen 20:00 Uhr und 04:00 Uhr vor! Dies kann zu einer Beschädigung des Uhrwerks führen.

Wochentag einstellen

Drücken Sie einmal auf den Drücker (B) um den Wochentag um einen Tag vorrücken zu lassen. Wiederholen Sie den Vorgang solange bis der gewünschte Wochentag angezeigt wird. **Beachten Sie bitte:** Nehmen Sie diese Einstellungen nicht bei einer Zeitanzeige zwischen 20:00 Uhr und 04:00 Uhr vor! Dies kann zu einer Beschädigung des Uhrwerks führen.

Monat einstellen

Drücken Sie einmal auf den Drücker (C) um die Monatsanzeige um einen Monat vorrücken zu lassen. Wiederholen Sie den Vorgang solange bis der gewünschte Monat angezeigt wird. **Beachten Sie bitte:** Nehmen Sie diese Einstellungen nicht bei einer Zeitanzeige zwischen 20:00 Uhr und 04:00 Uhr vor! Dies kann zu einer Beschädigung des Uhrwerks führen.