


## Versailles – Mode d'emploi

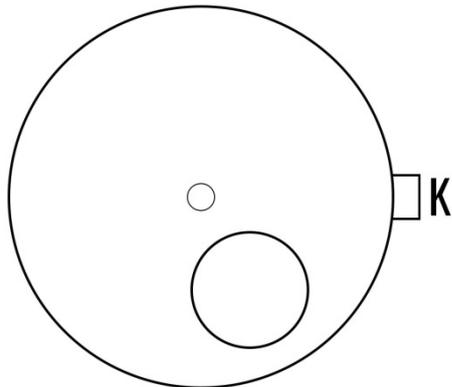

### Mouvement mécanique

Le modèle Versailles est doté d'un mouvement mécanique. La réserve de marche est d'environ 48 heures. La réserve de marche ou durée de marche est le temps pendant lequel une montre fonctionne après avoir été remontée jusqu'à ce qu'elle doive être remontée.

### Remonter

Pour remonter la montre, tournez la couronne (K) dans le sens des aiguilles d'une montre (vers le haut, vers 12 heures) sans retirer la couronne (K) au préalable. Vous entendrez un léger bruit du mécanisme de remontage lors du remontage. Veuillez tourner la couronne (K) uniquement dans le sens des aiguilles d'une montre pour le remonter. Tournez la couronne (K) jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus être tournée. Vous sentirez une résistance et la couronne (K) cessera de tourner. Ne continuez pas à tourner la couronne lorsque vous sentez une résistance et que la montre est complètement remontée. Nous recommandons de remonter complètement la montre chaque matin.

### Réglage de l'heure

Vous devez d'abord remonter votre montre avant de régler l'heure. Après le remontage, retirez soigneusement la couronne (K). Tournez la couronne (K) de sorte que les aiguilles tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Une fois que vous avez réglé l'heure correctement, repoussez fermement la couronne (K) contre le boîtier dans sa position d'origine.